

Varianti per periferia ET200sp:

La periferia sicura dell'ET200sp è disponibile dal software 4.5 sp3.


Per l'utilizzo sono indispensabili i seguenti software:

- Simatic Manager 5.5 sp3 hf5 o superiore
- F-configuration pack 5.5 sp11
- Toolbox 4.5.22
- Aggiornamento Online del catalogo hardware S7


Non esistono più i dip switch per la parametrizzazione dell'indirizzo, l'assegnazione avviene tramite Simatic Manager, configurazione HW.

Inserire i moduli ET200sp nella configurazione hardware e trasferirla nella CPU.


Editare la configurazione Online, selezionare il primo modulo di sicurezza ->tasto destro:

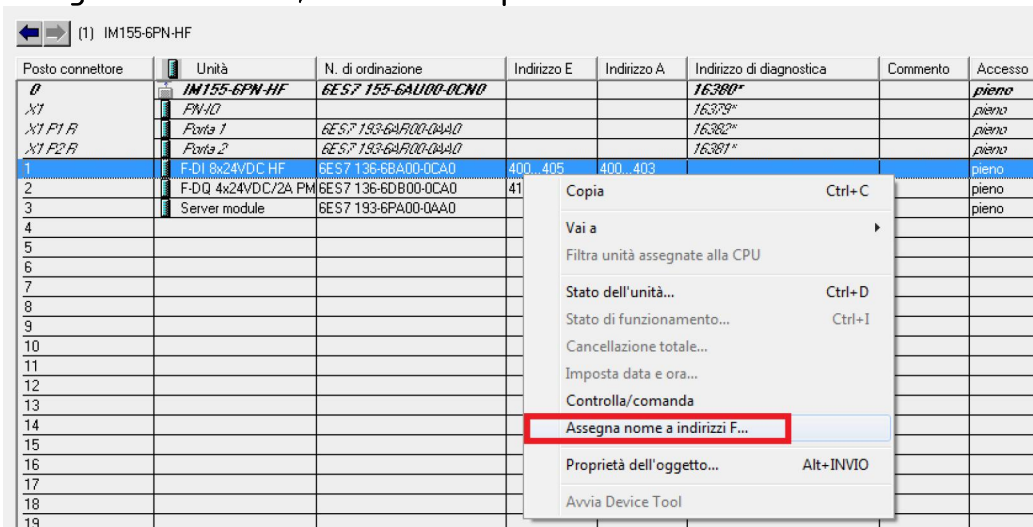


Compilare la seguente wizard, selezionare un modulo quindi premere "Identification" :

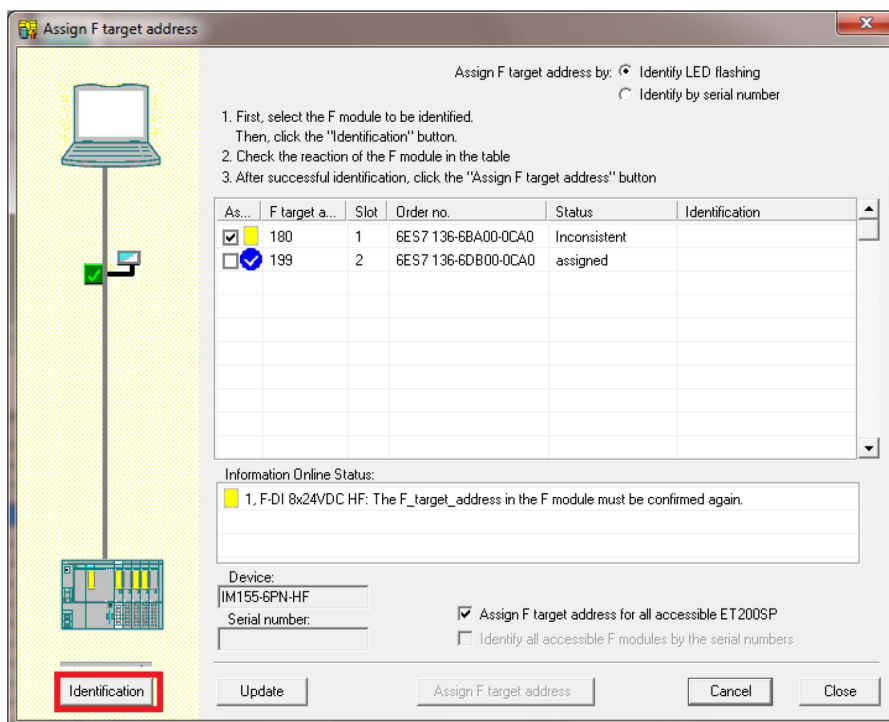

Verificare se il led relativo al modulo selezionato lampeggia quindi spuntare il flag di conferma.

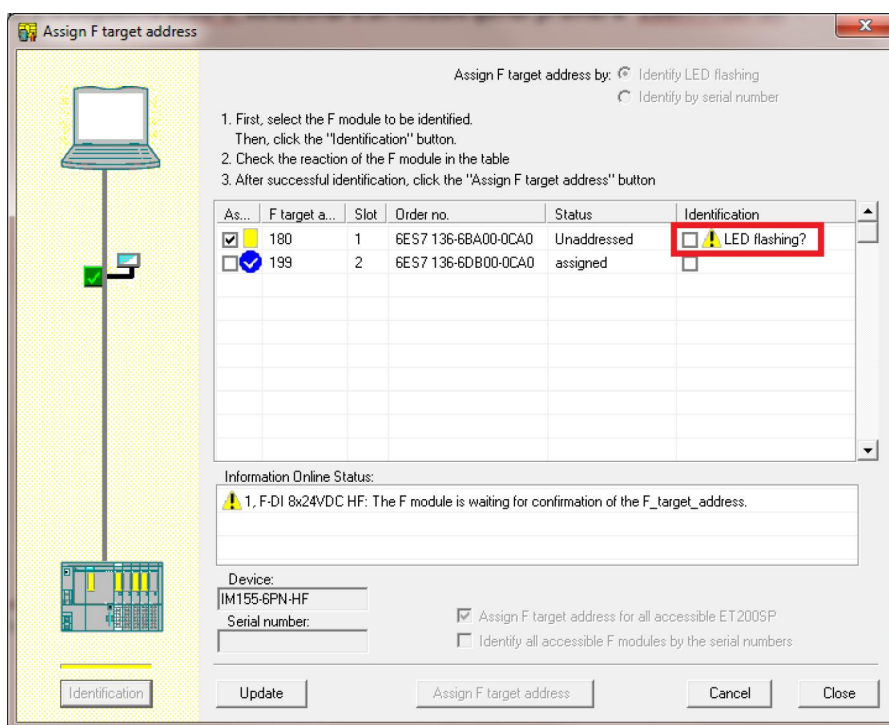

Confermare infine tramite "Assign F target address".

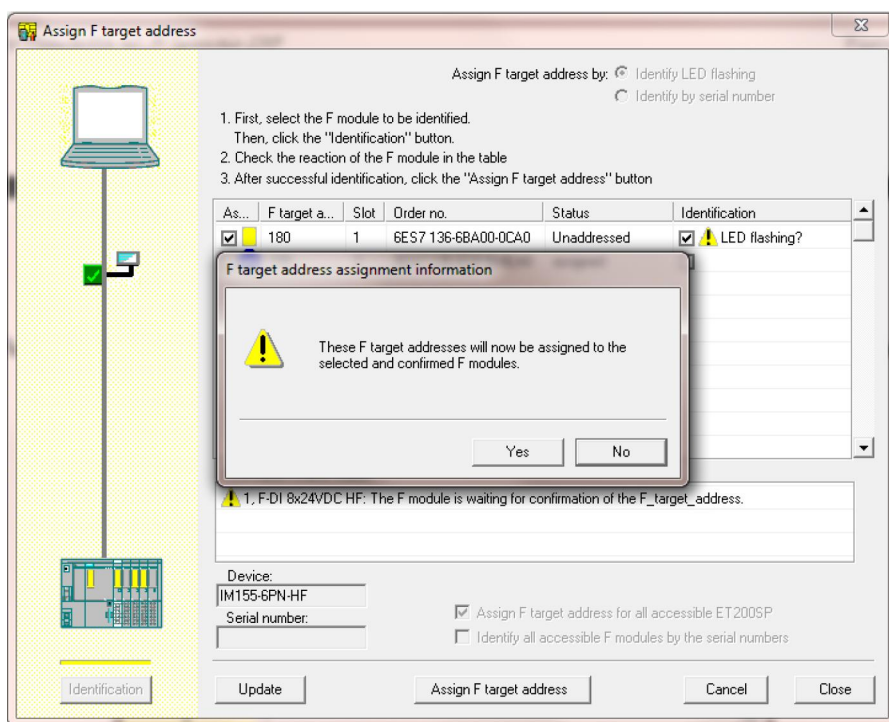

Nei moduli ET200sp è possibile abbinare il sensor supply al numero di ingresso.