



Automazione Industriale  
Gestione Macchine Elettriche  
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



## MANUALE OPERATIVO

### Sistema di controllo discensore OP60

Commessa: 2023\_0745

**Cliente: F.M.A. Fabbrica Motori Automobilistici S.r.l.**  
**Via Nazionale delle Puglie, 10**  
**83039 Pratola Serra (Av)**




Automazione Industriale  
Gestione Macchine Elettriche  
Vendita Apparecchiature Elettromeccaniche



## PAGINA HOME

ALL'AVVIO DELLA MACCHINA IL PANNELLO OPERATORE SI PRESENTERA' CON QUESTA SCHERMATA DI HOME

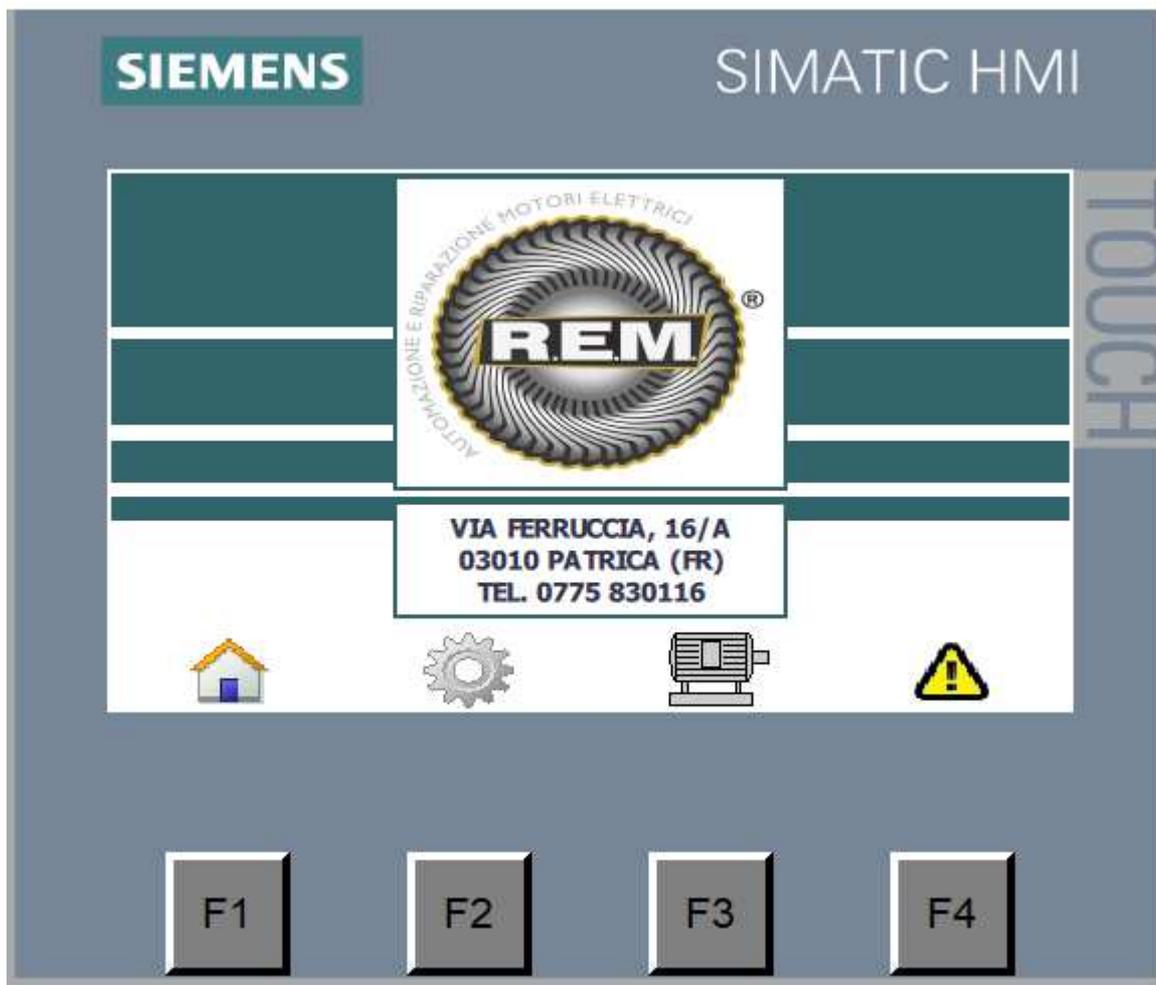

I 4 TASTI FUNZIONE, PRESENTI FISICAMENTE SUL PANNELLO CORRISPONDONO ALLE PAGINE CHE È POSSIBILE SCORRERE PER VERIFICARE O SETTARE I VARI PARAMETRI.

F1 CORRISPONDE ALLE SCHERMATA HOME

F2 CORRISPONDE ALLA PAGINA D'IMPOSTAZIONI MOTORE

F3 CORRISPONDE ALLA PAGINA DI VISUALIZZAZIONE MOTORE

F4 CORRISPONDE ALLA PAGINA DI VISUALIZZAZIONE E RESET ALLARMI

## PAGINA IMPOSTAZIONI

LA PAGINA IMPOSTAZIONI PERMETTE LA REGOLAZIONE ED IL CONTROLLO DEL



LA PRIME RIGA JOG CON I DUE TASTI RAFFIGURANTI LE FRECCHE DI DIREZIONE SPOSTAMENTO DEL MOTORE DANNO LA POSSIBILITA' A QUESTO DI MUOVERSI IN JOG A SECONDA DELLE VELOCITA' IMPOSTATE NELLA SECONDA RIGA.

LA TERZA RIGA PERMETTE IL CAMBIO DEI PARAMETRI DI ACCELERAZIONE E DECELERAZIONE, L'ULTIMA RIGA IMPOSTA LO ZERO DELL'ENCODER SU DI UNA QUALSIASI POSIZIONE RAGGIUNTA.

TUTTE QUESTE FUNZIONI SONO ATTIVABILI PREVIO INSERIMENTO DELLA PASSWORD FORNITA

## PAGINA MOTORE

LA PAGINA MOTORE CONSENTE LA SOLA VISUALIZZAZIONE DEI PARAMETRI DI LAVORO



IN PIU' E' PRESENTE IL TEMPO CICLO CHE SI ATTIVA CON LA START ALLA DISCESA E SI DISATTIVA CON LA RISALITA DEL DISCENSORE.

## PAGINA ALLARMI



LA PAGINA ALLARMI ELENCA LE VARIE VOCI DI ALLARME ATTUALMENTE ATTIVE SULLA MACCHINA. E' POSSIBILE RESETTARE GLI ALLARMI SOLO NELLA PAGINA DI ALLARME E PREMENDO IL TASTO FUNZIONE F4.