


SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI		N° SCHEDA M258/001
ELETTRICA <input type="checkbox"/> MECCANICA <input checked="" type="checkbox"/> FLUIDICA <input type="checkbox"/>		EDIZIONE 2
COMPONENTE BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE		DATA 03/03/2000
RAFFIGURAZIONE COMPONENTE		FOGLIO 1/3

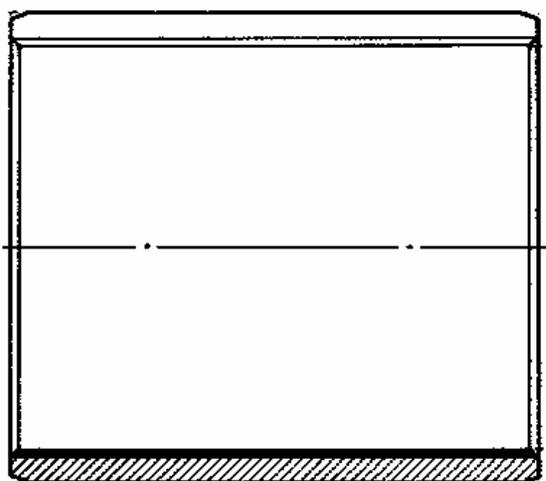

	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA M258/001
	ELETTRICA <input type="checkbox"/> MECCANICA <input checked="" type="checkbox"/> FLUIDICA <input type="checkbox"/>	EDIZIONE 2
	COMPONENTE BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE	DATA 03/03/2000
	MANUTENZIONE PREVENTIVA	FOGLIO 2/3

STATO MACCHINA: <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
CONTROLLO USURA	 Controllare lo stato di usura e l'integrità della boccia verificando la presenza di eventuali cricche o rotture.	

STATO MACCHINA: <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
CONTROLLO GIOCO	 Controllare la presenza di gioco radiale della boccia con gli altri organi connessi.	

--

	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA M258/001
	ELETTRICA <input type="checkbox"/> MECCANICA <input checked="" type="checkbox"/> FLUIDICA <input type="checkbox"/>	EDIZIONE 2
	COMPONENTE BOCCOLA AUTOLUBRIFICANTE	DATA 03/03/2000
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FOGLIO 3/3

STATO MACCHINA : **S** **W**

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
SMONTAGGIO	 <p>Procedere allo smontaggio della boccola quando è stato accertato un difetto relativo all'usura e/o all'integrità. Se necessario, utilizzare un apposito estrattore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Normale attrezzatura manutentiva meccanica. • Estrattore
MONTAGGIO	 <p>Pulire accuratamente da ogni impurità la sede di piantaggio e l'albero di scorrimento della boccola. Eseguire il montaggio della stessa utilizzando apposite attrezzature.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Normale attrezzatura manutentiva meccanica. • Apposita attrezzatura per il montaggio.



ATTENZIONE:

IL MONTAGGIO DEVE ESSERE EFFETTUATO PREFERIBILMENTE IN AMBIENTE ASCIUTTO, NON POLVEROSO E LONTANO DA MACCHINE CHE PRODUCANO TRUCIOLI.



EVITARE DANNEGGIAMENTI:

**DURANTE LA FASE DI MONTAGGIO DELLA BOCCOLA È IMPORTANTE ESEGUIRE LE OPERAZIONI CON CURA IN MODO DA NON DANNEGGIARE LA STESSA E LA SUA SEDE.
È IMPORTANTISSIMO CHE LA BOCCOLA E LA SUA SEDE NON SUBISCANO COLPI CHE POSSANO PROVOCARE DANNEGGIAMENTI.**



ATTENZIONE:

NON ESEGUIRE ALCUN TIPO DI LUBRIFICAZIONE SULL'ALBERO DI SCORRIMENTO DELLA BOCCOLA.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA