

	SCHEDA MANUTENZIONE GRUPPI	N° SCHEDA G011/001
	ELETTRICA ■ MECCANICA ■ FLUIDICA ■	EDIZIONE 1
GRUPPO	CASSETTO ESTRAZIONE ELEMENTI	DATA 22/04/2005
	RAFFIGURAZIONE COMPONENTE	FOGLIO 1/6

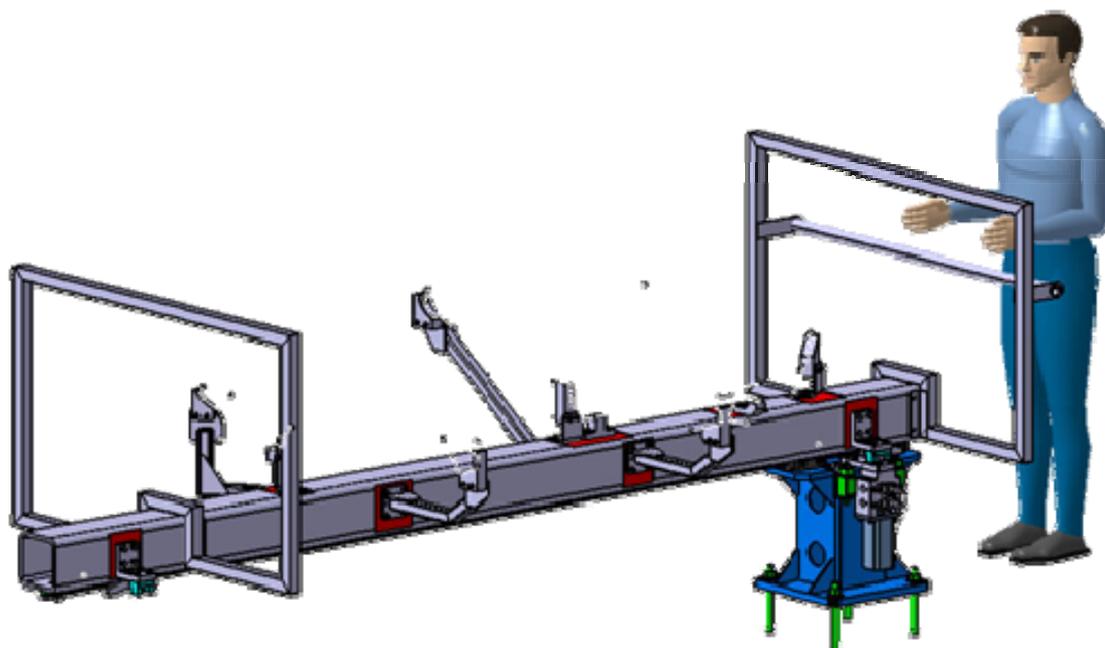


foto indicativa



INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

RIFERIRSI AL MANUALE ISTRUZIONI SPECIFICO DEL COSTRUTTORE

	SCHEDA MANUTENZIONE GRUPPI	N° SCHEDA G011/001	
	ELETTRICA ■ MECCANICA ■ FLUIDICA ■	EDIZIONE 1	
	<small>GRUPPO</small> CASSETTO ESTRAZIONE ELEMENTI	DATA 22/04/2005	
	MANUTENZIONE PREVENTIVA	<small>FOGLIO</small> 2/6	

VERIFICA DELLO STATO GENERALE		
STATO MACCHINA: <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W		
OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
CONTROLLO INTEGRITA'	 <ul style="list-style-type: none"> Verificare la corretta linearità del movimento della slitta di estrazione elementi eseguendo alcuni cicli a vuoto. 	
CONTROLLO FISSAGGIO	 <ul style="list-style-type: none"> Verificare il corretto fissaggio di tutti gli elementi del cassetto estrazione elementi. Se necessario, ripristinare il serraggio degli organi di fissaggio. 	<ul style="list-style-type: none"> Normale attrezzatura manutentiva meccanica Chiave dinamometrica

	SCHEDA MANUTENZIONE GRUPPI	N° SCHEDA G011/001
	ELETTRICA ■ MECCANICA ■ FLUIDICA ■	EDIZIONE 1
	GRUPPO CASSETTO ESTRAZIONE ELEMENTI	DATA 22/04/2005
	MANUTENZIONE PREVENTIVA	FOGLIO 3/6

STATO MACCHINA: **S** **W**

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
FOTOCELLULE	 <ul style="list-style-type: none"> • Verificare il corretto fissaggio delle fotocellule (gruppo emettitore/ricevitore e gruppo catarifrangenti). Se necessario, ripristinare il fissaggio. • Controllare la corretta efficienza, verificando che la fotocellula intercetti correttamente il tipo di elemento in produzione presente sul cassetto di estrazione. • Eseguire le operazioni di pulizia della superficie sensibile dell'emettitore e del ricevitore. Eseguire le operazioni di pulizia con estrema cura in modo da non danneggiare la fotocellula. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normale attrezzatura manutentiva



INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

IN SEGUITO AD OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA POSIZIONE O DI PULIZIA DELLE FOTOCELLULE, ESEGUIRE ALCUNI CICLI DI PROVA PER VERIFICARE LA FUNZIONALITÀ DELLE STESSE.



EVITARE DANNEGGIAMENTI:

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE CON ESTREMA CURA, IN MODO DA NON DANNEGGIARE LE FOTOCELLULE E NON COMPROMETTERE IL NORMALE FUNZIONAMENTO.

	SCHEDA MANUTENZIONE GRUPPI	N° SCHEDA G011/001
	ELETTRICA ■ MECCANICA ■ FLUIDICA ■	EDIZIONE 1
	GRUPPO CASSETTO ESTRAZIONE ELEMENTI	DATA 22/04/2005
	MANUTENZIONE PREVENTIVA	FOGLIO 4/6

STATO MACCHINA:	S W
------------------------	-------------------

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
OTTURATORE AUTOMATICO DI POSIZIONE	 <ul style="list-style-type: none"> • Verificare il corretto inserimento. • Verificare il corretto funzionamento dell'otturatore compreso la parte meccanica mobile che viene otturata. • Controllare la camma meccanica. • Controllare che non vi siano perdite d'aria dai raccordi e dalle tubazioni e che non vi siano trafilamenti dai cilindri dai silenziatori e dalle elettrovalvole. • Se necessario intervenire eliminando le perdite e i trafilamenti, eventualmente sostituendo quanto necessario. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normale attrezzatura manutentiva meccanica
PARTE ELETTRICA	 <ul style="list-style-type: none"> • Controllo integrità cavi elettrici. • Verifica de corretto funzionamento e posizionamento dei fincorsa elettrici che controllano la posizione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normale attrezzatura manutentiva meccanica

	SCHEDA MANUTENZIONE GRUPPI	N° SCHEDA G011/001
	ELETTRICA ■ ■ MECCANICA ■ ■ ■ FLUIDICA ■ ■ ■	EDIZIONE 1
	GRUPPO CASSETTO ESTRAZIONE ELEMENTI	DATA 22/04/2005
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FOGLIO 5/6

STATO MACCHINA:	S W
------------------------	-------------------

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
SMONTAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> • Mettere in scarico l'impianto pneumatico. • Svitare e quindi rimuovere i connettori di comando dei finecorsa. • Svitare le viti che fissano l'otturatore alla base e rimuoverla. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normale attrezzatura manutentiva meccanica
MONTAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> • Posizionare l'otturatore, avvitare le viti di fissaggio dello stesso sulla sottobase con particolare attenzione alla posizione. • Rimontare i connettori di comando dell'otturatore, fissarli e ripristinare l'impianto pneumatico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normale attrezzatura manutentiva meccanica



INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

IN SEGUITO AD OPERAZIONI DI RIPRISTINO O SOSTITUZION DELL'OTTURATORE, ESEGUIRE ALCUNI CICLI DI PROVA PER VERIFICARE LA FUNZIONALITÀ.

	SCHEDA MANUTENZIONE GRUPPI	N° SCHEDA G011/001
	ELETTRICA ■ MECCANICA ■ FLUIDICA ■	EDIZIONE 1
	GRUPPO CASSETTO ESTRAZIONE ELEMENTI	DATA 22/04/2005
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FOGLIO 6/6



ELENCO SCHEDE DA CONSULTARE

Componenti	N° Scheda	Note
Cilindri Pneumatici	F101/001	
Interruttore di prossimità	E151/001	
Riduttore di pressione	F103/005	