



| | | |
|--|--|------------------------------|
| SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI | | N° SCHEDA M154/002 |
| ELETTRICA <input type="checkbox"/> MECCANICA <input checked="" type="checkbox"/> FLUIDICA <input type="checkbox"/> | | EDIZIONE 2 |
| COMPONENTE PULEGGIA PER CINGHIA DI TRASMISSIONE | | DATA 03/03/2000 |
| RAFFIGURAZIONE COMPONENTE | | FOGLIO 1/3 |

Puleggia per
cinghia dentata

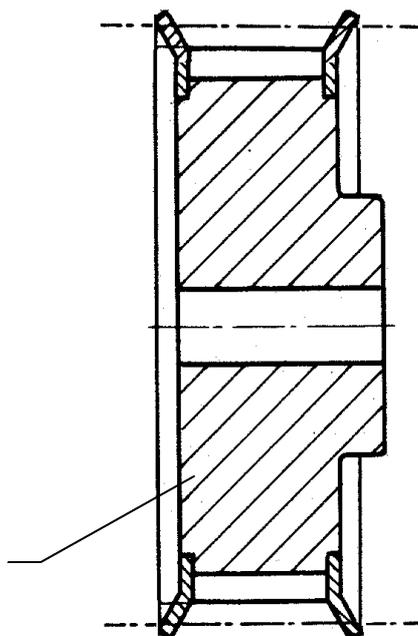

Puleggia per
cinghia
trapezoidale

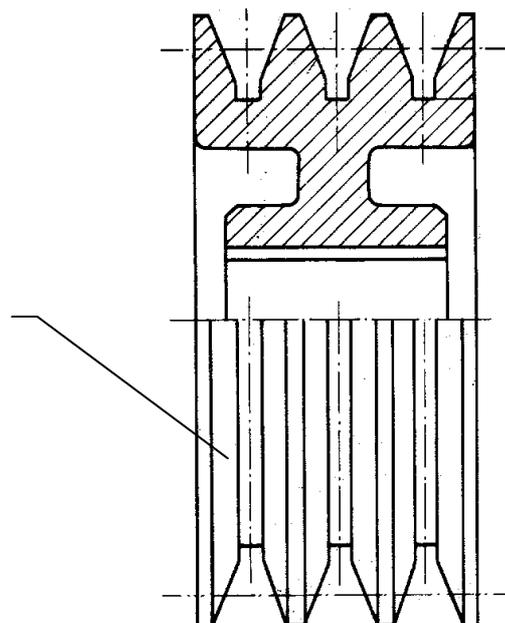

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
| | SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI | N° SCHEDA M154/002 | |
| | ELETTRICA <input type="checkbox"/> MECCANICA <input checked="" type="checkbox"/> FLUIDICA <input type="checkbox"/> | EDIZIONE 2 | |
| | COMPONENTE PULEGGIA PER CINGHIA DI TRASMISSIONE | DATA 03/03/2000 | |
| | MANUTENZIONE PREVENTIVA | FOGLIO 2/3 | |

| | |
|---|--|
| STATO MACCHINA: <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W | |
|---|--|

| OPERAZIONI DA ESEGUIRE | TIPO DI INTERVENTO | ATTREZZATURA NECESSARIA |
|------------------------|---|---|
| CONTROLLO FISSAGGIO |  Controllare il corretto fissaggio della puleggia sul relativo albero di rotazione. Se necessario, serrare la bussola di fissaggio della puleggia. | <ul style="list-style-type: none"> • Normale attrezzatura manutentiva meccanica. |

| | |
|---|--|
| STATO MACCHINA: <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W | |
|---|--|

| OPERAZIONI DA ESEGUIRE | TIPO DI INTERVENTO | ATTREZZATURA NECESSARIA |
|------------------------|---|-------------------------|
| CONTROLLO INTEGRITÀ |  Eseguire un controllo visivo dell'integrità della puleggia per cinghia di trasmissione. Se si riscontrano evidenti segni di danneggiamento e/o rottura, procedere alla sostituzione della puleggia. | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|------------------------------|
| | SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI | N° SCHEDA M154/002 |
| | ELETTRICA <input type="checkbox"/> MECCANICA <input checked="" type="checkbox"/> FLUIDICA <input type="checkbox"/> | EDIZIONE 2 |
| | COMPONENTE PULEGGIA PER CINGHIA DI TRASMISSIONE | DATA 03/03/2000 |
| | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | FOGLIO 3/3 |

| |
|---|
| STATO MACCHINA: <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W |
|---|

| OPERAZIONI DA ESEGUIRE | TIPO DI INTERVENTO | ATTREZZATURA NECESSARIA |
|------------------------|---|--|
| SMONTAGGIO | Allentare il tensionamento della cinghia di trasmissione agendo sul gruppo tendicinghia in modo da portare la cinghia in condizione di minimo tensionamento. Sfilare la cinghia dagli alloggiamenti delle relative pulegge. Svitare la ghiera di fissaggio della puleggia sull'albero e rimuoverla mediante l'ausilio di un estrattore (se necessario). | <ul style="list-style-type: none"> • Normale attrezzatura manutentiva meccanica. • Estrattore. |
| MONTAGGIO | Calettare la nuova puleggia sulla propria sede facendo uso (se necessario) di un martello di plastica. Serrare la ghiera di fissaggio della puleggia sull'albero di rotazione. Avvolgere la cinghia sulle pulegge e procedere al tensionamento della cinghia. | <ul style="list-style-type: none"> • Normale attrezzatura manutentiva meccanica. |

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA