
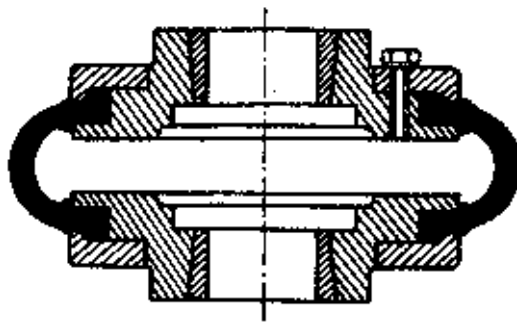


	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA M201/003	
	ELETTRICA ☐ MECCANICA ☒ FLUIDICA ☐	EDIZIONE 2	
	COMPONENTE GIUNTO FLESSIBILE	DATA 03/03/2000	
	RAFFIGURAZIONE COMPONENTE	FOGLIO 1/3	

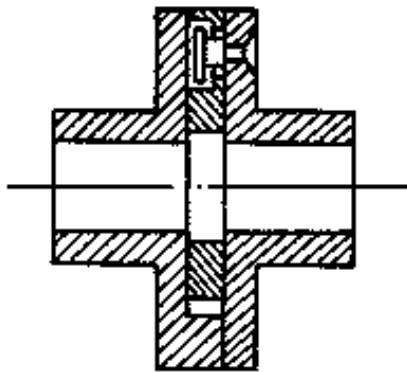

	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI		N° SCHEDA M201/003	
	ELETTRICA ☐	MECCANICA ☒	FLUIDICA ☐	EDIZIONE 2
	COMPONENTE GIUNTO FLESSIBILE		DATA 03/03/2000	
	MANUTENZIONE PREVENTIVA		FOGLIO 2/3	

STATO MACCHINA: ☒ S ☐ W			
OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
VERIFICA INTEGRITÀ		Effettuare il controllo visivo del giunto flessibile verificando l'integrità dello stesso.	
VERIFICHE DA ESEGUIRE			
Verificare lo stato di conservazione della parte flessibile del giunto.			

	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI		N° SCHEDA M201/003	
	ELETTRICA ☐	MECCANICA ☒	FLUIDICA ☐	EDIZIONE 2
	COMPONENTE GIUNTO FLESSIBILE		DATA 03/03/2000	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		FOGLIO 3/3	

STATO MACCHINA: S W	
-----------------------------------	--

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
SMONTAGGIO		Sostenere opportunamente gli alberi di trasmissione collegati al giunto flessibile. Disassemblare i componenti (le flange e la parte flessibile) del giunto e rimuoverli.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica. • Estrattore meccanico.
MONTAGGIO		Posizionare il nuovo giunto, quindi assemblare opportunamente i componenti del giunto sugli alberi di trasmissione.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica. • Martello di gomma.



PERICOLO:

PRIMA DI PROCEDERE ALLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL GIUNTO, IMBRAGARE E SOSTENERE OPPORTUNAMENTE GLI ALBERI DI COLLEGAMENTO.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA