



	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA M252/001	
	ELETTRICA ☐ MECCANICA ☒ FLUIDICA ☐	EDIZIONE 2	
	COMPONENTE SOPPORTO A FLANGIA/RITTO	DATA 03/03/2000	
	RAFFIGURAZIONE COMPONENTE	FOGLIO 1/4	


Sopporto ritto

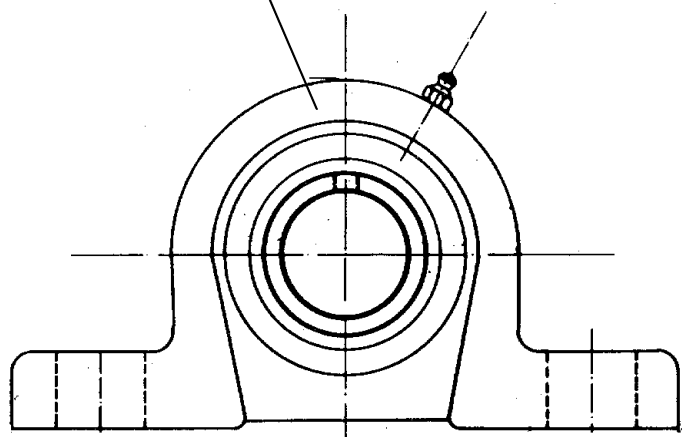


Ingrassatore

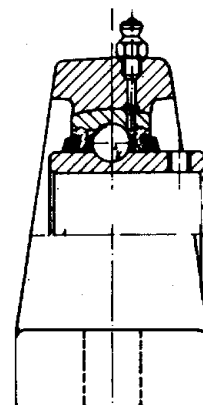

Sopporto a flangia

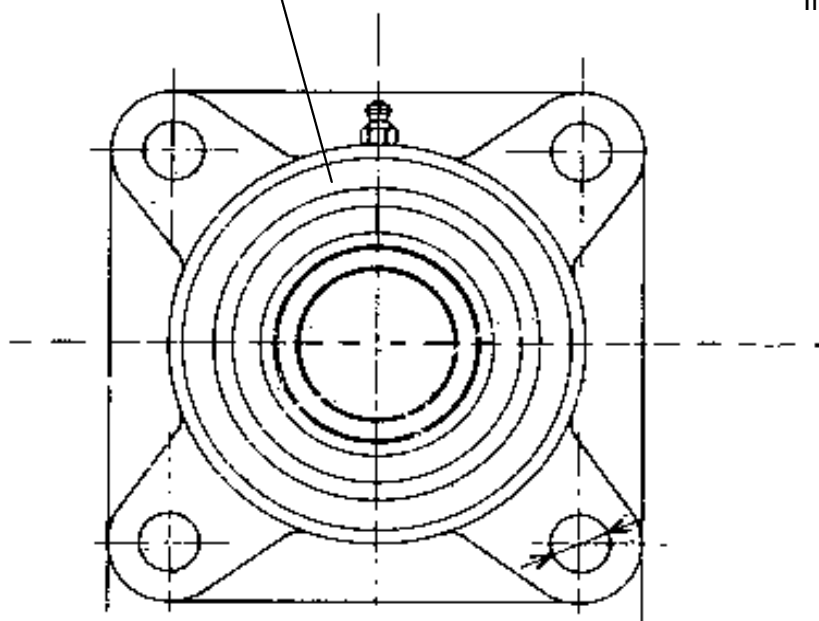

Ingrassatore

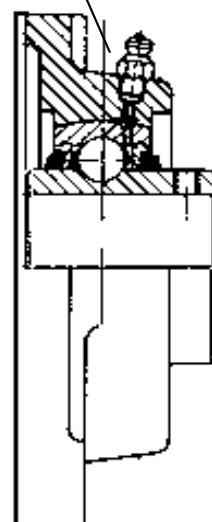

	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI		N° SCHEDA M252/001
	ELETTRICA ☐	MECCANICA ☒	FLUIDICA ☐
	COMPONENTE SOPPORTO A FLANGIA/RITTO		EDIZIONE 2
	MANUTENZIONE PREVENTIVA		DATA 03/03/2000
			FOGLIO 2/4

STATO MACCHINA: ☒ S ☐ W	
--	--

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
VERIFICA FISSAGGIO		Verificare il corretto fissaggio dei sopporti procedendo al controllo di eventuali allentamenti delle viti di fissaggio. Se necessario, serrare le viti che dovessero risultare allentate.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica. • Pennarello a vernice.

--	--

STATO MACCHINA: ☐ S ☒ W	
--	--

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
VERIFICA RUMOROSITÀ		Procedere ad un controllo uditivo del sopporto. Un rumore anomalo è da considerarsi premonitore per una possibile fonte di guasto.	• Stetoscopio elettronico.

--	--	--	--

	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA M252/001	
	ELETTRICA ☐ MECCANICA ☒ FLUIDICA ☐	EDIZIONE 2	
	COMPONENTE SOPPORTO A FLANGIA/RITTO	DATA 03/03/2000	
	MANUTENZIONE PREVENTIVA	FOGLIO 3/4	

STATO MACCHINA: S W			
OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
LUBRIFICAZIONE		Pulire accuratamente la zona circostante l'ingrassatore quando previsto e con una apposita pompa effettuare l'ingrassaggio del sopporto con la quantità necessaria di grasso specifico per cuscinetti. Terminata l'operazione pulire da eventuali residui di grasso.	• Grasso specifico per cuscinetti prescritto da Tabella Lubrificanti • Stracci non sfilacciabili. • Detergente.

	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA M252/001	
	ELETTRICA ☐ MECCANICA ☒ FLUIDICA ☐	EDIZIONE 2	
	COMPONENTE SOPPORTO A FLANGIA RITTO	DATA 03/03/97	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FOGLIO 4/4	

STATO MACCHINA: S W			
OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
SMONTAGGIO		Liberare almeno un'estremità dell'albero di rotazione e svitare i grani a pressione che rendono solidale nella rotazione l'albero con il cuscinetto. Svitare le viti di fissaggio che ancorano il sopporto alla struttura fissa e sfilare il sopporto stesso che risulta scorrevole liberamente.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica.
MONTAGGIO		Inserire il sopporto sull'albero di rotazione e posizionarlo nel punto prescelto. Serrare le viti di fissaggio che ancorano il sopporto alla struttura fissa e richiudere i grani a pressione che rendono solidale nella rotazione l'albero con il cuscinetto.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica.
 NOTA: UNA CORRETTA LUBRIFICAZIONE DEL SOPPORTO PRESERVA L'ELEMENTO DA POSSIBILI GUASTI. UNA LUBRIFICAZIONE ECCESSIVA COSÌ COME LA SUA ASSENZA PUÒ ESSERE PREGIUDIZIEVOLE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLO STESSO.			