


	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA F103/003	
	ELETTRICA ☐ MECCANICA ☐ FLUIDICA ☒	EDIZIONE 2	
	COMPONENTE FILTRO ARIA CON SCARICO AUTOMATICO	DATA 03/03/2000	
	RAFFIGURAZIONE COMPONENTE	FOGLIO 1/3	

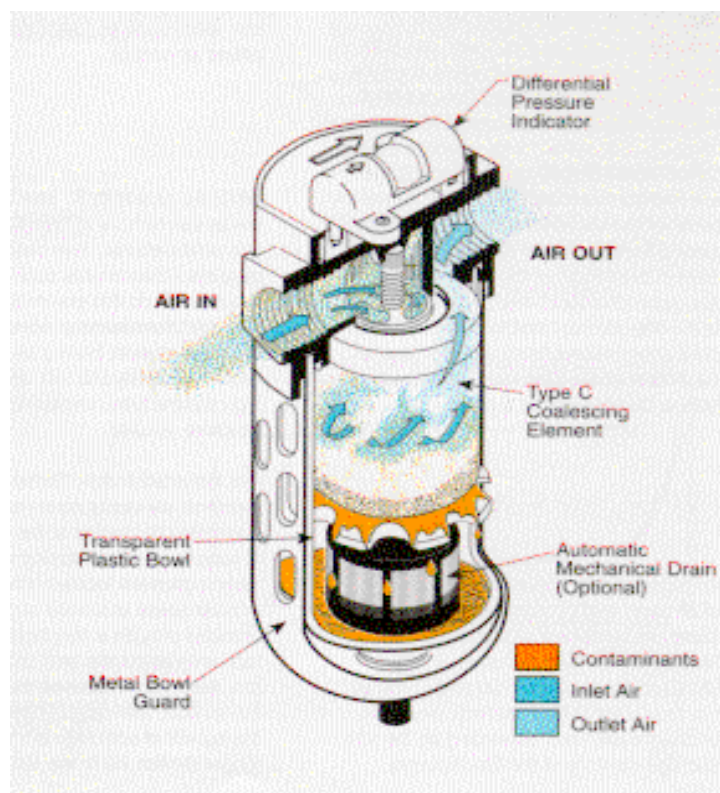

	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA F103/003	
	ELETTRICA ☐ MECCANICA ☐ FLUIDICA ☒	EDIZIONE 2	
	COMPONENTE FILTRO ARIA CON SCARICO AUTOMATICO	DATA 03/03/2000	
	MANUTENZIONE PREVENTIVA	FOGLIO 2/3	

STATO MACCHINA: S W	
-----------------------------------	--

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
PULIZIA ELEMENTO FILTRANTE E PARTICOLARI ALL'INTERNO DELLA TAZZA.	 Prima di procedere allo smontaggio della tazza, chiudere l'alimentazione dell'aria in ingresso tramite l'apposito rubinetto e scaricare la pressione residua. Smontare la tazza del filtro e lavare le parti interne con acqua saponata, (non utilizzare solventi), soffiare con aria compressa le parti lavate . Prima del rimontaggio controllare che i particolari non presentino rotture o deformazioni, in caso contrario procedere alla sostituzione. A operazione conclusa rialimentare il circuito.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica.

VERIFICHE DA ESEGUIRE

Controllare che la condensa non resti depositata sul fondo della tazza.

	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA F103/003	
	ELETTRICA ☐ MECCANICA ☐ FLUIDICA ☒	EDIZIONE 2	
	COMPONENTE FILTRO ARIA CON SCARICO AUTOMATICO	DATA 03/03/2000	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FOGLIO 3/3	

STATO MACCHINA: S W	
-----------------------------------	--

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO		ATTREZZATURA NECESSARIA
SMONTAGGIO		Prima di procedere allo smontaggio del filtro, chiudere l'alimentazione dell'aria in ingresso tramite l'apposito rubinetto e scaricare la pressione residua. Svitare le viti di fissaggio del filtro e sfilare il filtro stesso.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica. • Filtro aria del tipo da sostituire.
MONTAGGIO		Avvitare le viti di fissaggio del filtro assemblandolo nella corretta posizione. Al termine dell'operazione rialimentare il circuito tramite l'apposito rubinetto di alimentazione.	• Normale attrezzatura manutentiva meccanica. • Filtro aria del tipo da sostituire.



NOTA:

PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI INTERVENTO MANUTENTIVO, SCARICARE L'ARIA DALL'IMPIANTO.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA