

The Samsung logo is displayed in white, bold, uppercase letters within a white oval shape on a dark brown background.

SAMSUNG

Portable

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

Ārējais cietais disks

M3 Portable
S3 Portable

Lasi šo vispirms

Par šo rokasgrāmatu

Produkta komplektācijā ir iekļauta ātrā darba sākšanas pamācība un lietošanas rokasgrāmata. Ievērojot šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un brīdinājumus, sērijas Portable ārējā cietā diska lietošana būs vienkāršāka un iespējām bagātāka.

Ātrā darba sākšanas pamācība

Ātrā darba sākšanas pamācība ir iekļauta sērijas Portable ārējā cietā diska komplektācijā. Ātrajā darba sākšanas pamācībā ir raksturoti produkta komponenti un sniegti vienkārši norādījumi produkta instalēšanai.

Lietošanas rokasgrāmata

Lietošanas rokasgrāmatā ir iekļauta detalizēta informācija par sērijas Portable ārējā cietā diska līdzekļiem un lietošanu.

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet un iepazīstieties ar sadaļā “Lietošanas brīdinājumi” sniegtajiem norādījumiem. Sadaļā “Lietošanas brīdinājumi” sniegto norādījumu neievērošanas gadījumā var rasties bojājumi gan jums, gan sērijas Portable ārējam cietajam diskam.

■ Ja rodas problēmas saistībā ar produktu, vispirms skatiet sadaļu “Problēmu novēršana”.

Pamācības ikona

Ikona		Nozīme
	Brīdinājumi	Izlasiet šo informāciju pirms jebkuras funkcijas lietošanas.
	Brīdinājums	Šeit sniegta informācija, kas noteikti jāzina par funkcijām. Lietotājam ir jābūt uzmanīgam.
	Piezīme	Šeit sniegta noderīga informācija par funkcijām.

 Programmatūra un lietošanas rokasgrāmata ir pieejama lejupielādei Samsung cietā diskā tīmekļa vietnē (samsunghdd.seagate.com). Šīs lietošanas rokasgrāmatas saturs var bez iepriekšēja brīdinājuma tikt mainīts produkta uzlabošanas nolūkos.


Lietošanas brīdinājumi

Tālāk sniegtā informācija nodrošina lietotāja drošību un novērš lietotāja īpašuma bojājumus. Rūpīgi izlasiet sniegto informāciju un pareizi lietojiet produktu.

Nodrošināts ar nominālo USB spēka kopni

Samsung sērijas Portable ierīcēs ir jāizmanto USB spēka kopne. Lūdzu, pievienojiet ierīci USB portam, kas nodrošināts ar nominālu USB spēka kopni.

Ar instalēšanu saistīta informācija

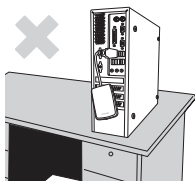


Lietojiet produktu uz līdzenas virsmas.



Uzmanieties, lai neapsēstos uz produkta, un nenovietojiet uz tā smagus objektus.


Var tikt bojāts produkta korpuss vai savienojums un var rasties avārija.

Datu kabeļa lietojums

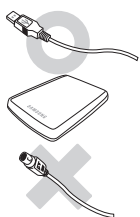


Standartizēts datu kabelis

Tas var izraisīt nepareizu darbību un darbības kļūmes.

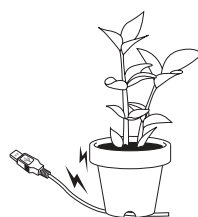


Nedēformējiet datu kabeli, to lokot, un nenovietojiet uz tā smagus objektus.

Ja datu kabelis ir bojāts, var rasties produkta darbības kļūmes.

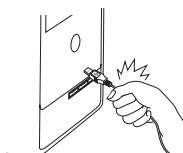

Neatvienojiet datu kabeli, strauji to raujot.

Šādi var tikt bojāts produkta savienojums un var rasties ar produktu saistītas problēmas.

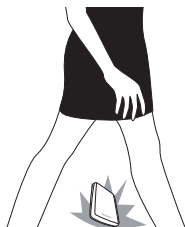


Šoks

Ārējais disks ir īpaši portatīvs, un tas var nokrist. Uzmanieties, lai to nenomestu, un ārējā diska pārnēsāšanas laikā izmantojiet apvalku. Ja tiek ietekmēts ārējais disks, var bojāt diska sektorus. Bojāti sektori var izraisīt dažādas iespējamās lasīšanas/rakstīšanas kļūdas.



Mitrums

Lietojot produktu vietās, kas ir pakļautas mitruma iedarbībai, var rasties elektrošoks. Turklāt ilgstoši pakļaujot produktu mitruma iedarbībai, var sākties dažādu daļu un komponentu korozijas process.

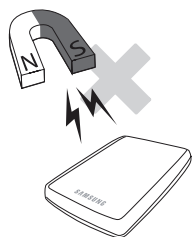


Magnēti

Magnētiski objekti var izraisīt dažādus ārējā cietā diska bojājumus, tostarp datu bojājumu. Nepieļaujiet ārējā diska saskari ar magnētiem un magnētiskiem objektiem.



Demontēšana un marķējuma noņemšana

Remonta vajadzībām, lūdzu, apmeklējiet noteikto (Samsung) klientu apkalpošanas centru. Nesakcionētas produkta demontēšanas, remonta vai pārveides, kā arī nesankcionētas marķējuma noņemšanas gadījumā tiek anulēta produkta garantija.

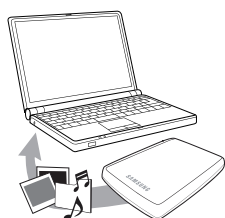

Svarīgus datus vienmēr dublējiet


Ārējā cietā diska ražotājs nesniedz garantijas saistībā ar ārējā cietajā diskā glabātajiem datiem un neuzņemas atbildību par jebkādiem materiāla un nemateriāla veida bojājumiem, kas radušies datu atkopšanas gaitā.

- Dublēšana: oriģināla un kopijas glabāšana vienā vai vairākās atsevišķās, pieejamās atmiņas ierīcēs.



Regulāra vīrusu skenēšana

Regulāri skenējiet ierīci, lai noteiktu, vai tajā nav vīrusu, un aizsargājiet ārējo disku pret inficēšanos ar vīrusiem.

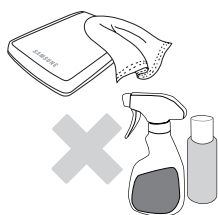


Produkta tīrīšana

Nekādā gadījumā neizmantojiet tīrīšanas šķidrumus un līdzīgas ķīmiskas vielas.

Neizsmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz produkta.

Var tikt bojāta produkta krāsa, un produkts var deformēties.

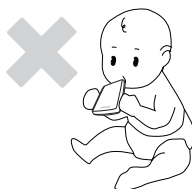

Informācija saistībā ar īpašumtiesībām

Turiet produktu un tā piederumus bērniem nepieejamā vietā. Var rasties personu traumas un problēmas.

Droša aparatūras noņemšana

Pirms ārējā cietā diska izslēgšanas vai USB un barošanas kabeļa noņemšanas vienmēr izmantojiet drošas aparatūras noņemšanas līdzekli.

1 MB=1 000 000 baiti / 1 GB=1 000 000 000 baiti / 1 TB=1 000 000 000 000 baiti

Faktiskā pieejamā ietilpība var atšķirties no izziņotās ietilpības atkarībā no cietā diska formatējuma un nodalījumiem, kā arī datora operētājsistēmas.

Satura rādītājs

Lasi šo vispirms	2	Par šo rokasgrāmatu
	2	Ātrā instalēšanas pamācība
	2	Lietošanas rokasgrāmata
	2	Šīs rokasgrāmatas lietošana
	2	Pamācības ikona
Lietošanas brīdinājumi	3	Nodrošināts ar nominālo USB spēka kopni
	3	Ar instalēšanu saistīta informācija
	3	Datu kabeļa lietojums
	3	Šoks
	3	Mitruma
	4	Magnēti
	4	Demontēšana un marķējuma noņemšana
	4	Svarīgus datus vienmēr dublējiet
	4	Regulāra vīrusu skenēšana
	4	Produkta tīrīšana
	4	Informācija saistībā ar īpašumtiesībām
	4	Droša aparatūras noņemšana
Ievads	6	Droša aparatūras noņemšana
Specifikācijas	7	M3 Portable/S3 Portable
Sērijas Portable ierīču pievienošana	8	Instalēšana
	9	Windows
	10	Macintosh
Sērijas Portable ierīču lietošana	11	Failu kopēšana/pārvietošana
	11	Noņemamā diska metode
	13	Sērijas Portable ierīču droša noņemšana
	13	Operētājsistēmā Windows
	14	Operētājsistēmā Macintosh
Sērijas Portable ierīču programmatūra	15	Samsung diska pārvaldnieka programmatūra
	15	Samsung diska pārvaldnieka instalēšana
	17	Samsung diska pārvaldnieka lietošana
Problēmu novēršana	19	Bieži uzdotie jautājumi
Pielikums	20	Nodalījumu izveide un failu sistēmas tipa mainīšana
	20	Pārformēšana uz FAT32
	20	Pārformēšana uz NTFS32
	20	Formāta izveide operētājsistēmā Macintosh
	21	Produkta sertifikāti
	21	FCC

Ievads

Sērijas Portable ārējais cietais disks ir augstas veiktspējas ārējais cietais disks, kurā nodrošināts atbalsts USB 2.0 UN USB 3.0*. Atšķirībā no parastiem galddatora diskiem sērijas Portable ārējais cietais disks nodrošina iespēju acumirkļi palielināt sistēmas krātuves ietilpību, neveicot modifikācijas datorā.

Tas nozīmē, ka sērijas Portable ārējais cietais disks tiek pārdots ar pilnībā izveidotiem nodalījumiem, kā arī formatēts un gatavs lietošanai, tāpēc varat acumirkļi piekļūt diskam, vienkārši pievienojot to datora USB portam.

Sērijas Portable ierīcēs ir iekļauts Samsung diska pārvaldnieks, kas ir operētājsistēmai Windows paredzēta, integrēta pārvaldības programmatūra, kura nodrošina ērtu ārējā cietā diska lietošanu. Samsung diska pārvaldniekā ir nodrošināts atbalsts dažādām funkcijām, piemēram, automātiskai dublēšanai, failu/mapju drošībai, diska bloķēšanai, diska diagnostikai, nodalījumu iestatīšanai un barošanas iestatījumiem.

* M3 Portable	: USB 3.0
S3 Portable	: USB 3.0

Specifikācijas (M3 Portable, un S3 Portable)

Kategorija	S3 Portable	M3 Portable
Saskarne	Īpaši ātrdarbīgs USB	
Datu pārraides ātrums	5 Gb/s (maksimums)	
	USB resursdatora enerģija	
Operētājsistēma	Windows XP/Vista/7/8	
	Mac OS X 10.4.8 vai jaunāka versija	
Cietā diska ietilpība	500GB / 1TB / 1.5TB / 2TB	
Dimensijas (P x A x G)	(82mm x 15.6mm x 111mm)	(81.9mm x 17.6mm x 110.6mm)
Formatēšanas sistēma	NTFS	


Sistēmas prasības

- Dators: Windows XP/Vista/7/8
- Macintosh: Mac OS X 10.4.8 vai jaunāka versija
- Jauniniet operētājsistēmu uz jaunāko versiju, lai nodrošinātu labāku veiktspēju un uzticamāku darbību.

Komponenti




S2 Portable, M3 Portable, vai S3 Portable

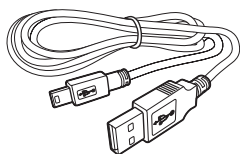

USB 3.0 Micro-B kabelis



Ātrā darba sākšanas pamācība

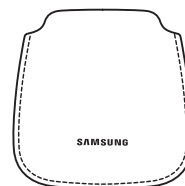


Somīga

(nav iekļauta M3 Portable un S3 Portable komplektācijā)

- Iegādājoties sērijas Portable ārējo cieto disku, pārliecinieties, vai produkta komplektācijā ir iekļauti visi komponenti.

Apskats

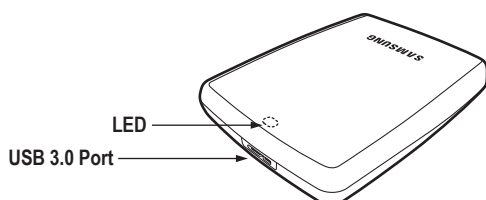

■ Gaismas diodes apraksts

- 1) Gaidstāves statuss: vienmērīgi izgaismota gaismas diode
- 2) Notiek lasīšana/rakstīšana: mirgojoša gaismas diode


- Lai ierīci Cietais disks uz maksimālajā ātrumā, ir nepieciešams dators vai resursdatora karte, kurā tiek atbalstīta USB 3.0 saskarne.

M3 Portable, vai S3 Portable pievienošana


Instalēšana

Pārbaudiet, vai datorā ir nodrošināta atbilstība sadaļā "Sistēmas prasības" norādītajām minimālajām sistēmas prasībām. Pievienojiet USB kabeli galddatoram vai klēpj datoram, kā parādīts 1. un 2. attēlā.

- **1. attēls** Pievienošana galddatoram

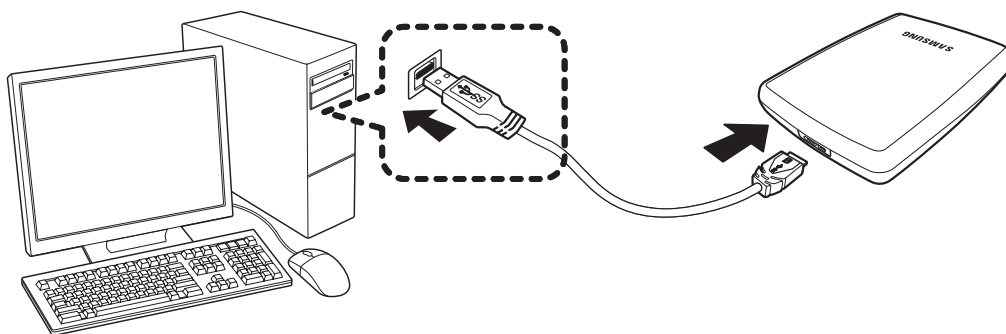

- **2. attēls** Pievienošana klēpj datoram

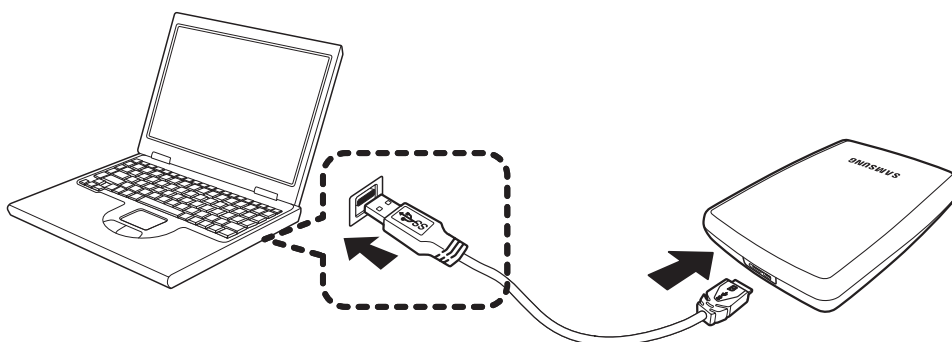

- Lai ierīci Cietais disks uz maksimālajā ātrumā, ir nepieciešams dators vai resursdatora karte, kurā tiek atbalstīta USB 3.0 saskarne.

Windows


Pievienojot sērijas Portable ārējo cieto disku datoram, sistēmas tekne, ekrāna apakšējā labajā stūrī tiek parādīta neliela ikona.

- **3. attēls** Sistēmas tekne ar norādi uz ārēju ierīci



Operētājsistēma atpazīst disku, un sadaļā “Mans dators” (My Computer) tiek parādīts diska nosaukums Samsung.

- **4. attēls** Programmā Windows Explorer tiek rādīts jauns Samsung disks

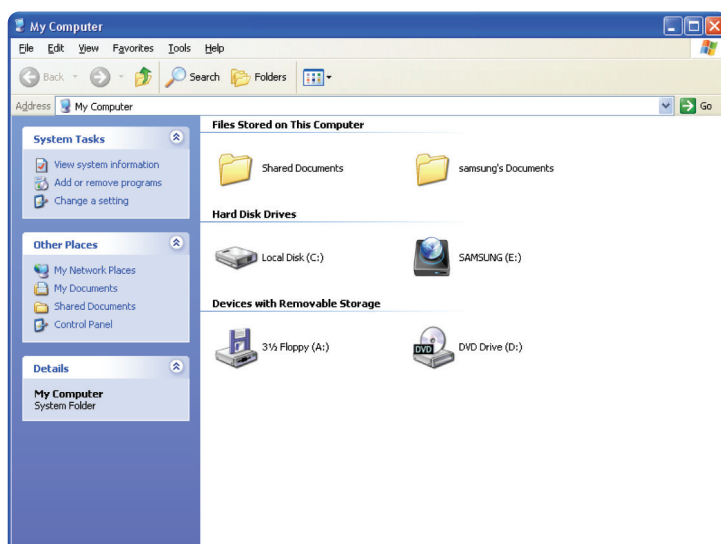


Tagad Samsung sērijas Portable ārējais cietais disks ir gatavs lietošanai.

Macintosh


Pievienojiet sērijas Portable ārējo cieto disku datoram. Operētājsistēma Macintosh ģenerē diska ikonu SAMSUNG.

- 5. attēls Ārējā cietā diska savienojuma ikona operētājsistēmā Macintosh

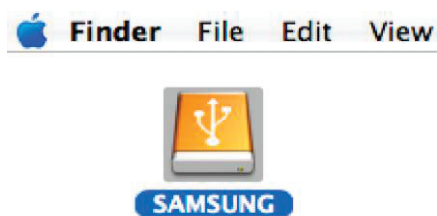

Noklikšķinot uz ikonas SAMSUNG, tiek parādīta tālāk norādītā mape.

- 6. attēls Macintosh mapes

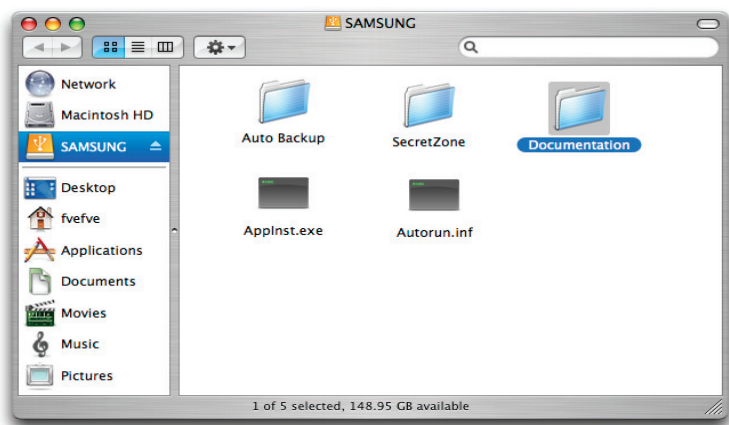

! Tagad Samsung sērijas Portable ārējais cietais disks ir gatavs lietošanai.
(Sērijas Portable ārējā cietajā diskā iekļautajā programmatūrā nav nodrošināts atbalsts operētājsistēmas Mac videi.)

✎ Samsung nodrošina NTFS par Mac Draiveri, ko var izmantot datu rakstīšanai NTFS formātā.
Ārējie cieti diski operētājsistēmā Mac. NTFS par Mac Draiveri var lejupielādēt no Samsung tīmekļa vietnes.
(<http://samsunghdd.seagate.com>)

Sērijas Portable ierīču lietošana

Failu kopēšana/pārvietošana

Tagad, kad jaunais sērijas Portable ārējais cietais disks ir veiksmīgi instalēts, varat kopēt vai pārvietot failus vai veselas mapes no jaunās sērijas Portable ierīces uz datoru un otrādi.

- !** Svarīgi ir izprast, kā atšķiras kopēšanas un pārvietošanas darbības. Kopēšanas gaitā tiek izveidota un saglabāta mapes vai faila dublējumkopija, tāpēc lietotājam ir pieejamas divas kopijas. Pārvietošanas gaitā mape vai fails tiek pārvietots no vienas atrašanās vietas uz citu.

JA PĀRVIETOJAT MAPI VAI FAILU, VAIRS NAV PIEEJAMA DUBLĒJUMKOPIJA.

Kopējiet un ielīmējiet failus no datora sērijas Portable ārējā cietajā diskā (noņemamā diska metode).


Failu kopēšana/pārvietošana

Šīs rokasgrāmatas kontekstā izveidosim mapes Temp kopiju datora C diskā un kopēsim to sērijas Portable ārējā cietajā diskā.

Windows darbvirsnā noklikšķiniet uz:

Sākt (Start) → Programmas (Programs) → Piederumi (Accessories) → Windows Explorer

- 7. attēls Programmas Windows Explorer atvēršana

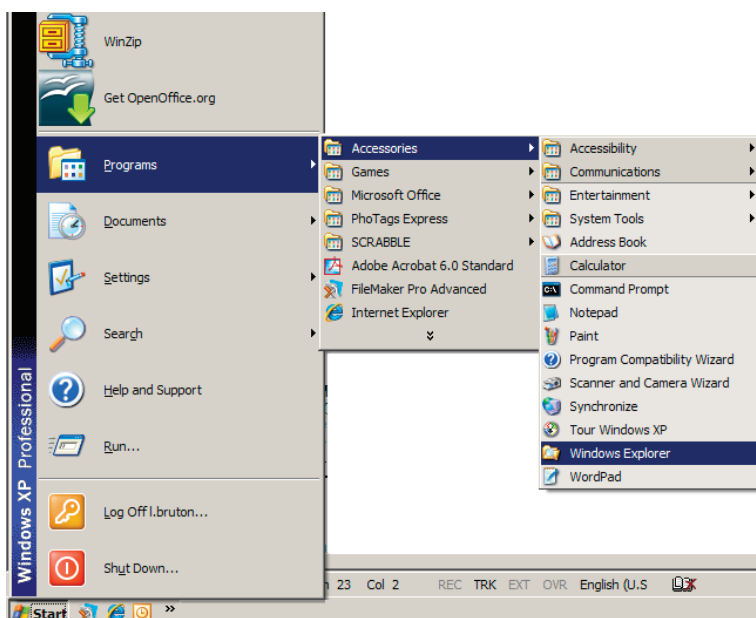

Programmā Windows Explorer tiek rādīti dažādi disku apzīmējumu burti: A, C; ar burtu C ir apzīmēts lokālais cietais disks. Sērijas Portable ierīces parasti tiek apzīmētas ar burtu E, tomēr tas var būt jebkurš diska apzīmējuma burts. Šīs rokasgrāmatas kontekstā pieņemsim, ka sērijas Portable ierīce ir apzīmēta kā E disks. Mapju un failu kopēšanas procesa apguves vajadzībām kopēsim mapi Temp sērijas Portable ierīcē.


Programmas Windows Explorer ekrānā:

noklikšķiniet uz lokālā diska C

Labajā pusē esošajā rūtī:


ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes Temp → Noklikšķiniet uz Kopēt (Copy)

- 8. attēls Ar peles labo pogu noklikšķinot uz faila vai mapes, tiek atvērta cita izvēlne.

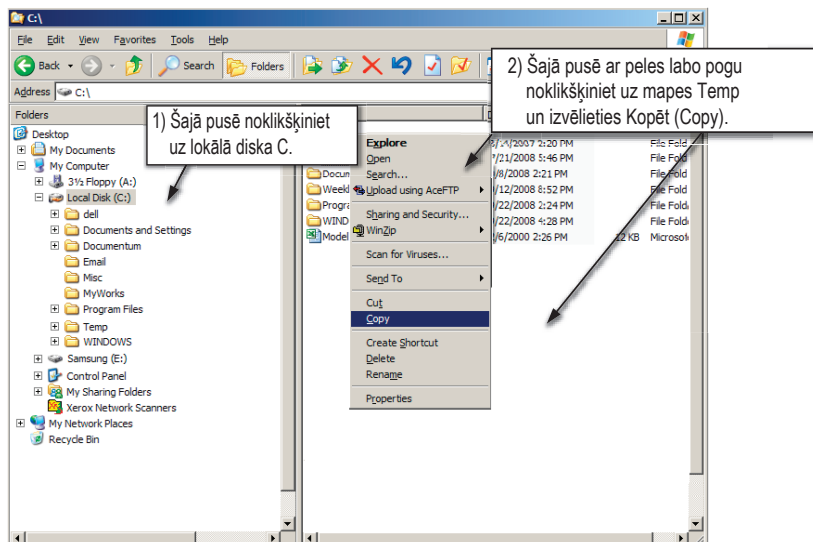

Tagad kopēsim mapi Temp no lokālā diska C uz Samsung disku E. Programmas Windows Explorer kreisajā rūtī: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Samsung E → Noklikšķiniet uz Ielīmēt (Paste)

- 9. attēls Vēlreiz noklikšķinot ar peles labo pogu, varam ielīmēt failu Temp sērijas Portable diskā

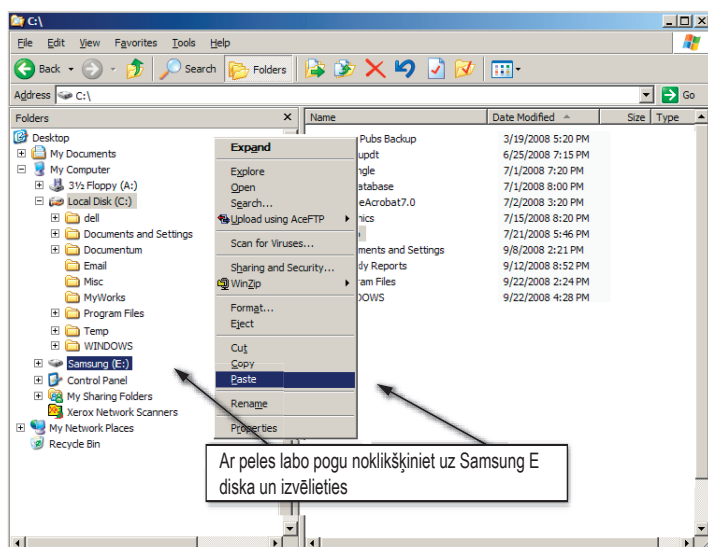

PIEZĪME. Failu pārsūtīšanas laikā atvienojot USB kabeli, var tikt bojāts dators un/vai sērijas Portable ārējais cietais disks. Ja ir jāatvieno USB kabelis, gaidiet, līdz tiek pabeigts pārsūtīšanas process, un pēc tam atvienojiet kabeli, izmantojot opciju Droši noņemt aparāturu (Safely Remove Hardware).

Sērijas Portable ierīču droša noņemšana

Operētājsistēmā Windows

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz bultiņas ikonas, kas atrodas sistēmas teknes ekrāna apakšējā labajā stūrī.

- 10. attēls Uzdevumjosla ekrāna lejasdaļā pa labi.



Noklikšķiniet uz Droši noņemt aparāturu (Safely Remove Hardware).

- 11. attēls Uzvednē Droši noņemt aparāturu (Safely Remove Hardware) tiek parādītas visas sistēmai pievienotās ierīces.



Noklikšķiniet uz Samsung sērijas Portable USB ierīce (Samsung Portable Series USB device).

- 12. attēls Šajā uzvednē tiek parādītas visas lielapjoma atmiņas ierīces, piemēram, lokālais cietais disks un sērijas Portable cietais disks.



Kad tiek rādīts paziņojums Droši noņemt aparāturu (Safely Remove Hardware), varat droši noņemt ierīci no sistēmas.



Lai droši noņemtu ārējo cieto disku, izmantojiet Samsung diska pārvaldnieka drošās noņemšanas pogu.




[Drošās noņemšanas poga]

Operētājsistēmā Macintosh

Noklikšķiniet uz ārējā cietā diska ikonas un atlasiet Izņemt SAMSUNG (Eject SAMSUNG.)

- 13. attēls Operētājsistēmā Macintosh noklikšķiniet uz USB ikonas un izvēlieties Izņemt SAMSUNG (Eject SAMSUNG)

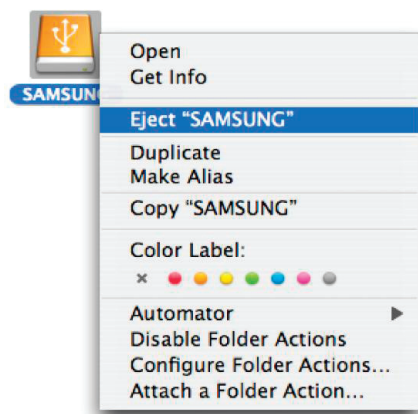

Tiek droši atvienots disks. Tagad varat droši noņemt disku no datora.

! Neatvienojiet sērijas Portable ārējā cietā diska USB kabeli no datora laikā, kamēr notiek failu pārsūtīšana. Pārtraucot failu pārsūtīšanas procesu, var tikt bojāti dati un/vai sērijas Portable ārējais cietais disks.

Sērijas Portable ierīču programmatūra

Samsung diska pārvaldnieka programmatūra

Samsung diska pārvaldnieks ir operētājsistēmai Windows paredzēta apvienota programmatūra, kas nodrošina ērtu ārējā cietā diska lietošanu. Samsung diska pārvaldnieka programmatūrā ir iekļauts rīks Samsung Autobackup (personisks dublēšanas risinājums), Samsung SecretZone™ (personas datu aizsardzības risinājums), Samsung Secure Manager (drošas ārējā diska pārvaldības risinājums) un Samsung ārējā cietā diska pārvaldības rīki.

Lai varētu lietot Samsung diska pārvaldnieku, tam ir jābūt instalētam datorā, kurā ir izveidots savienojums ar sērijas Portable ierīci.

Papildinformāciju skatiet sērijas Portable ierīces lietošanas rokasgrāmātā.



Rīku Samsung Secure Manager nevar izmantot, ja cietajā diskā netiek atbalstīta drošības funkcija.

Samsung diska pārvaldnieka instalēšana




1. Kad ir izveidots datora savienojums ar Samsung ārējo cieto disku, automātiski tiek parādīts Samsung diska pārvaldnieka instalēšanas ekrāns.



Instalēšanas ekrāns netiek automātiski parādīts operētājsistēmā Windows Vista vai Windows 7 / 8; Samsung ārējā cietajā diskā ir manuāli jāizpilda komanda Samsung Drive Manager.exe.

2. Instalēšanas ekrānā atlasiet Palaist Samsung diska pārvaldnieku (Run Samsung Diska Manager) un noklikšķiniet uz [Labi] ([OK]).

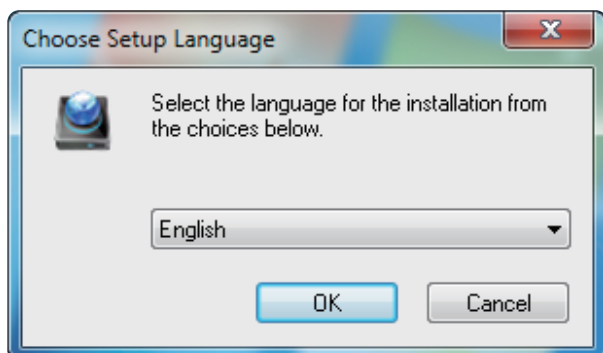


3. Atlasiet valodu, kādā veikt instalēšanu.




4. Kad instalēšanas process ir pabeigts, tiek parādīts InstallShield vedņa sveiciens dialogs.

5. Noklikšķiniet uz Tālāk (Next).

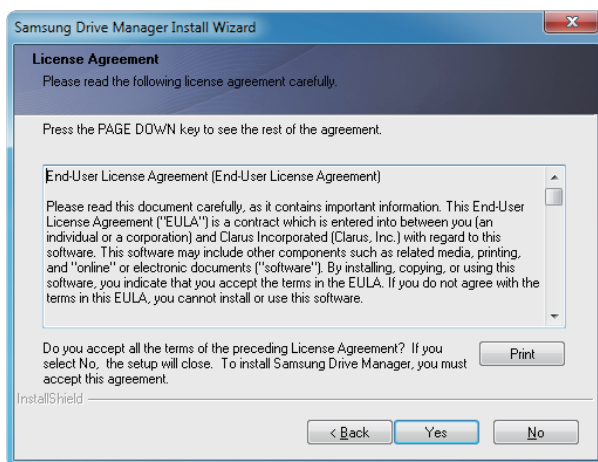


6. Dialoglodziņā tiek parādīts lietotāja licences līgums. Rūpīgi to izskatiet. Atlasiet Jā (Yes).

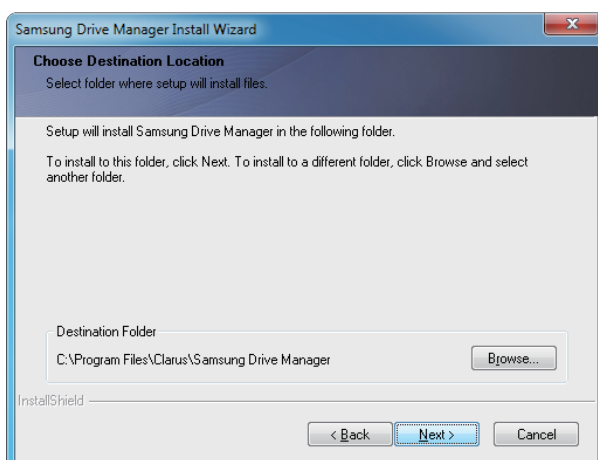


7. Tiek parādīts Samsung diska pārvaldnieka instalācijas mapes atlases ekrāns.

8. Iestatiet instalācijas mapi un noklikšķiniet uz Tālāk (Next).

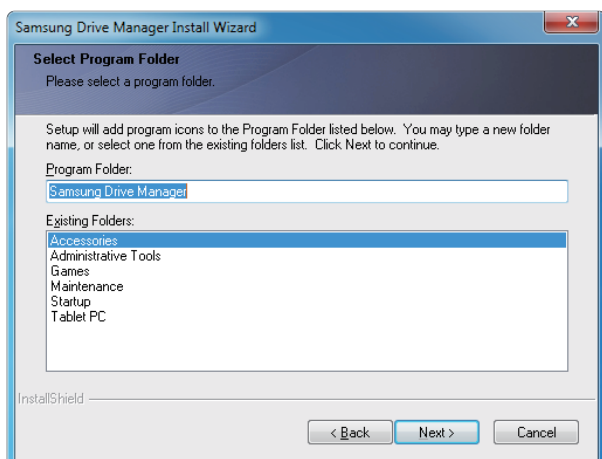

9. Programmas mapes atlasē ekrānā iestatiet mapi, kurā vēlaties reģistrēt Samsung diska pārvaldnieka ikonās, un noklikšķiniet uz Tālāk (Next).

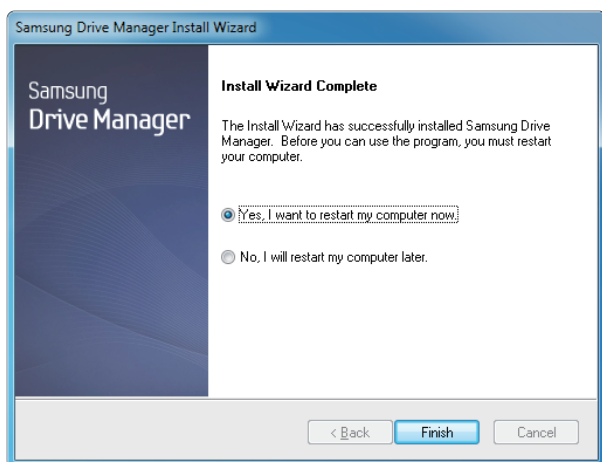

10. Pēc programmas instalēšanas dators, iespējams, tiks restartēts.

11. Apstipriniet sistēmas restartēšanu (ja pieprasīts) un noklikšķiniet uz Gatavs (Done).



Saņemot attiecīgu aicinājumu, restartējiet datoru, lai nodrošinātu pareizu Samsung diska pārvaldnieka darbību.

Samsung diska pārvaldnieka lietošana

Atlasiet Sākt (Start) (Windows sākuma izvēlne) → Visas programmas (All Programs) → Samsung → Samsung diska pārvaldnieks (Samsung Drive Manager) → Samsung diska pārvaldnieks (Samsung Drive Manager).

Kad programma ir palaista, tiek parādīts tālāk norādītais logs.



[Samsung diska pārvaldnieka ekrāns]

Samsung diska pārvaldnieka galvenajā logā ir iekļauta informācija par disku, aparātūras drošības noņemšanas poga, cietā diska drošas atbloķēšanas poga, programmas palaišanas poga un rīku pogas.



[Drošas noņemšanas poga]

Noklikšķiniet uz Droši noņemt aparātūru (Safely Remove Hardware), lai droši noņemtu cieto disku.



Dažos modeļos šī funkcija netiek atbalstīta. Šādos gadījumos atbloķēšanas poga tiek rādīta pelēkota.

Ja dublējuma avotu dublēšanu regulāri veic Samsung automātiskās dublēšanas rīks, pilnīgas dublējumkopijas tiek veidotas tikai sākotnējās dublēšanas gaitā, savukārt reāllaika dublēšana (dublējuma datu pārraudzība tikai mainīto datu automātiskai dublēšanai) tiek veikta vēlāk atbilstoši jūsu vajadzībām.

Samsung SecretZone™ ir personas informācijas aizsardzības risinājums, kas ļauj Samsung ārējā cietajā diskā izveidot un izmantot šifrētu disku.

Samsung SecretZone™ piedāvā drošas un ērtas iespējas aizsargāt svarīgus, konfidencialus un personiskus datus.



Šī funkcija nav saderīga ar ārējo cieto disku, kurā netiek atbalstīti barošanas iestatījumi.

Papildinformāciju skatiet Samsung diska pārvaldnieka lietošanas pamācībā, kas ir iekļauta produkta komplektācijā. Samsung diska pārvaldnieka lietošanas pamācību var arī lejupielādēt no Samsung tīmekļa vietnes.

Problēmu novēršana

- Pārbaudiet USB kabeļa savienojumu.
- Aplūkojiet uz ārējā cietā diska esošās gaismas diodes.
- Pārbaudiet sērijas Portable ārējā cietā diska enerģijas padevi.
 - Ja dzirdama tikškoša skaņa, tas nozīmē, ka nepietiek enerģijas.
- Ja disks netiek atpazīts, mēģiniet to pievienot, izmantojot citu USB portu.

Bieži uzdotie jautājumi

1. jaut. Failu pārsūtīšanas process ir pārāk ilgs.

1. atb. - USB 2.0

Failu pārsūtīšana var notikt lēni, ja datorā netiek atbalstīts USB 2.0 vai sērijas Portable ārējais cietais disks nav pievienots USB 2.0 portam. Mēģiniet pievienot sērijas Portable ārējo cieto disku citam portam vai, ja datorā netiek atbalstīts USB 2.0, iegādājieties atsevišķu USB 2.0 portu.

- USB 3.0

Lai ierīci Cietais disks uz maksimālajā ātrumā, ir nepieciešams dators vai resursdatora karte, kurā tiek atbalstīta USB 3.0 saskarne un USB 3.0 kabelis.

2. jaut. Sērijas Portable ārējā cietā diska krātuves ietilpība atšķiras no ietilpības, kas norādīta uz iepakojuma.

2. atb. Faktiskā krātuves ietilpība, kas tiek uzrādīta datorā, var mainīties atkarībā no diskā izmantotās failu sistēmas, nodalījumu izkārtojuma veida, operētājsistēmas veida un dažādiem citiem faktoriem.
(1 MB=1 000 000 baiti un 1 GB=1 000 000 000 baiti un 1 TB=1 000 000 000 000 baiti.)

3. jaut. Pēc sērijas Portable ārējo cieto diska pievienošanas tas tiek atpazīts datorā, tomēr netiek rādīts programmā Windows Explorer.

3. atb. Sērijas Portable ārējā cietā diska noklusējuma formatējums ir NTFS, un parasti tas darbojas pēc tam, kad ir pievienots datoram. Tomēr, ja nodalījums ir izdzēsts vai failu sistēma ir mainīta uz tādu sistēmu, kuru Windows neatpazīst, disks programmā Windows Explorer netiek rādīts. Mēģiniet formatēt disku kā FAT32 vai NTFS.
(Brīdinājums. Formatēšanas gaitā tiek izdzēsti visi diskā esošie dati.)

4. jaut. Lietoju operētājsistēmu Windows XP un nevaru formatēt disku kā FAT32.

4. atb. Operētājsistēmas Windows versijās, kas ir jaunākas par Windows NT, ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz FAT32 formatējumu 32 GB versijā.
Tāpēc, lai formatētu sērijas Portable ārējo cieto disku kā FAT32, ir jāveic formatēšanas utilitās lejupielāde no mūsu tīmekļa vietnes.
(Brīdinājums. Formatēšanas gaitā tiek izdzēsti visi diskā uzglabātie dati. Pirms turpināt, ieteicams dublēt datus.)

5. jaut. Dators netiek pareizi atsāknēts.

5. atb. Ja sistēmas atsāknēšana tiek veikta laikā, kad datoram ir pievienots sērijas Portable ārējais cietais disks S2, iespējams, sistēmas BIOS mēģina sāknēt datoru no ārējā cietā diska.
Mainiet BIOS sāknēšanas secību vai noņemiet ārējo cieto disku no sistēmas un vēlreiz mēģiniet sāknēt.

6. jaut. Izmantoju operētājsistēmu Mac un nevaru kopēt failus.

6. atb. Ja diska formatējums ir NTFS, diskā saglabātos datus var lasīt tikai Mac sistēmas.
Lai disku lietotu Mac OS X operētājsistēmās, izmantojiet NTFS par Mac Draiveri vai pārformatējiet disku.
NTFS par Mac Draiveri: skatiet informāciju 12. lpp.
Pārformatēšana: skatiet informāciju 22. lpp.

Pielikums



UZMANĪBU! DISKA NODALĪJUMU IZVEIDES UN FORMATĒŠANAS GAITĀ TIEK NEATGRIEZENISKI IZDZĒSTI VISI DISKĀ ESOŠIE FAILI. VEICIET ŠĪS DARBĪBAS TIKAI TAD, JA IR IZVEIDOTAS FAILU DUBLĒJUMKOPIJAS UN ESAT IZSKATĪJIS SADAĻĀ BUJ PIEEJAMOS JAUTĀJUMUS SAISTĪBĀ AR UZTICAMĪBU UN LASĀMĪBU.

Nodalījumu izveide un failu sistēmas tipa mainīšana

Varat izveidot sērijas Portable ārējā cietā diska nodalījumus un mainīt failu sistēmas tipu.

- Pārformatēšana uz FAT32
- Pārformatēšana uz NTFS
- Pārformatēšana operētājsistēmā Macintosh

Pārformatēšana uz FAT32

- Pārformatējiet ārējo cieto disku uz FAT32, izmantojot Samsung formatēšanas utilītu vai Samsung diska pārvaldnieku.

Samsung formatēšanas utilīta: piesakieties vietnē samsunghdd.seagate.com

Samsung diska pārvaldnieks: skatiet informāciju 17. lpp.

Pārformatēšana uz NTFS

Tālāk norādīts, kā veikt formatēšanu uz NTFS operētājsistēmā Windows XP.

- Pievienojiet sērijas Portable ārējo cieto disku datoram.
- Ekrāna apakšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz Sākt (Start).
- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Mans dators (My Computer) un pēc tam atlasiet Pārvaldīt (Manage).
- Rīkā Datora pārvaldība (Computer Management) atlasiet Diska pārvaldība (Disk Management).
- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz diska, ko vēlaties formatēt, un pēc tam atlasiet Dzēst nodalījumu (Delete Partition).
- Kad diska nodalījums ir izdzēsts, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz diska, ko vēlaties formatēt, un pēc tam atlasiet Jauns nodalījums (New Partition), kā parādīts tālāk esošajā diagrammā.
- Nodalījumu izveides vednī atlasiet Primārais nodalījums (Primary Partition) un pēc tam ievadiet vēlamo nodalījuma lielumu.
- Izvēlnē Failu sistēma (File System) atlasiet NTFS un formātu.

Formatēšana operētājsistēmā Macintosh

Tālāk aprakstīts, kā veikt formatēšanu operētājsistēmā Mac OS X.

- Palaidiet Mac OS X rīku Diska utilīta (Disk Utility).
- Darbvirsnā atveriet galvenā diska mapi. Atveriet mapi Lietojumprogrammas (Applications) un pēc tam mapi Utilītas (Utilities).
- Atlasiet failu Diska utilīta (Disk Utility).
- Atlasiet pārformatējamo disku.
- Atlasiet izvēlni Dzēst (Erase).
- Izvēlnē Apjoma formatēšana (Volume format) atlasiet Izvērstā Mac IS (reģistrētā) (Mac OS Extended (Journaled)) un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Dzēst (Erase).
- Kad formatēšana ir pabeigta, darbvirsnā tiek parādīts disks.

Produkta sertifikāti

CE (European Union/Community)

FCC (Federal Communications Commission)

C-TICK

CHINA RoHS 20

CU

BSMI (Bureau of Standards, Metrology and Inspection)

NRTL

CB

NEMKO



Uz izstrādājuma, piederumiem vai dokumentācijā attēlotais simbols liecina, ka šo izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piemēram, lādētāju, austiņas, USB kabeli) pēc kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, kas var rasties nekontrolētas atkritumu izmešanas rezultātā, lūdzu, nodaliet šos vienumus no citu veidu atkritumiem un pēc iespējas veiciet to otrreizēju pārstrādi, lai nodrošinātu materiālo resursu ilgtspējīgu lietojumu.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par to, kur un kā šos vienumus var nodot drošai otrreizējai pārstrādei, māsaimniecībām ir jāsaazinās ar mazumtirgotāju, kas pārdevis šo produktu, vai vietējo valsts departamentu.

Uzņēmumiem ir jāsaazinās ar piegādātāju un jāskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Šo produktu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot atkritumos kopā ar citiem komerciāliem atkritumiem.

FCC

Class B	IMPORTANT NOTE: FCC Caution Statement Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
	Regulatory Compliance IMPORTANT NOTE: FCC Compliance statement This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. IMPORTANT NOTE: FCC Operation Guide This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. IMPORTANT NOTE: FCC Shielded cable statement This unit was tested with shielded cables on the peripheral devices. Shielded cables must be used with the unit to insure compliance.

Visas tiesības paturētas. Seagate ir preču zīme vai reģistrēta preču zīme, kas pieder Seagate Technology LLC vai kādai no tās filiālēm ASV un/vai citās valstīs. Samsung un Samsung logotips ir preču zīmes, kas pieder Samsung Electronics Co., Ltd. Visas pārējās preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes ir attiecīgo īpašnieku īpašums.

. Diska

ietilpības kontekstā viens gigabaitš jeb GB ir vienāds ar vienu miljardu baitu, un viens terabaitš jeb TB ir vienāds ar tūkstoš miljardiem baitu. Datora operētājsistēmā var būt izmantots cits mērījumu standarts, un uzrādītā ietilpība var būt mazāka. Turklāt daļa no norādītās ietilpības tiek izmantota formatēšanas un citu funkciju vajadzībām un nav pieejama datu glabāšanai. Dažādu lietojumprogrammu kvantitatīvie lietojuma piemēri ir sniegti paskaidrojošos nolūkos. Faktiskie apjomi var atšķirties atkarībā no dažādiem faktoriem, tostarp failu lieluma, failu formāta, līdzekļiem un lietojumprogrammas programmatūras. Aparatūras vai programmatūras, kurās iekļauta šifrēšana, eksportēšanu var reglamentēt ASV Tirdzniecības departaments, Nozares un drošības birojs (Bureau of Industry and Security) (papildinformāciju skatiet vietnē www.bis.doc.gov), kā arī var tikt kontrolēta tās importēšana un lietošana ārpus ASV. Faktiskie datu pārraides tarifi var būt dažādi atkarībā no darbības vides un citiem faktoriem. Seagate patur tiesības bez iepriekšējā brīdinājuma mainīt produktu piedāvājumus vai specifikācijas.

Seagate Technology LLC, 10200 S. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014 U.S.A.
Seagate Technology International, Koolhovenlaan 1, 1119 NB Schiphol-Rijk, The Netherlands