


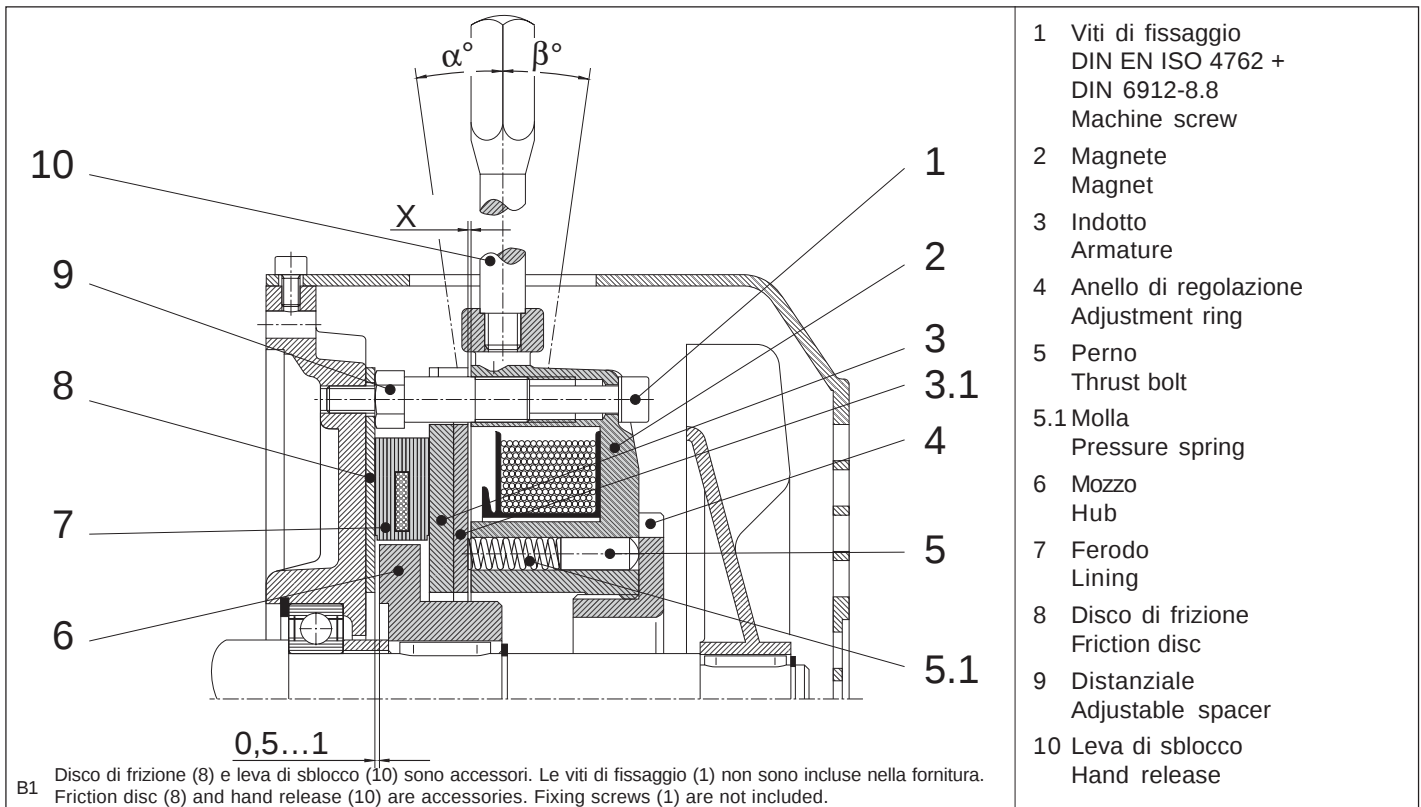


Istruzioni di montaggio

KEB COMBISTOP 08 è bloccato con le viti di fissaggio (1). Con le viti allentate ed in assenza di tensione il traferro viene regolato, con l'aiuto di uno spessimetro, alla quota nominale "X" secondo la tabella 1. Dopo aver effettuato la regolazione in modo uniforme, stringere le viti e il freno è pronto per lavorare.

Mounting Instructions


KEB COMBISTOP 08 is fastened with the fixing screws (1). With loosened screws and in currentless condition the air gap is adjusted with the aid of a feeler gauge to the nominal size "X" according to table 1. After a uniform adjustment the screws are tightened and the brake is ready for operation.

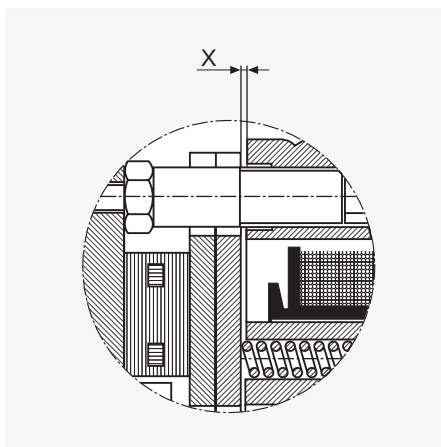

B3: regolazione del traferro
B3: clearance adjustment

Grandezza Size	X	X _n	H	R
01	0,2	0,4	0,5-1	-
02	0,2	0,4	1-1,5	0,5
03	0,2	0,5	2-2,5	1,5
04	0,2	0,6	2-2,5	1,5
05	0,2	0,6	2,5-3	2,0
06	0,3	1,0	2,5-3	2,0
07	0,3	1,0	3	2,0
08	0,4	1,2	4,5	3,5
09	0,4	1,2	5	4,0
10	0,5	1,5	9,5	8,5

X = traferro nominale
X = rated airgap
X_n = traferro, impostazione raccomandata
X_n = airgap, adjustment recommended

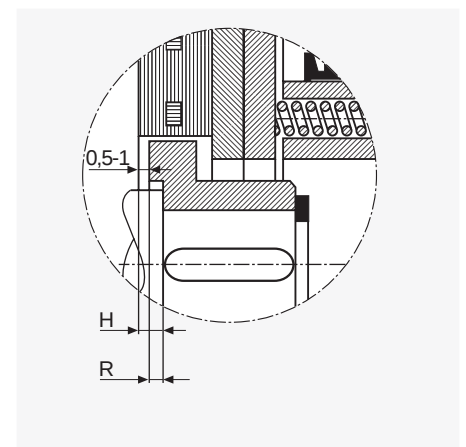

B4: montaggio mozzo
B4: hub installation