


# **Schemi di collegamento per Mototamburi 80s, 113s**

Con cavo

Trifase – cavo a 6 fili - con contatto termico T.C.

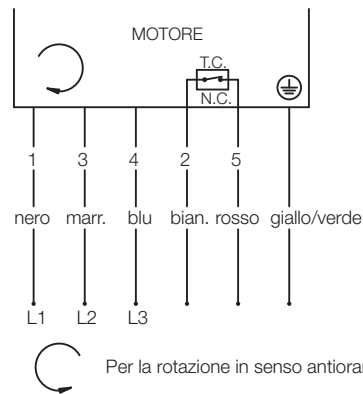



Trifase – cavo a 6 o 9 fili con contatto termico T.C. – doppia tensione

6 cavi

tensione alta

9 cavi



tensione bassa

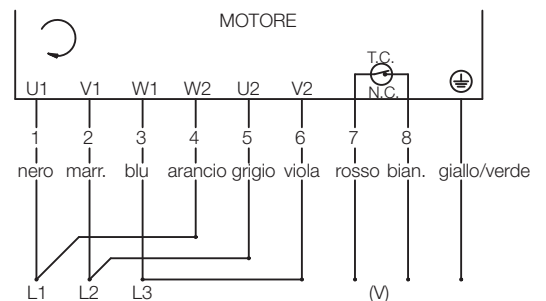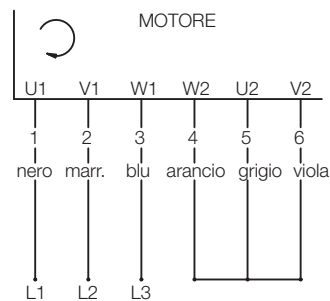



# **Schemi di collegamento per Mototamburi 80s, 113s**

Con cavo

Monofase - 7 fili - contatto termico T.C.

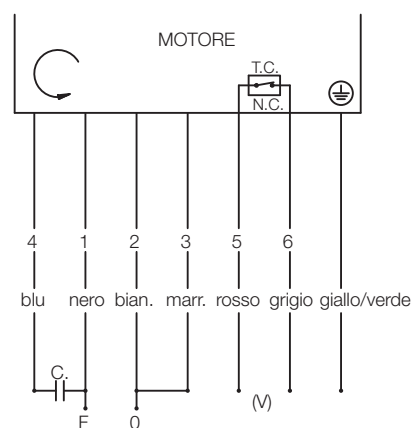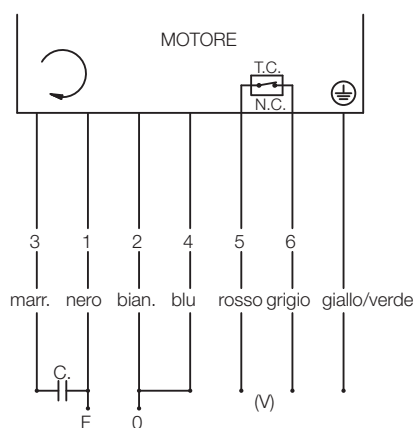


Monofase - 7 fili - contatto termico T.C. - condensatore di avvio

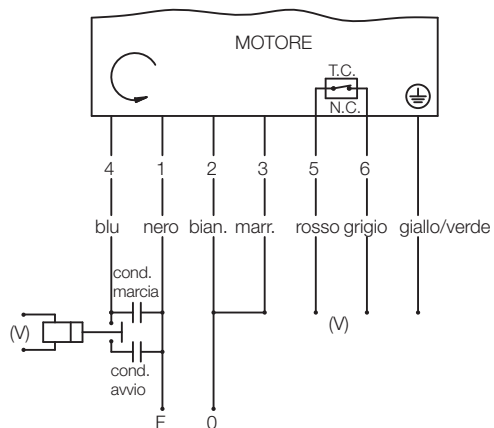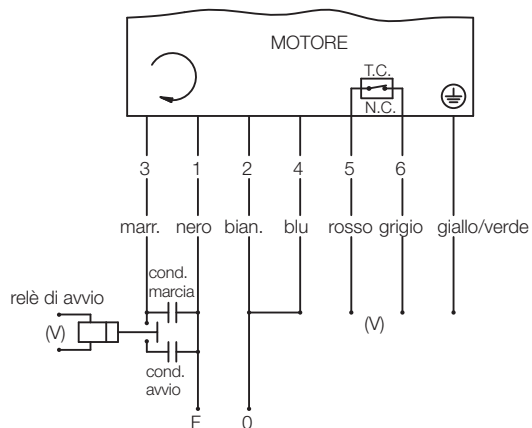

## Schemi di collegamento per Mototamburi 80s, 113s

Morsettiera con morsetti Wago

### Trifase - 9 fili - contatto termico T.C. - doppia tensione

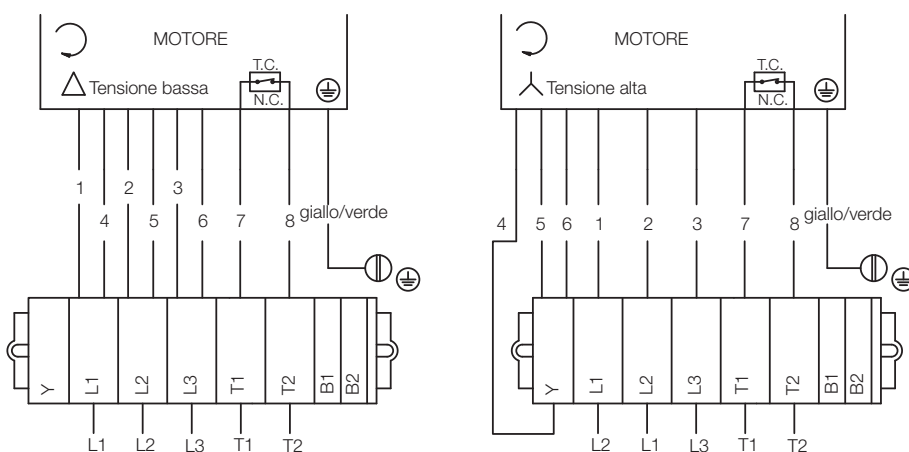

### Monofase - 7 fili - contatto termico T.C.

