

Unités de commande et de signalisation Ø 22

Harmony® style 4

Boutons à collerette métallique chromée

Produits complets XB4 B

Composez vous-même d'autres produits en utilisant les sous-ensembles corps + tête : voir pages 36005/2 à 36005/6

| Boutons-poussoirs à impulsion (raccordement par vis-étriers) | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|-------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Forme de la tête | Type de poussoir | Type de contact | | Marquage | Couleur du poussoir | Référence | Masse kg |
| | | "F" | "O" | | | | |
|  XB4 BA31 | Affleurant | 1 | - | - | Noir | XB4 BA21 (ZB4 BZ101 + ZB4 BA2) | 0,080 |
| | | | | | Vert | XB4 BA31 (ZB4 BZ101 + ZB4 BA3) | 0,080 |
| | | | | | Jaune | XB4 BA51 (ZB4 BZ101 + ZB4 BA5) | 0,080 |
| | | | | | Bleu | XB4 BA61 (ZB4 BZ101 + ZB4 BA6) | 0,080 |
|  XB4 BA4322 | Affleurant | - | 1 | - | Rouge | XB4 BA42 (ZB4 BZ102 + ZB4 BA4) | 0,080 |
| | | | | | Vert | XB4 BA3311 (ZB4 BZ101 + ZB4 BA331) | 0,080 |
| | | | | | Rouge | XB4 BA4322 (ZB4 BZ102 + ZB4 BA432) | 0,080 |
|  XB4 BA3341 | Affleurant (1) | 1 | - | ↑ (noir) | Blanc | XB4 BA3341 (ZB4 BZ101 + ZB4 BA334) | 0,080 |
| | | | | | Noir | XB4 BA3351 (ZB4 BZ101 + ZB4 BA335) | 0,080 |
|  XB4 BP51 | Capuchonné silicone transparent (couleur déterminée par le poussoir) | 1 | - | - | Noir | XB4 BP21 (ZB4 BZ101 + ZB4 BP2) | 0,082 |
| | | | | | Vert | XB4 BP31 (ZB4 BZ101 + ZB4 BP3) | 0,082 |
| | | | | | Jaune | XB4 BP51 (ZB4 BZ101 + ZB4 BP5) | 0,082 |
| | | | | | Bleu | XB4 BP61 (ZB4 BZ101 + ZB4 BP6) | 0,082 |
|  XB4 BL42 | Dépassant | - | 1 | - | Rouge | XB4 BP42 (ZB4 BZ102 + ZB4 BP4) | 0,082 |
| | | | | | Rouge | XB4 BL42 (ZB4 BZ102 + ZB4 BL4) | 0,081 |
|  XB4 BC21 | Coup de poing Ø 40 | 1 | - | - | Noir | XB4 BC21 (ZB4 BZ101 + ZB4 BC2) | 0,122 |

| Boutons-poussoirs à double touche à impulsion (raccordement par vis-étriers) | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Forme de la tête | Désignation | Type de contact | | Degré de protection | Référence | Masse kg |
| | | "F" | "O" | | | |
|  XB4 BL845 | 1 poussoir affleurant vert (marquage "I") 1 poussoir dépassant rouge (marquage "O") | 1 | 1 | IP 40 | XB4 BL845 (ZB4 BZ105 + ZB4 BL8434) | 0,106 |
| | | | | IP 66 | XB4 BL945 (ZB4 BZ105 + ZB4 BL9434) | 0,111 |

(1) Produit livré avec capsule non clipsée. Possibilité de monter la capsule suivant 4 positions tous les 90°.

Unités de commande et de signalisation Ø 22

Harmony® style 4

Boutons à collerette métallique chromée

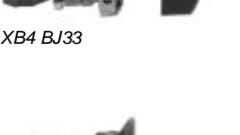
Produits complets XB4 B

Composez vous-même d'autres produits en utilisant les sous-ensembles corps + tête : voir pages 36005/7 à 36005/9

Boutons "coup de poing" Arrêt d'urgence Ø 40 (couleur rouge) (raccordement par vis-étriers)

| Forme de la tête | Type de poussoir | Type de contact | | Référence | Masse kg |
|---|--|-----------------|-----|---|-------------|
| | | "F" | "O" | | |
|  | Pousser-tirer "à verrouillage brusque" (2) | 1 | 1 | XB4 BT845 (1) (ZB4 BZ105 + ZB4 BT84) | 0,136 |
|  | | | | | |
|  | Tourner pour déverrouiller "à verrouillage brusque" (2) | 1 | 1 | XB4 BS8445 (1) (ZB4 BZ105 + ZB4 BS844) | 0,130 |
| | | – | 2 | | |
|  | Déverrouillage par clé n° 455 "à verrouillage brusque" (2) | 1 | 2 | XB4 BS84441 (1) (ZB4 BZ141 + ZB4 BS844) | 0,140 |
| | | – | 1 | | |
|  | Pousser-tirer | 1 | 1 | XB4 BS9445 (1) (ZB4 BZ105 + ZB4 BS944) | 0,170 |
| | | – | 1 | | |
|  | Tourner pour déverrouiller | – | 1 | XB4 BT42 (1) (ZB4 BZ102 + ZB4 BT4) | 0,125 |
| | | – | 1 | | |
|  | Déverrouillage par clé n° 455 | – | 1 | XB4 BS542 (1) (ZB4 BZ102 + ZB4 BS54) | 0,118 |
| | | – | 1 | | |

Boutons tournants (raccordement par vis-étriers)

| Forme de la tête | Dispositif de commande | Type de contact | | Nombre et type de positions (3) | Référence | Masse kg |
|---|------------------------|-----------------|-----|---------------------------------|--|-------------|
| | | "F" | "O" | | | |
|  | A manette noire | 1 | – | 2 fixes | XB4 BD21 (ZB4 BZ101 + ZB4 BD2) | 0,095 |
| | | 1 | – | 2 à rappel de droite à gauche | | |
| | | 1 | 1 | 2 fixes | | |
|  | A crosse noire | 2 | – | 3 fixes | XB4 BD33 (ZB4 BZ103 + ZB4 BD3) | 0,105 |
| | | – | – | 3 à rappel au centre | | |
| | | 1 | – | 2 fixes | | |
|  | A serrure (clé n° 455) | 1 | – | 2 fixes | XB4 BJ21 (ZB4 BZ101 + ZB4 BJ2) | 0,096 |
| | | 2 | – | 3 fixes | | |
| | | – | – | 3 à rappel au centre | | |
|  | A serrure (clé n° 455) | 1 | – | 2 fixes | XB4 BG21 (ZB4 BZ101 + ZB4 BG2) | 0,117 |
| | | – | – | 2 à rappel à gauche | | |
| | | 2 | – | 3 fixes | | |
| | | – | – | 3 fixes | | |

(1) Les boutons "coup de poing" Arrêt d'urgence sont conformes à la norme IEC/EN 60947-5-5, et à la Directive machine 98/37/CE. Les boutons "coup de poing" Arrêt d'urgence "à verrouillage brusque" sont conformes à la norme EN 418.

Pour toutes explications sur ces normes et directives, consulter notre agence régionale.

(2) Nombre maximal de contacts complémentaires : 2.

(3) Le signe  indique la position de retrait de la clé.