


SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI		N° SCHEDA M951/002
ELETTRICA <input type="checkbox"/> MECCANICA <input checked="" type="checkbox"/> FLUIDICA <input type="checkbox"/>		EDIZIONE 2
COMPONENTE CATENE PORTACAVI		DATA 03/03/2000
RAFFIGURAZIONE COMPONENTE		FOGLIO 1/3

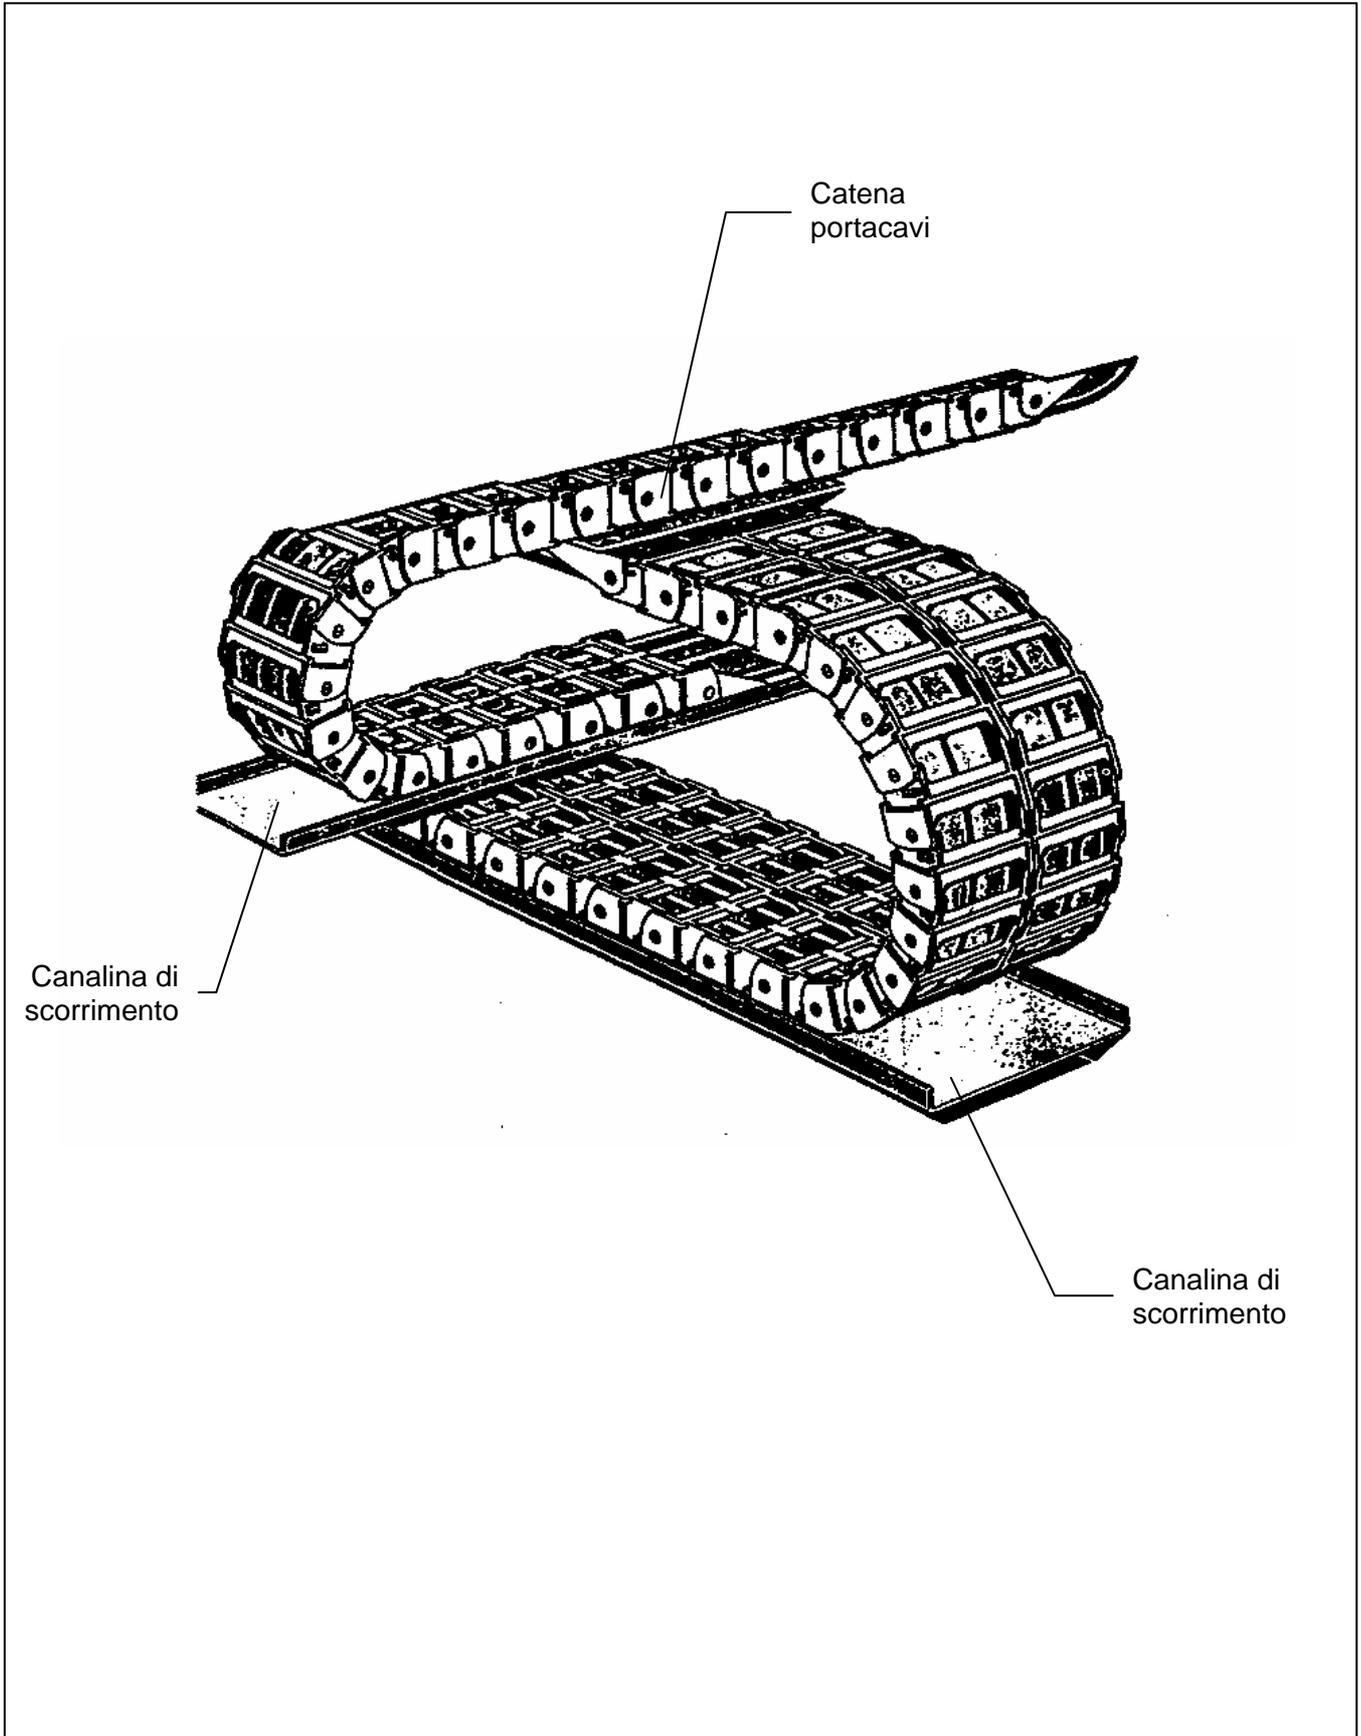

	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA M951/002
	ELETTRICA <input type="checkbox"/> MECCANICA <input checked="" type="checkbox"/> FLUIDICA <input type="checkbox"/>	EDIZIONE 2
	COMPONENTE CATENE PORTACAVI	DATA 03/03/2000
	MANUTENZIONE PREVENTIVA	FOGLIO 2/3

STATO MACCHINA: <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
PULIZIA	 Effettuare la pulizia della catena portacavi da eventuali residui di lavorazione mediante una pistola ad aria compressa con pressione non superiore a 2 bar.	<ul style="list-style-type: none"> Pistola ad aria compressa.



ATTENZIONE:

PER EFFETTUARE OPERAZIONI DI PULIZIA MEDIANTE L'UTILIZZO DI ARIA COMPRESSA, ACCERTARSI CHE LA PRESSIONE NON SIA SUPERIORE A 2 BAR.

VERIFICHE DA ESEGUIRE

Verificare che sul piano della canalina di accompagnamento della catena portacavi, non vi siano corpi estranei.

STATO MACCHINA: <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
CONTROLLO INTEGRITÀ	 Controllare l'integrità e la funzionalità della catena portacavi. Se si riscontrano anomalie di funzionamento e/o maglie difettose (non integre), provvedere alla sostituzione totale o parziale della catena o delle maglie interessate.	<ul style="list-style-type: none"> Normale attrezzatura manutentiva meccanica.

VERIFICHE DA ESEGUIRE

Controllare lo stato di usura e l'integrità delle tubazioni all'interno della catena portacavi. In caso di tubazioni danneggiate, provvedere alla loro sostituzione.

	SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI	N° SCHEDA M951/002
	ELETTRICA <input type="checkbox"/> MECCANICA <input checked="" type="checkbox"/> FLUIDICA <input type="checkbox"/>	EDIZIONE 2
	COMPONENTE CATENE PORTACAVI	DATA 03/03/2000
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FOGLIO 3/3

STATO MACCHINA: <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
SMONTAGGIO	Disassemblare i perni di fissaggio e rotazione della maglia ed estrarre la maglia difettosa interessata. Nel caso di sostituzione totale, disassemblare i perni di fissaggio e rotazione della prima e dell'ultima maglia. Sfilare la catena o la maglia da sostituire.	<ul style="list-style-type: none"> • Normale attrezzatura manutentiva meccanica.
MONTAGGIO	Posizionare la nuova catena o la nuova maglia ed assemblare i relativi perni di fissaggio e rotazione	<ul style="list-style-type: none"> • Normale attrezzatura manutentiva meccanica



NOTA:

TERMINATE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DELLA CATENA, METTERE IN FUNZIONE LA MACCHINA E VERIFICARE CHE IL FUNZIONAMENTO DELLA CATENA PORTACAVI SIA REGOLARE CONTROLLANDO ATTENTAMENTE CHE I CAVI NON VENGANO PIZZICATI TRA LE MAGLIE DELLA CATENA.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA