

Primipassi con VIBSCANNER 2



Interfacce ed elementi di comando



- 1: Display touch
2: Stato di carica (LED)
3: Sensore di luce
4: Tasto ENTER
5: Presa di carica

- 6: Analogico IN
7: Tasto ON/OFF
8: Modulo di lettura RFID
9: Micro USB
10: Stroboscopio

Uso

Sfiorare		
1x: Avviare l'azione	2x: Ingrandire l'oggetto	Pressione lunga: Aprire il menu

Spingere	Gesti	Rotazione
Spostare il contenuto	Zoom in/out del set-tore	Impostare il valore

Sicurezza

Caratteristiche generali

- Osservare le indicazioni di sicurezza nel manuale VIBSCANNER 2 e comportarsi di conseguenza.
- Utilizzare il dispositivo per la misurazione di segnali sulle macchine in ambito industriale.
- Installare l'equipaggiamento di misurazione in conformità alle vigenti norme di sicurezza.
- Osservare le norme di sicurezza in vigore durante le misurazioni su una macchina in funzione. Non intervenire sulla macchina in funzione.
- Utilizzare solo accessori originali.
- Utilizzare apparecchio ed equipaggiamento di misurazione solo se si trovano in condizioni idonee per un funzionamento sicuro.
- Le riparazioni possono essere svolte solo da personale esperto e autorizzato.
- Modifiche costruttive o tecniche di sicurezza sull'apparecchio e sull'equipaggiamento di misurazione sono vietate.

Ambiente

- Osservare le condizioni ambientali ammissibili.
- Proteggere le interfacce dallo sporco.
- In ambiente esplosivo utilizzare l'apparecchio solo con protezione anti-deflagrante.

Stroboscopio

- Lo stroboscopio genera un lampo di luce molto chiaro. Non fissare la fonte luminosa.
- Non orientare il raggio luminoso sulle persone.
- Non concentrare o focalizzare il raggio luminoso.
- Gli effetti della luce possono scatenare attacchi di epilessia fotoindotta. Gli utilizzatori con tendenza neurologica ad attacchi epilettici non devono utilizzare lo stroboscopio.
- Possibili influssi su impianti attivi (ad es. pacemaker). I portatori di impianti attivi non possono utilizzare lo stroboscopio.

Batteria

- Caricare la batteria solo con il caricabatterie fornito. Osservare il relativo manuale delle istruzioni.
- Non scaricare eccessivamente la batteria (< 15%).
- Scaricare la batteria a un livello inferiore al 60% se l'apparecchio deve essere inviato per via aerea.
- Non inviare per via aerea l'apparecchio se le batterie sono difettose.

Conformità

- VIBSCANNER 2 è conforme alle direttive europee pertinenti. La dichiarazione di conformità è disponibile su www.pruftechnik.com.

VIBSCANNER 2 Manuale

Il manuale è depositato nell'apparecchio in formato PDF.

Scaricare il manuale

- Collegare VIBSCANNER 2 a un PC tramite USB.
- In Windows Explorer, aprire la seguente cartella:
PC:\VIBSCANNER2\System Data\Manuals\Italiano
- Copiare il file PDF sul PC.
- Aprire il file con un programma adeguato (ad es. Adobe Acrobat Reader).




Batteria

Caricare la batteria se la carica residua scende al di sotto del 15% della piena capacità o se l'indicatore di carica si illumina di rosso.

Controllare lo stato di carica

La carica residua è visualizzata nel display tramite il simbolo della batteria.

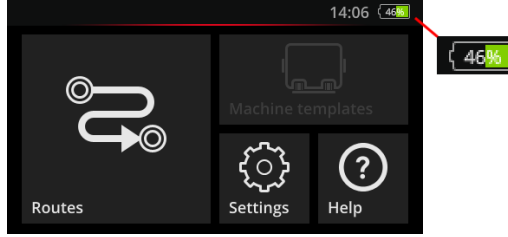

In **Spegnimento schermo** il display è spento. La carica residua è segnalata da un indicatore dello stato di carica (LED) a pulsazione **lenta**:

Caricamento	0 ...14%	15...29%	30...100%
LED	Rosso	Arancione	Verde

Processo di carica

VIBSCANNER 2 può essere acceso o spento durante la ricarica. Gamma di temperature di carica: +10 ...+ 40°C

- Collegare il caricatore alla presa di ricarica.
- Collegare il caricatore con un idoneo adattatore a una presa adeguata.

Durante la carica, l'indicatore di stato di carica mostra i seguenti stati:

Stato	Problema*	Processo di carica	La batteria è carica
Colore LED	Rosso	Rosso Arancione Verde	Verde
Frequenza impulsi LED	molto rapida	rapida	accesso in modo permanente

* ad es. temperatura troppo alta / troppo bassa

Display



1: Barra di stato - Ora e stato di carica. Nel modo ronda, numero di gruppi non misurati e stato di allarme.


2: Campo di visualizzazione - Contenuti specifici dell'applicazione. Utilizzo tramite funzioni Touch e tasto ENTER.

3: Riga di contesto - Elementi di comando dipendenti dal contesto per navigazione e comando. Comando tramite sfioramento e tasto ENTER.

HOME	HOME - porta alla schermata iniziale
INDIETRO	INDIETRO - torna alla schermata precedente
MENU	MENU - apre un menu dipendente dal contesto

Data e ora

- Nella schermata iniziale, sfiorare **Impostazioni**.
- Sfiorare **Data e ora**.
- Sfiorare **Impostare data**.
- Sfiorare la data attuale e confermare con OK.
- Sfiorare **Impostare orario**.
- Nel quadrante, sfiorare l'ora attuale (vedi sotto). Il quadrante passerà alla visualizzazione dei minuti.
- Regolare i minuti ruotando la lancetta corrispondente.
- Confermare con OK.
- Impostare il **Fuso orario** e il **Utilizzare il formato 24 ore**.

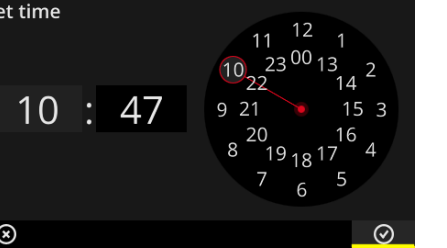


Scambio dati

Collegare VIBSCANNER 2 al PC. Per fare ciò, utilizzare il cavo USB fornito. Per trasferire ronde e modelli macchina, è possibile aiutarsi con il software OMNITREND Center.

Per trasferire i seguenti file, utilizzare il sistema di file Windows:

- Update** - copiare il file 'VSC2_vxxx.rom' nella cartella **System Data\Update**.
- VIBSCANNER 2 Manuale** - il file PDF è presente nella cartella **System Data\Manuals\Italiano**.

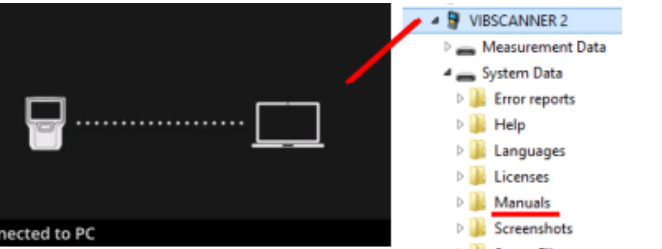

Ottimizzare il consumo energetico

In **Spegnimento schermo**, lo schermo si spegne e il processore consuma meno energia.

L'apparecchio passa **automaticamente** nello Spegnimento schermo se non viene utilizzato per lungo tempo. **[Impostazioni > Opzioni di alimentazione > Sleep]**.

Attivare lo Spegnimento schermo **manualmente**: premere brevemente il tasto ON/OFF fino a che il display non si spegne.

L'apparecchio si spegne automaticamente se non viene utilizzato per lungo tempo. **[Impostazioni > Opzioni di alimentazione > Spegnere]**.

Accensione	Spegnimento
Premere il tasto ON / OFF fino a che il LED dello stato di carica non si accende.	Premere il tasto ON / OFF e sfiorare.