

FC35 - <offline>


"ALLARMI"

Nome:
Autore: FERRARA
Famiglia:
Versione: 0.1
Versione blocco: 2
Data e ora Codice: 21/09/2005 14.01.25
Interfaccia: 23/08/2005 12.31.02
Lunghezze (blocco / codice / dati): 00938 00808 00006


Nome	Tipo di dati	Indirizzo	Commento
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Blocco:FC35 ALLARMI DEL SISTEMA


Segmento: 1	CONTROLLO PRESENZA ALLARMI
-------------	----------------------------

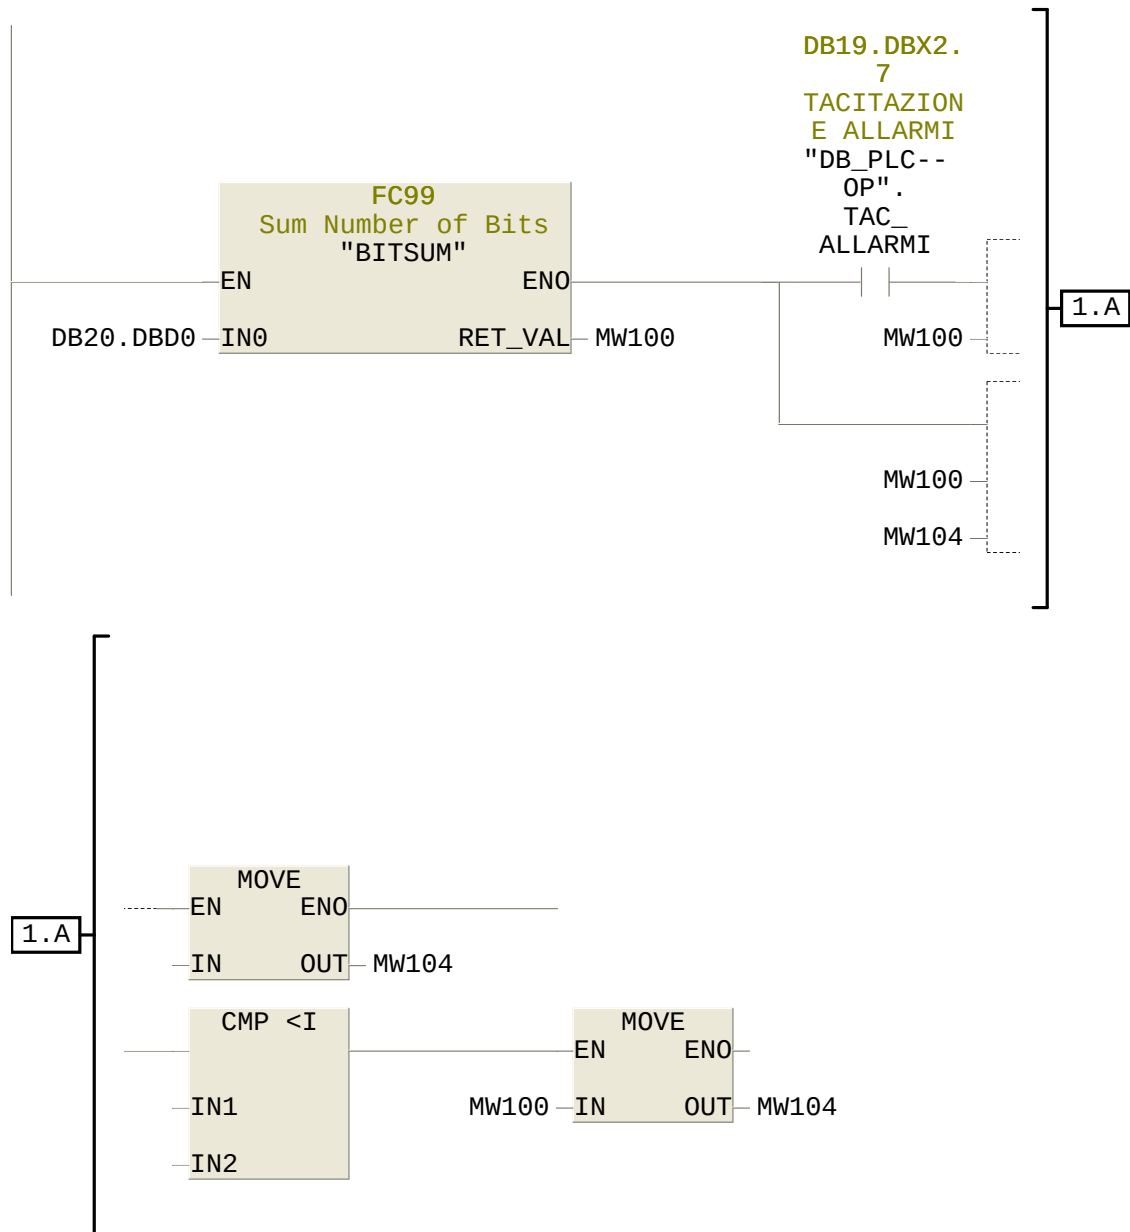


Segmento: 2	CONTROLLO PRESENZA ALLARMI
-------------	----------------------------

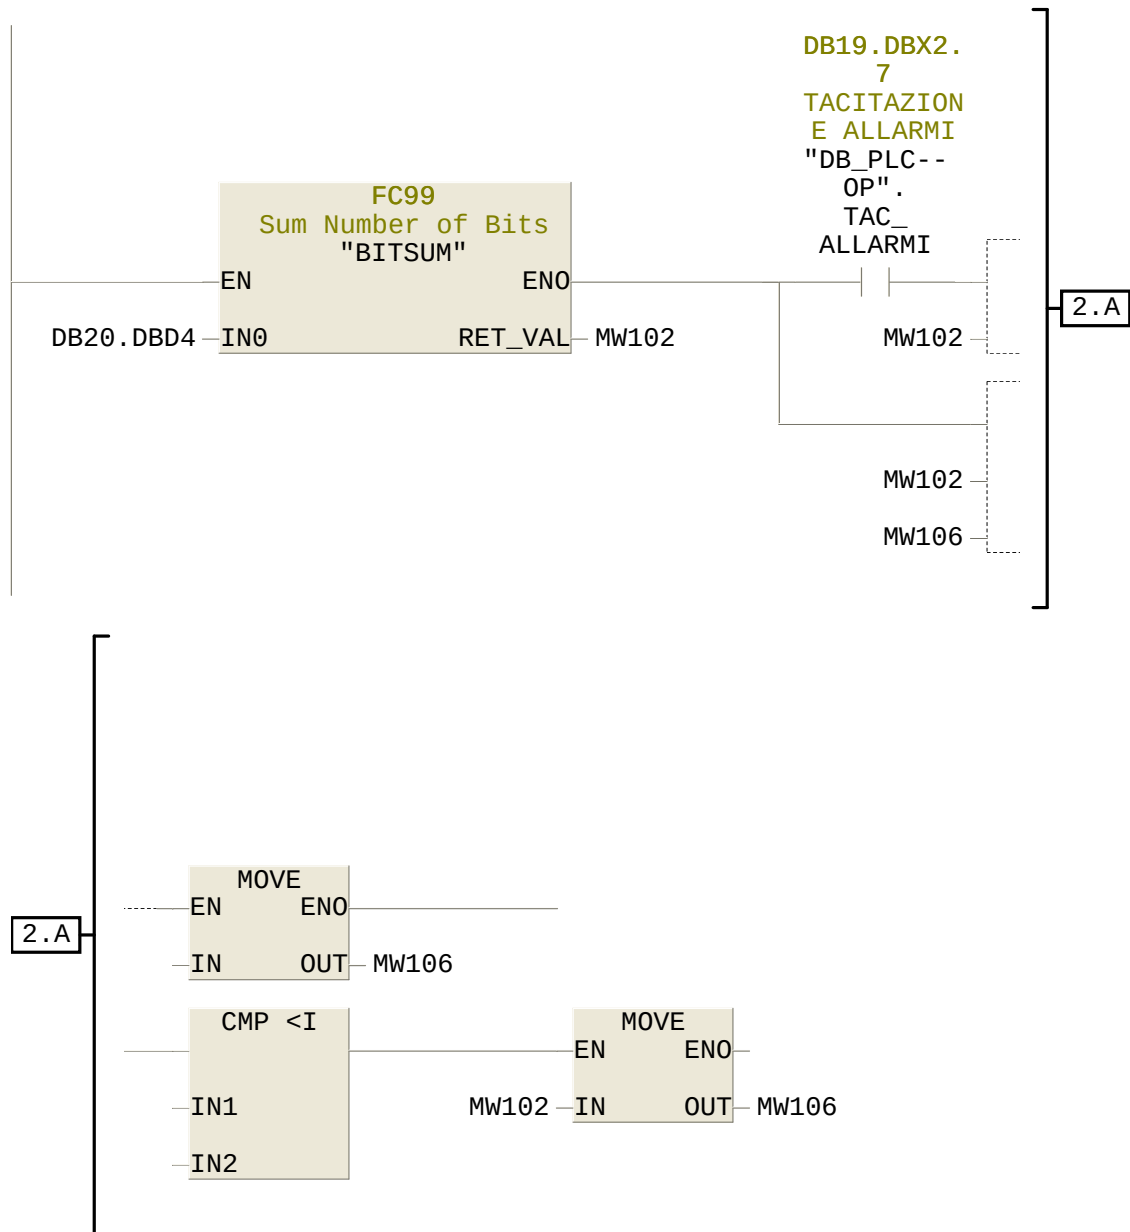

Segmento: 3	CONTROLLO ALLARMI
-------------	-------------------

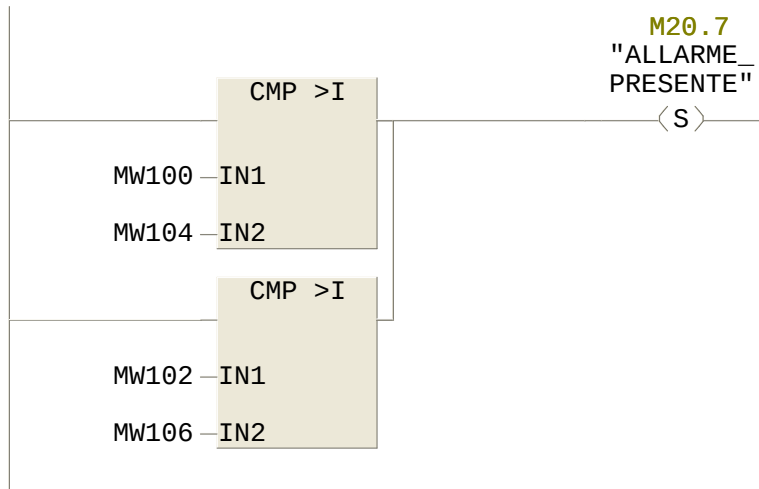

Segmento: 4

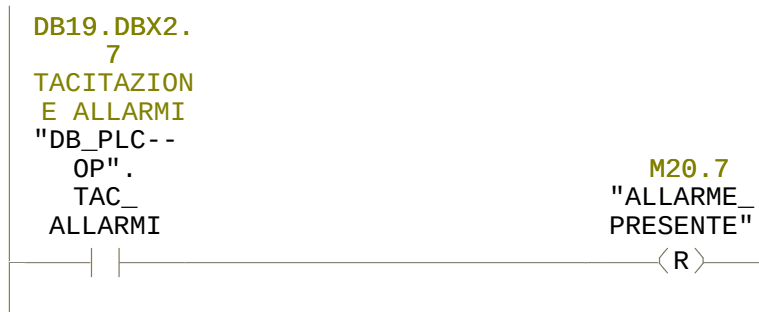


Segmento: 5	SEGNALAZIONE DI ALLARME PER OP
-------------	--------------------------------


U	"RT1"	E0.0	-- TERMICO POMPA VUOTO
=	"DB_ALLARMI".RT1	DB20.DBX1.0	-- ALLARME 1: RT 1 TERMICO SCATTATO POMPA VUOTO
U	"RT2"	E0.1	-- TERMICO MOTORE SALITA-DISCESA TAVOLA
=	"DB_ALLARMI".RT2	DB20.DBX1.1	-- ALLARME 2: RT 2 TERMICO SCATTATO MOTORE SU-GIU TAVOLA
U	"RT3"	E0.2	-- TERMICO MOTORE AVANTI-INDIETRO TAVOLA
=	"DB_ALLARMI".RT3	DB20.DBX1.2	-- ALLARME 3: RT 3 TERMICO SCATTATO MOTORE AV-IND TAVOLA
U	"RT4"	E0.3	-- TERMICO VENTILATORE MOTORE ASSE X

=	"DB_ALLARMI".RT4	DB20.DBX1.3	-- ALLARME 4: RT
		4 TERMICO SCATTATO VENTILATORE MOTO	
		RE ASSE X	
UN	"KE1_KE2"	E0.6	-- EMERGENZA
=	"DB_ALLARMI".EMERGENZA	DB20.DBX1.6	-- ALLARME 7: EM
		ERGENZA INTERVENUTA	
UN	"KE3_KE4"	E0.7	-- EMERGENZA CAN
		CELLI BARRIERE	
=	"DB_ALLARMI".CANCELLI_BARRIERE	DB20.DBX1.7	-- ALLARME 8: EM
		ERGENZA CANCELLI/BARRIERE	
U	T 3		
=	"DB_ALLARMI".FB_K3	DB20.DBX0.0	-- ALLARME 9: GU
		ASTO CONTATTORE K3	
U	T 4		
=	"DB_ALLARMI".FB_K4	DB20.DBX0.1	-- ALLARME 10: G
		UASTO CONTATTORE K4	
U	T 5		
=	"DB_ALLARMI".FB_K5	DB20.DBX0.2	-- ALLARME 11: G
		UASTO CONTATTORE K5	
U	T 6		
=	"DB_ALLARMI".FB_K6	DB20.DBX0.3	-- ALLARME 12: G
		UASTO CONTATTORE K6	
U	T 7		
=	"DB_ALLARMI".FB_K7	DB20.DBX0.4	-- ALLARME 13: G
		UASTO CONTATTORE K7	
U	T 8		
=	"DB_ALLARMI".FB_K8	DB20.DBX0.5	-- ALLARME 14: G
		UASTO CONTATTORE K8	
U	"RE1"	E1.6	-- ANOMALIA BARR
		IERA	
U	"SEMPRE_0"	M1.0	-- BIT SEMPRE A
		0	
=	"DB_ALLARMI".RE1	DB20.DBX0.6	-- ALLARME 15: A
		NOMALIA BARRIERA	
U	"DB_PLC--OP".TAVOLA_UP	DB19.DBX0.6	-- COMANDO SALIT
		A TAVOLA DA OP	
UN	"FC19"	E11.2	-- FC INDIETRO M
		AGNETE 1	
UN	"FC20"	E11.3	-- FC INDIETRO M
		AGNETE 2	
=	"DB_ALLARMI".ALM_MAGNETI	DB20.DBX0.7	-- ALLARME 16: T
		AVOLA SU CON MAGNETI FUORI(AVVIS0)	
U	"DB_PLC--OP".TAVOLA_UP	DB19.DBX0.6	-- COMANDO SALIT
		A TAVOLA DA OP	
UN	"FC29"	E12.4	-- FC TAVOLA CEN
		TRALE	
=	"DB_ALLARMI".ALM_POS_TAVOLA	DB20.DBX2.4	-- ALLARME 29: T
		AVOLA SU SENZA POSIZIONE CENTRALE(A	
		VVIS0)	
U	"ALL_PROFIBUS_1"	M122.0	
0	"ALL_PROFIBUS_2"	M122.1	
0	"ALL_PROFIBUS_3"	M122.2	
0	"ALL_PROFIBUS_4"	M122.3	
=	"DB_ALLARMI".ANOMALIA_PROFIBUS	DB20.DBX2.0	-- ALLARME 25: A
		LLARME PROFIBUS	
U	"LAMIERA MANCANTE"	M20.3	
0	"PERDITA LAMIERA"	M20.5	
=	"DB_ALLARMI".LAMIERA_MANCANTE	DB20.DBX2.1	-- ALLARME 26: L
		AMIERA MANCANTE	


Segmento: 6	ALLARMI AZIONAMENTO X
-------------	-----------------------

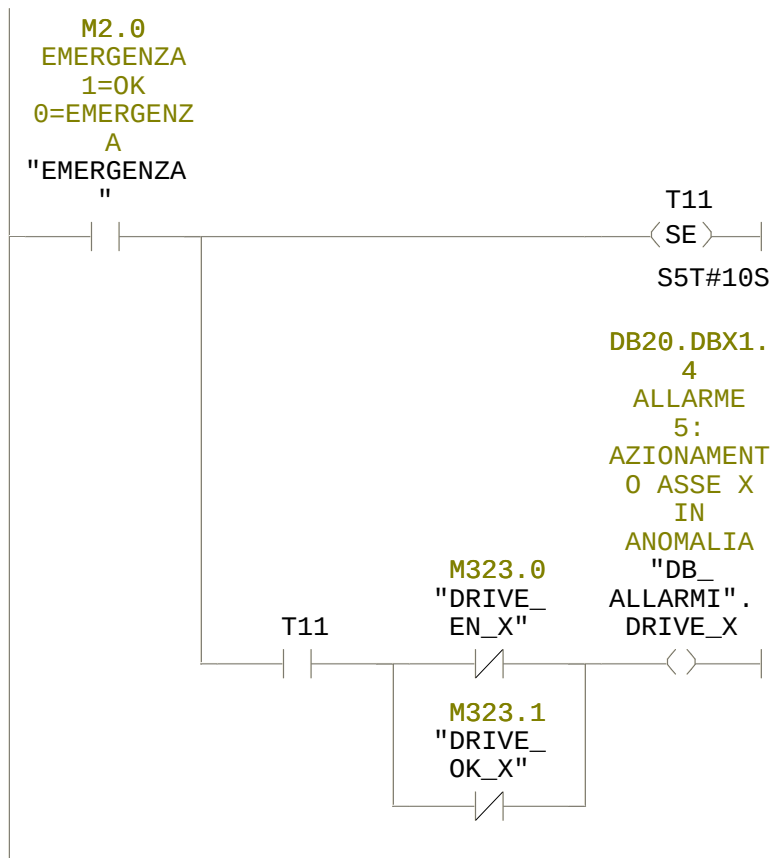


Segmento: 7 ALLARMI EXTRACORSA X

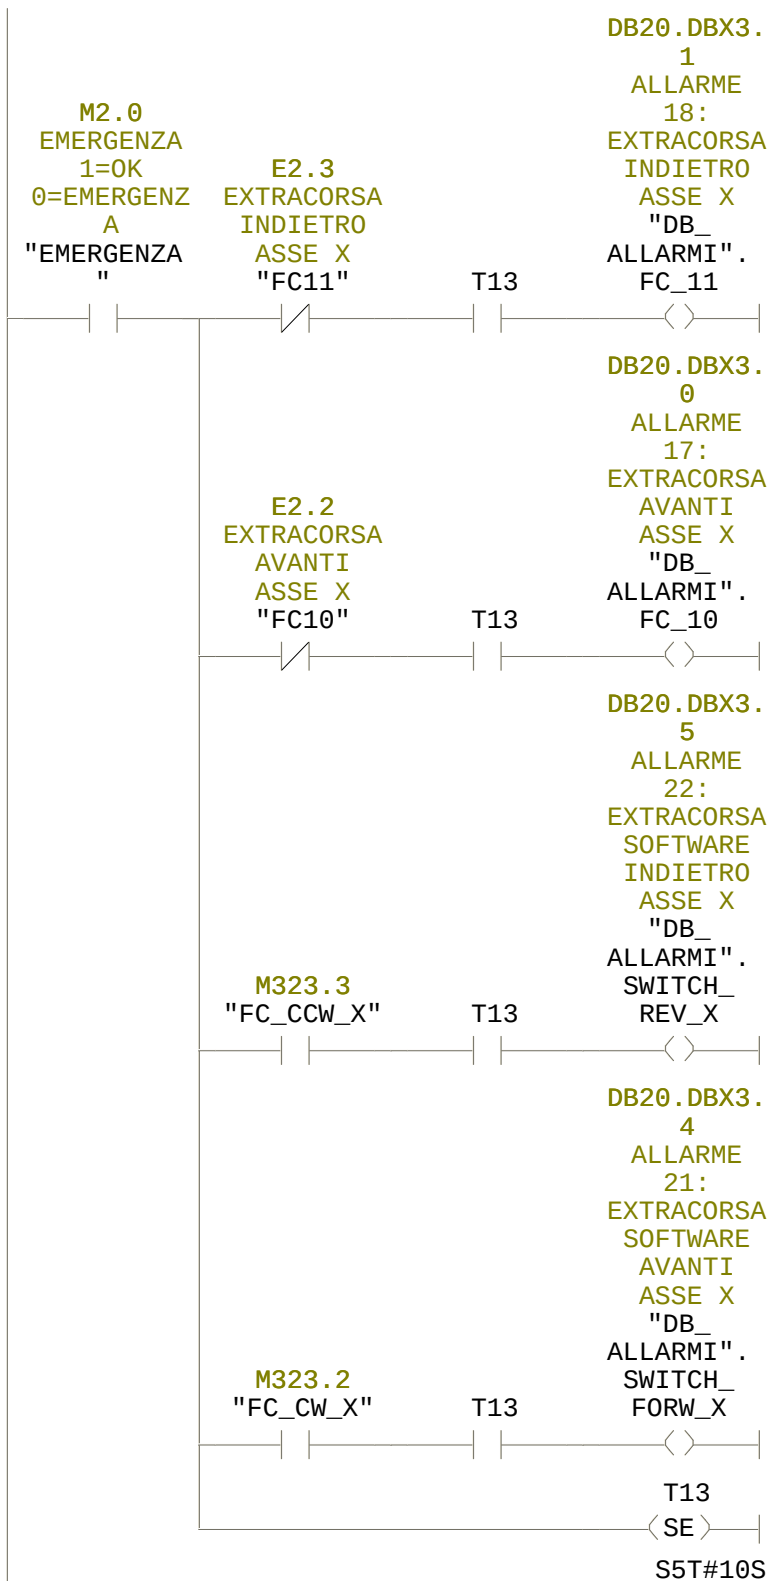


Segmento: 8	ALLARMI AZIONAMENTO Z
-------------	-----------------------

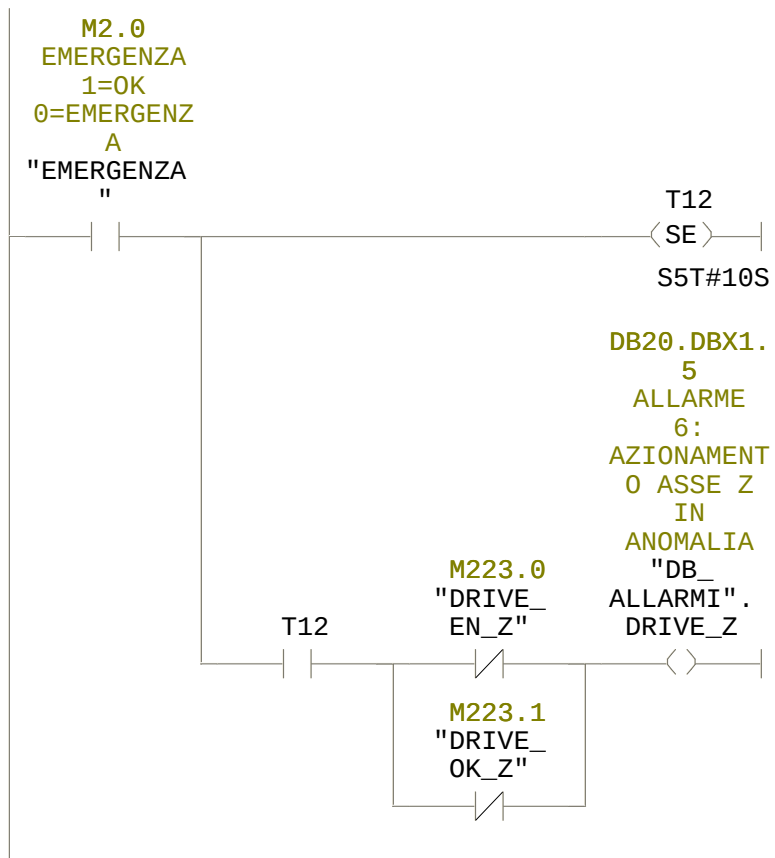


Segmento: 9 ALLARMI EXTRACORSA Z

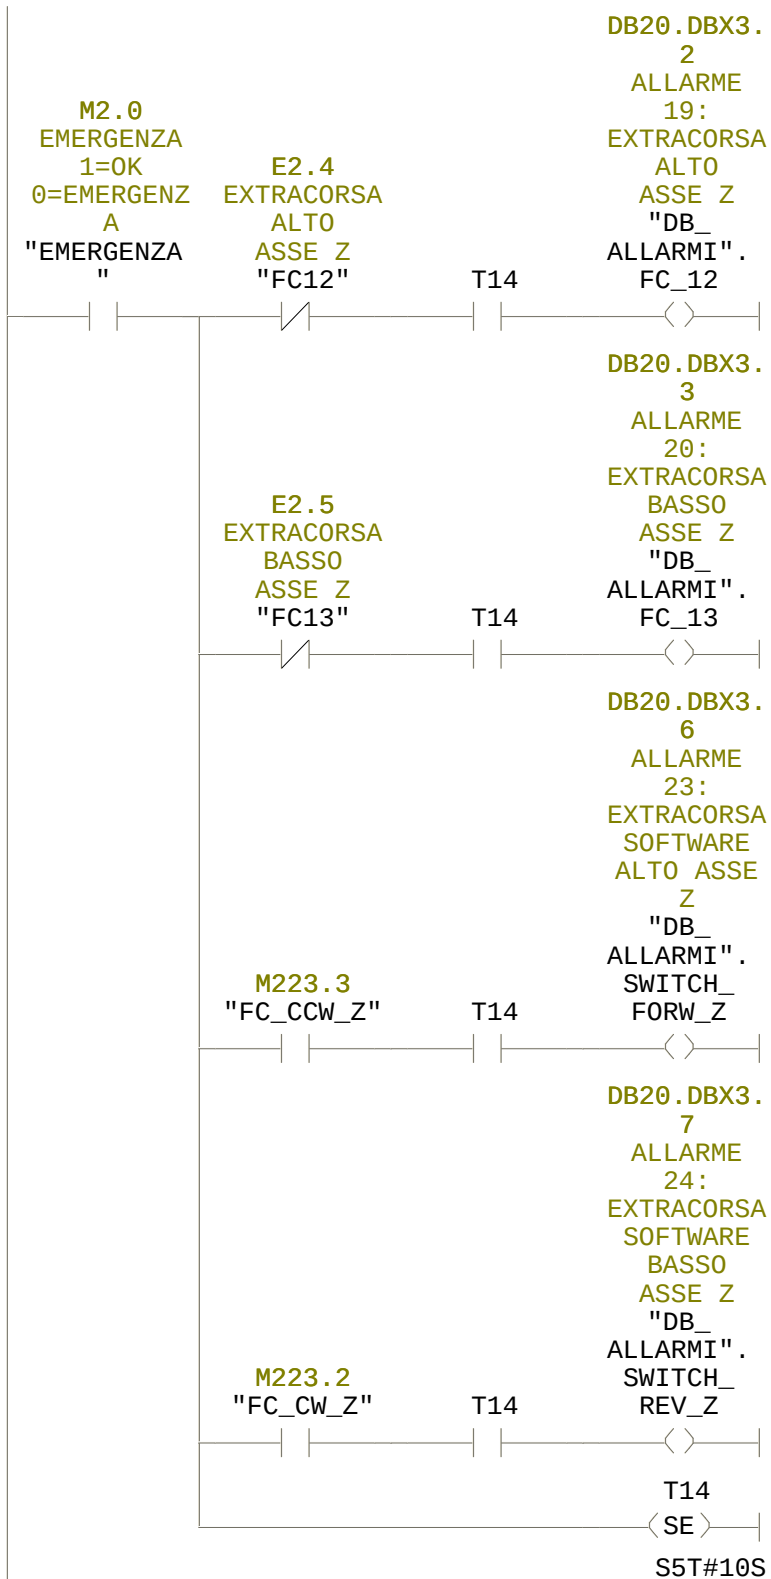


Segmento: 10 ALLARME MANCATO POSIZIONAMENTO ASSE Z

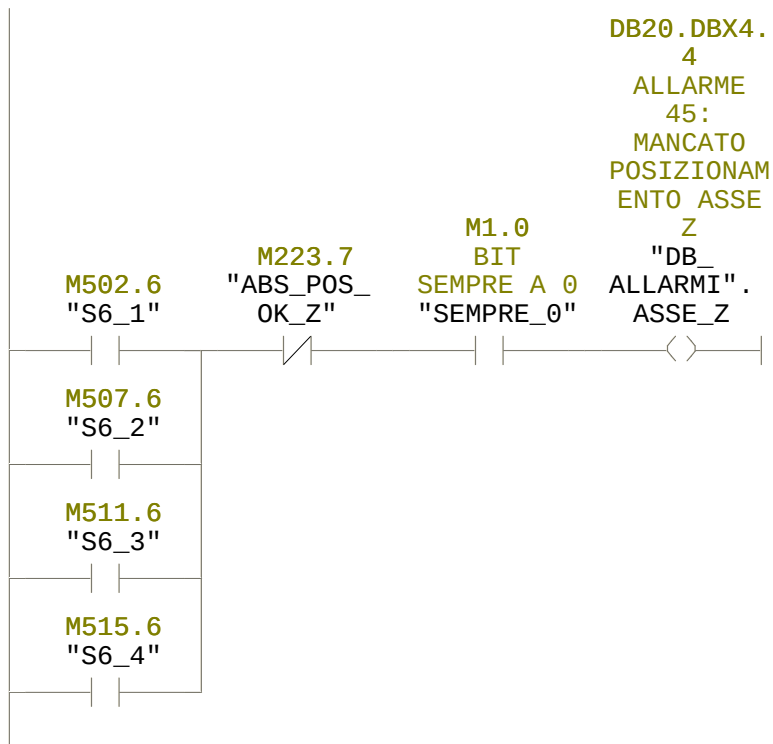


Segmento: 11 ALLARME MANCATO POSIZIONAMENTO ASSE X

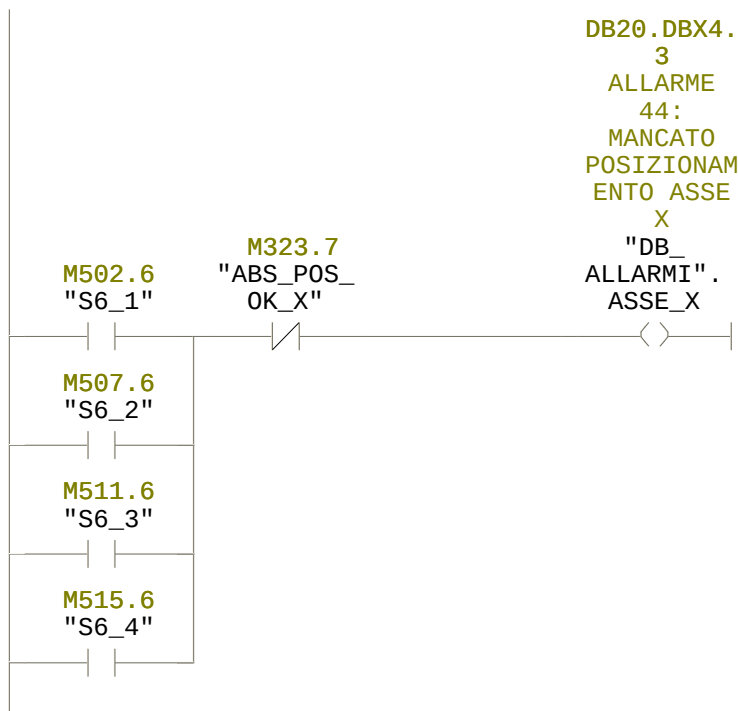


Segmento: 12 ALLARME DOPPIO FOGLIO

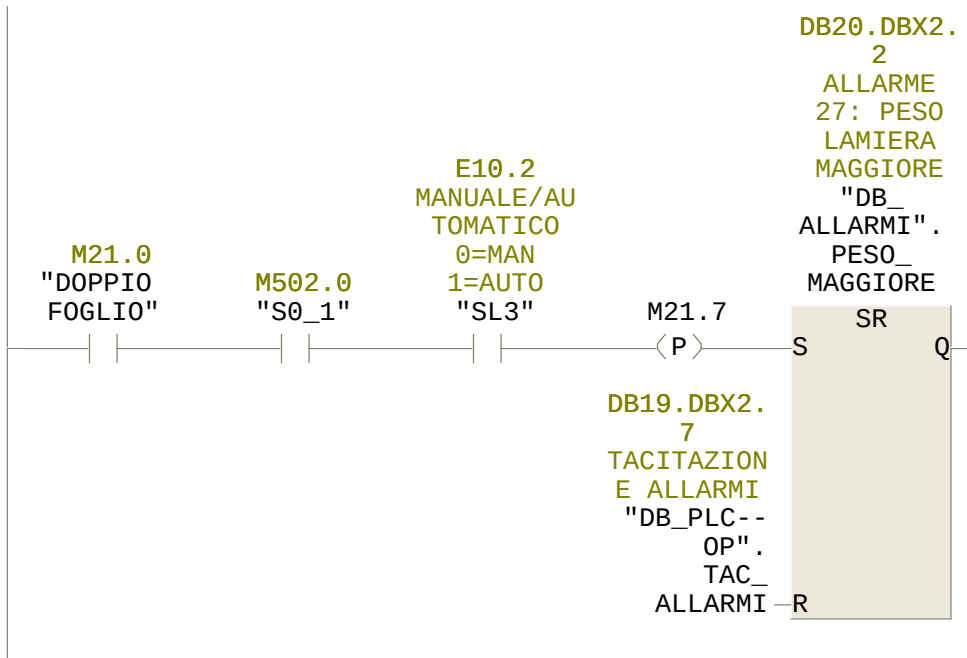

Segmento: 13 ALLARME PERDITA LAMIERA

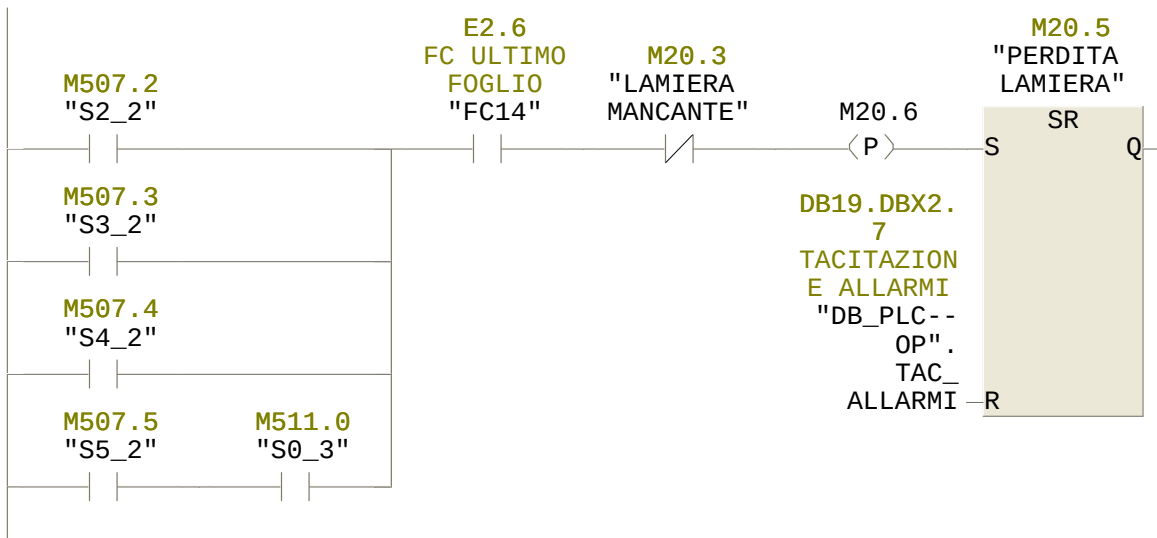

Segmento: 14 BIT PER VISUALIZZAZIONE SU OP DATI RICEVUTI

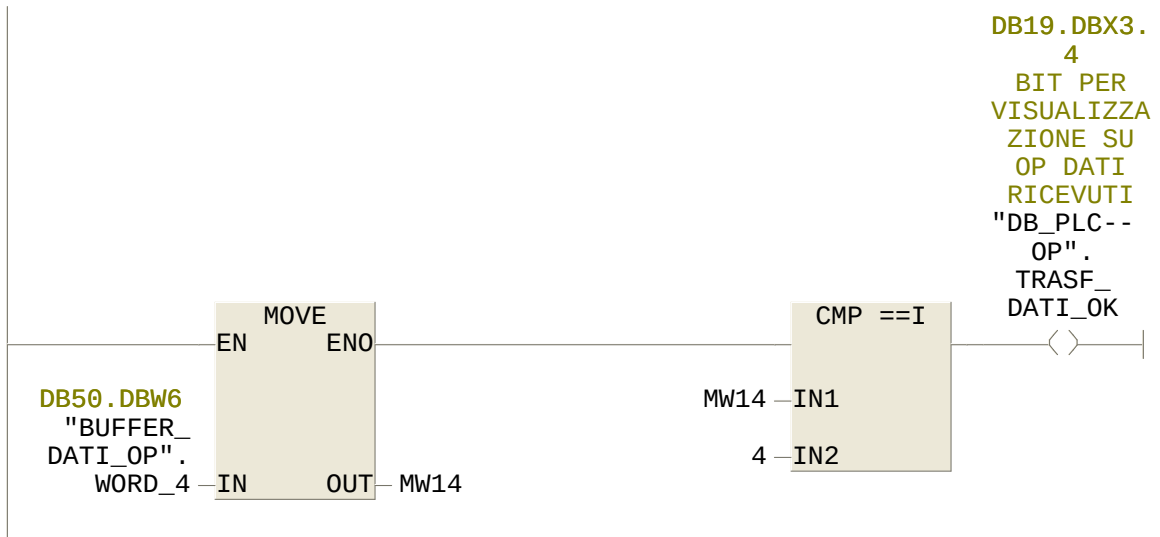

Segmento: 15 RESET MESSAGGIO

