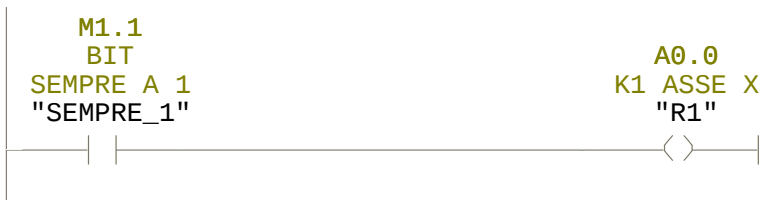
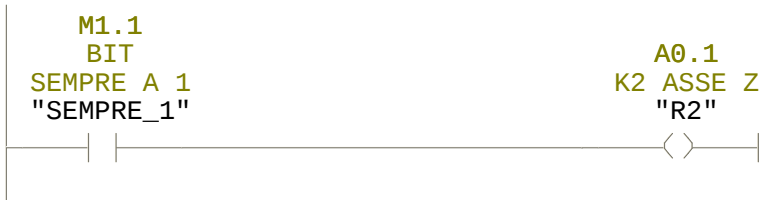


FC30 - <offline>


"USCITE"

Nome:**Autore:** FERRARA**Famiglia:****Versione:** 0.1**Versione blocco:** 2**Data e ora Codice:** 18/09/2005 10.19.40**Interfaccia:** 22/08/2005 14.52.18**Lunghezze (blocco / codice / dati):** 00648 00524 00002


Nome	Tipo di dati	Indirizzo	Commento
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Blocco:FC30 COMANDO USCITE FISICHE DEL SISTEMA**Segmento: 1 K1 ASSE X****Segmento: 2 K2 ASSE Z**

Segmento: 3 K3 POMPA VU0T0

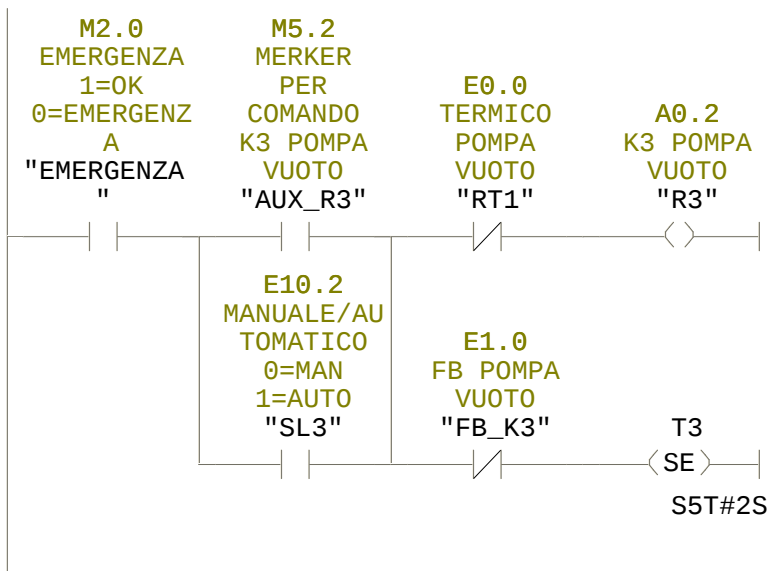

Segmento: 4 K4 SALITA TAVOLA

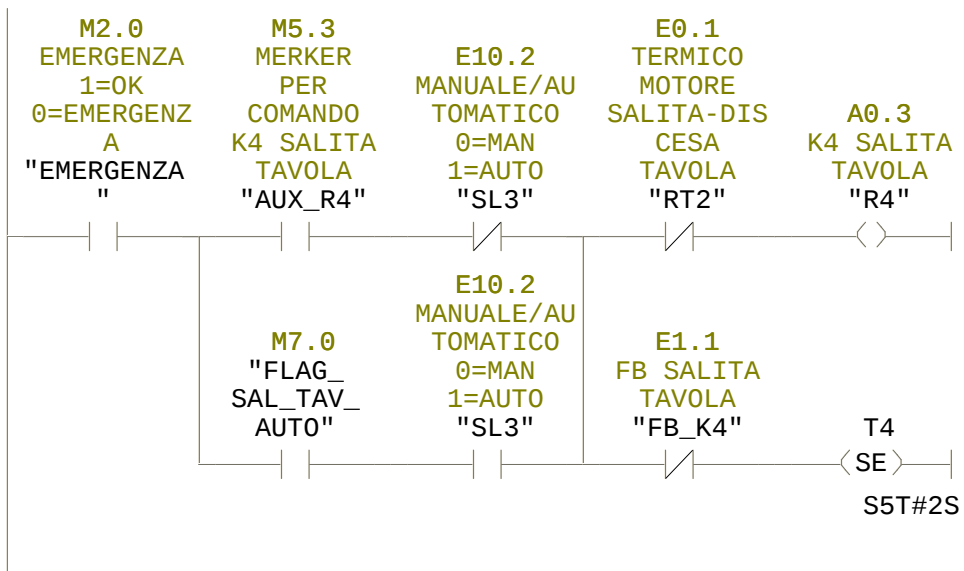

```


graph LR
    M20[M2.0 EMERGENZA  
1=OK  
0=EMERGENZA  
"EMERGENZA"]
    M54[M5.4 MERKER  
PER  
COMANDO  
K5  
DISCESA  
TAVOLA  
"AUX_R5"]
    E102[E10.2 MANUALE/AU  
TOMATICO  
0=MAN  
1=AUTO  
"SL3"]
    E01[E0.1 TERMICO  
MOTORE  
SALITA-DIS  
CESA  
TAVOLA  
"RT2"]
    A04[A0.4 K5  
DISCESA  
TAVOLA  
"R5"]
    M71[M7.1  
"FLAG_  
DISC_TAV_  
AUTO"]
    E102_2[E10.2 MANUALE/AU  
TOMATICO  
0=MAN  
1=AUTO  
"SL3"]
    E12[E1.2 FB  
DISCESA  
TAVOLA  
"FB_K5"]
    T5[T5  
SE]

    M20 --> M54
    M20 --> M71
    M54 --> E102
    M54 --> E102_2
    E102 --> E01
    E102_2 --> E01
    E01 --> A04
    E01 --> E12
    E12 --> T5
    T5 --> S5T#2S
  
```


```

graph LR
    M20[M2.0 EMERGENZA 1=OK 0=EMERGENZA A "EMERGENZA"] -- NO --> J1(( ))
    J1 --> J2(( ))
    J2 -- NO --> M55[M5.5 MERKER PER COMANDO K6 TAVOLA DX "AUX_R6"]
    J2 -- NO --> M90[M9.0 "TAV_AUTO_DX"]
    M55 -- NO --> J3(( ))
    M90 -- NO --> J3
    J3 -- NC --> E102[E10.2 MANUALE/AUTOMATICO 0=MAN 1=AUTO "SL3"]
    E102 -- NC --> J4(( ))
    J4 -- NC --> E02[E0.2 TERMICO MOTORE AVANTI-INDIETRO TAVOLA "RT3"]
    E02 -- NC --> J5(( ))
    J5 -- NC --> E13[E1.3 FB TAVOLA A DX "FB_K6"]
    E13 -- NC --> T6[T6 SE]
    T6 --> S5T[S5T#2S]
  
```

Segmento: 7 K7 TAVOLA SX

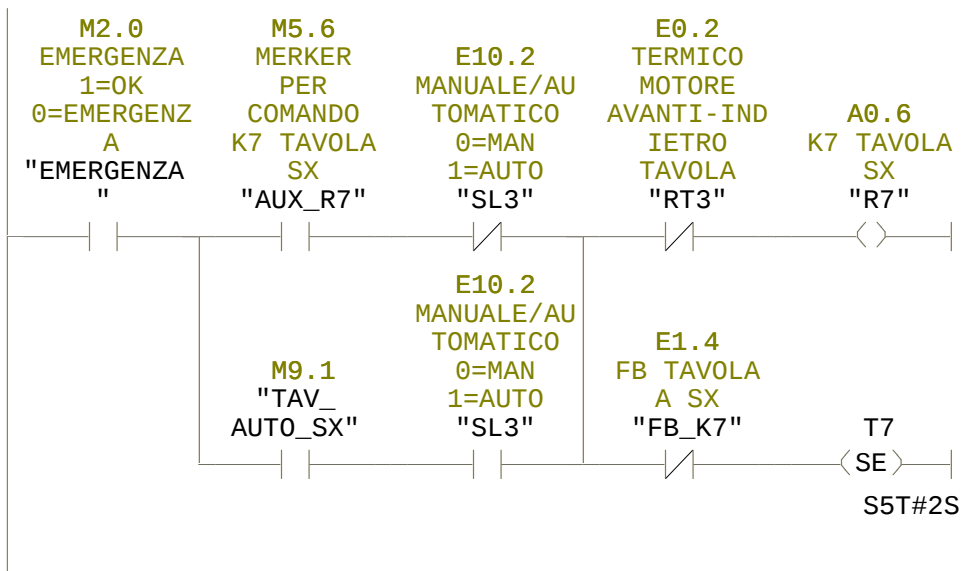


Segmento: 8 K8 VENTILATORE CARRO

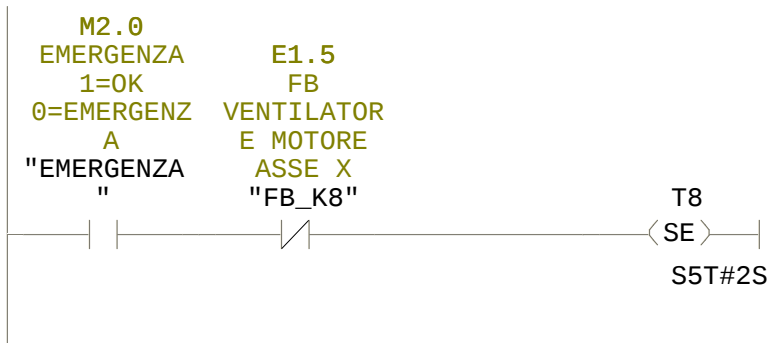


Segmento: 9 EV1 VUOTO

NB: LA VALVOLA FUNZIONA AL CONTRARIO (NA)
- E' SEMPRE ECCITATA QUANDO NON SERVE IL VUOTO

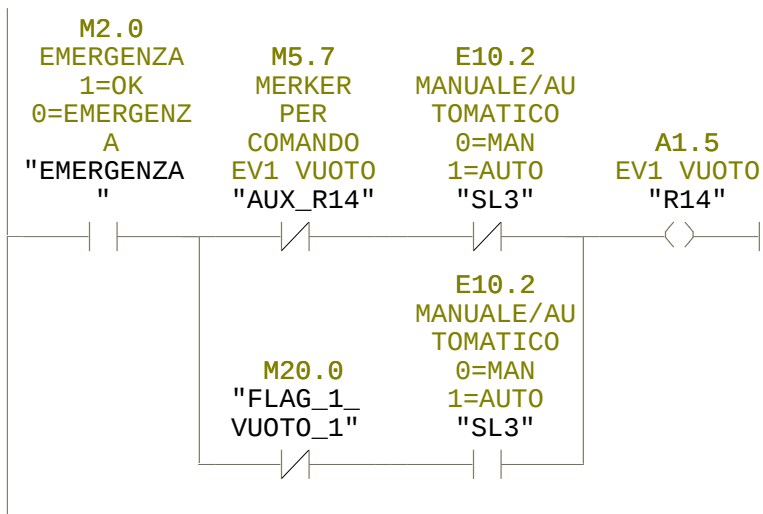


Segmento: 10 EV2 VUOTO


NB: LA VALVOLA FUNZIONA AL CONTRARIO (NA)
- E' SEMPRE ECCITATA QUANDO NON SERVE IL VUOTO

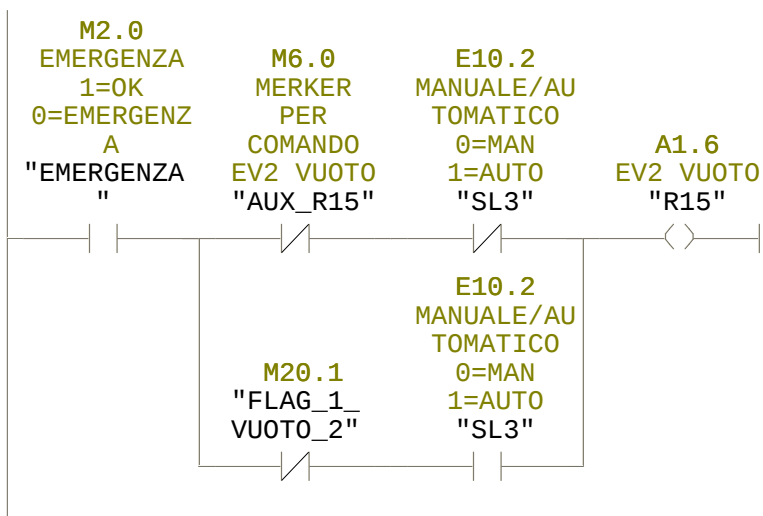


Segmento: 11 EV1A MAGNETE 1 AVANTI

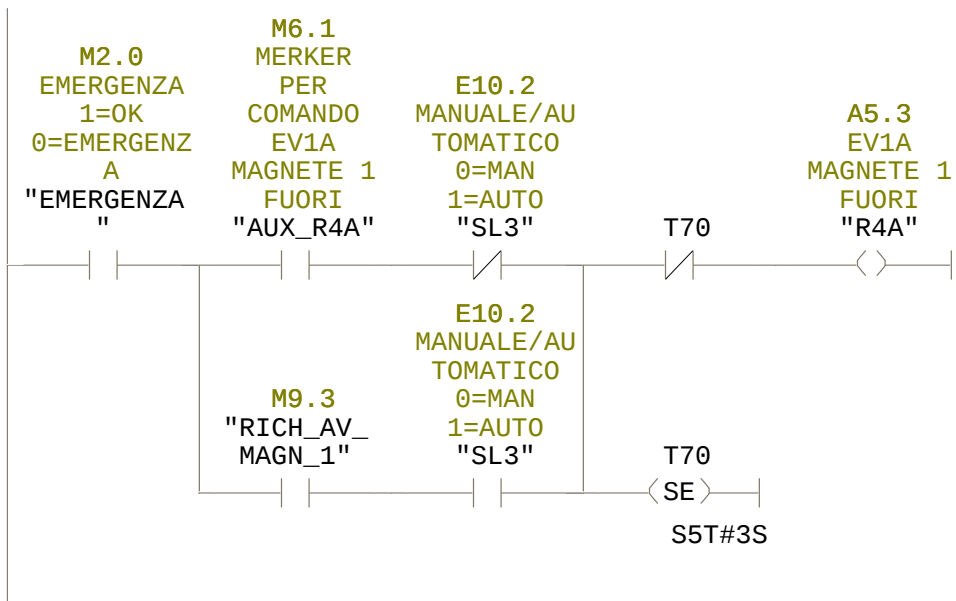


Segmento: 12 EV1A MAGNETE 1 INDIETRO

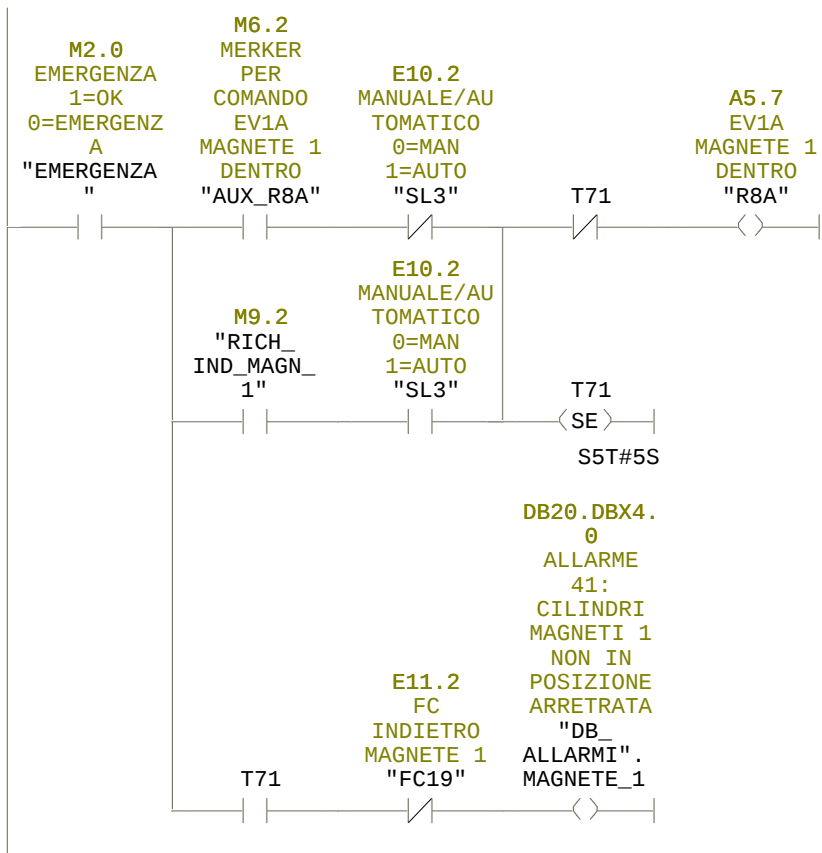


Segmento: 13	EV2A MAGNETE 2 AVANTI
--------------	-----------------------

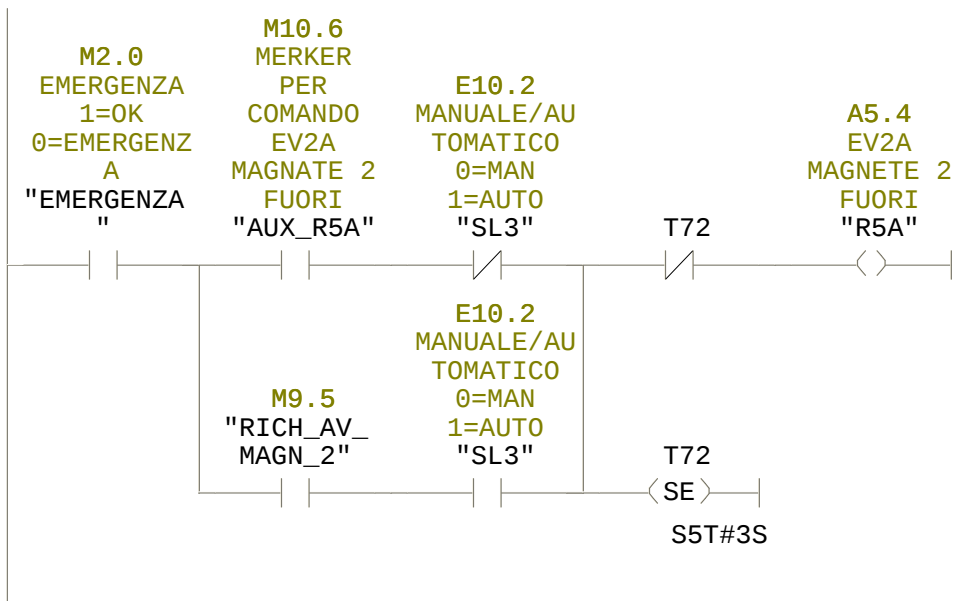


Segmento: 14	EV2A MAGNETE 2 INDIETRO
--------------	-------------------------

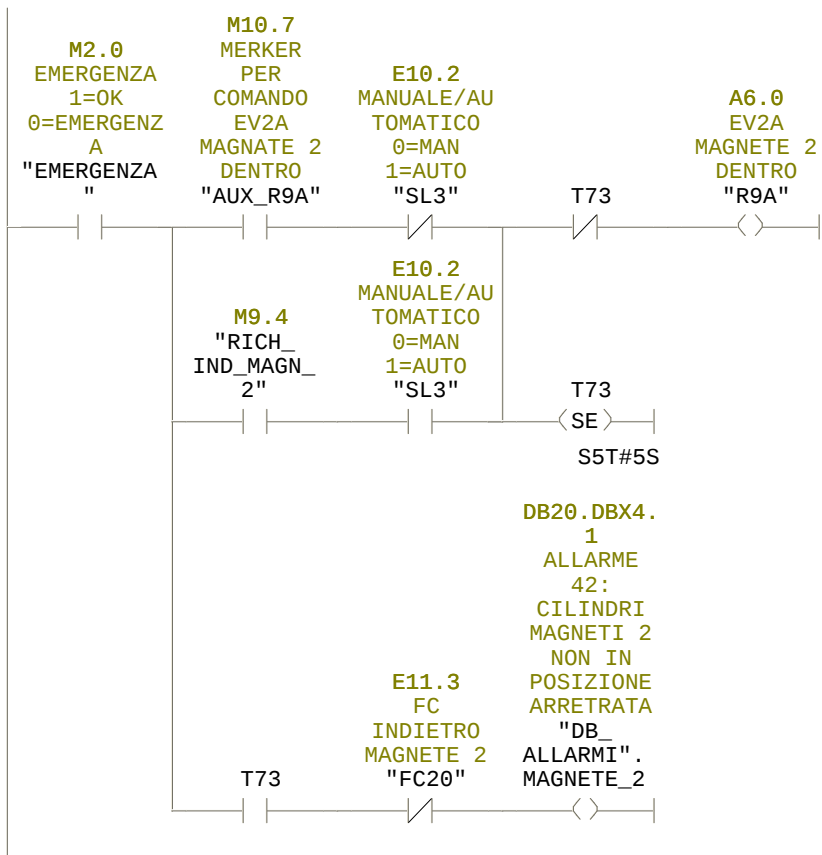

Segmento: 15 EV3A CENTRATORE 1 FUORI

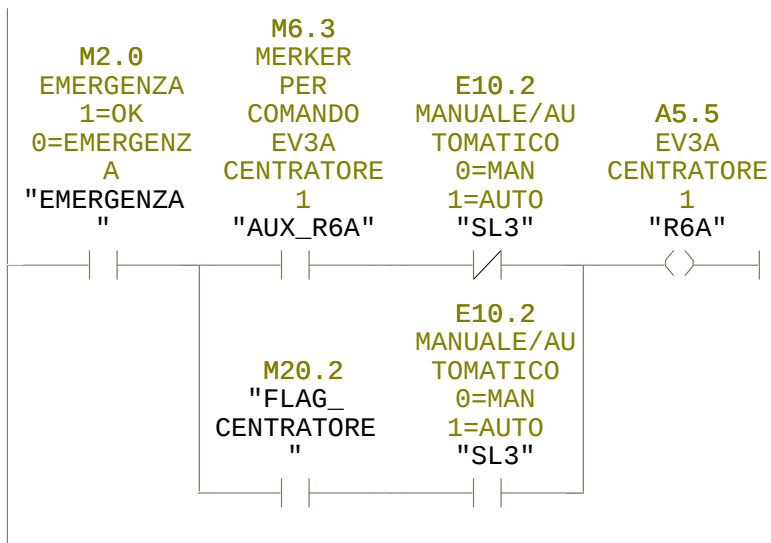

Segmento: 16 EV3A CENTRATORE 2 FUORI

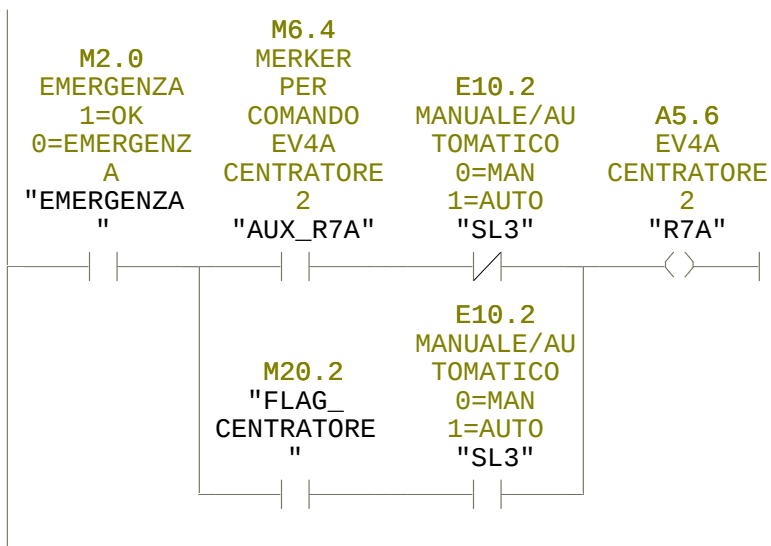

Segmento: 17 ALLARME CENTRATORI

