

MANUALE USO E MANUTENZIONE



Sabbiatrice a pressione con 2 aspiratori
Art. 0605



ISTRUZIONI ORIGINALI

PREMESSA



Leggere il presente manuale prima di qualsiasi operazione

ISTRUZIONI ORIGINALI

Prima di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il presente manuale di istruzioni. La garanzia del buon funzionamento e la piena rispondenza prestazionale della macchina è strettamente dipendente dall'applicazione di tutte le istruzioni contenute in questo manuale.



Qualifica degli operatori

I lavoratori incaricati dell'uso della presente macchina devono disporre di ogni necessaria informazione e istruzione e devono ricevere una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) Alle condizioni di impiego della attrezzatura;
- b) Alle situazioni anormali prevedibili;

ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Si garantisce la conformità della Macchina alle specifiche ed istruzioni tecniche descritte nel Manuale alla data d'emissione dello stesso, riportata in questa pagina; d'altra parte, la macchina potrà in futuro subire modifiche tecniche anche rilevanti, senza che il Manuale sia aggiornato.

Consultate perciò FERVI per essere informati sulle varianti eventualmente messe in atto.

REV. 1

Marzo 2019

Fervi S.p.A. – Via del Commercio, 81 – 41058 Vignola (MO) – ITALY P.IVA: 00782180368



INDICE

1	INTRODUZIONE	5
1.1	Premessa	6
2	AVVERTENZE DI SICUREZZA	7
2.1	Norme generali di sicurezza per macchine utensili	7
2.2	Norme di sicurezza per macchine utensili elettriche	9
2.3	Assistenza tecnica	9
2.4	Altre disposizioni	9
3	SPECIFICHE TECNICHE	10
4	DESCRIZIONE DELLA MACCHINA	11
4.1	Descrizione delle parti principali	12
4.2	Targhetta	13
4.3	Pittogrammi	13
5	INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA	15
5.1	assemblaggio	15
6	MESSA IN SERVIZIO	21
6.1	Fissaggio al suolo	21
6.2	Connessione all'impianto dell'aria compressa	22
6.3	Connessione alla rete elettrica	22
7	DESCRIZIONE DEI COMANDI	23
7.1	Riduttore di pressione e manometri	23
7.2	Quadro di comando	25
7.3	Rubinetto generale aria compressa	25
8	FUNZIONAMENTO	26
8.1	Avvertenze d'uso	26
8.2	Come utilizzare la sabbiatrice	26
8.2.1	Sabbiatura	27
9	SICUREZZE DELLA MACCHINA	28
9.1	Schermo trasparente in vetro	28
9.2	Filtro e sistema di aspirazione	28
9.3	Dispositivi di serraggio portello	29
9.4	Utilizzo dei DPI	29
10	MANUTENZIONE	30

10.1	Manutenzione ordinaria	30
10.2	Ostruzioni	30
10.3	Eccessiva quantità di polvere presente in cabina	31
10.4	Sostituzione di parti della sabbiatrice	31
10.4.1	Sostituzione dello schermo trasparente in vetro	31
10.4.2	Sostituzione dei guanti	31
10.4.3	Sostituzione dell'ugello della pistola	32
10.4.4	Sostituzione e/o pulizia del filtro ciclone	32
10.5	Pulizia della Sabbiatrice	34
11	TRASPORTO E SOLLEVAMENTO	35
12	PARTI DI RICAMBIO	36
13	SCHEMA ELETTRICO	46
14	RICERCA DEI GUASTI	47
15	CONTROLLI DA ESEGUIRE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO	47
16	SMALTIMENTO COMPONENTI E MATERIALI	48



1 INTRODUZIONE

Il presente manuale viene considerato come parte integrante della macchina, alla quale deve essere allegato al momento dell'acquisto.

Il costruttore si riserva la proprietà materiale ed intellettuale della presente pubblicazione e ne vieta la divulgazione e la duplicazione, anche parziale, senza preventivo assenso scritto.

Lo scopo di questo manuale è quello di fornire le **nozioni indispensabili per l'uso e la manutenzione** della macchina Sabbiatrice a pressione con 2 aspiratori Art.0605 e creare un senso di responsabilità ed una conoscenza delle possibilità e dei limiti del mezzo affidato **all'operatore**.

Come una macchina operatrice è affidata ad esperti ed abili operatori, così la seguente macchina deve essere perfettamente conosciuta **dall'operatore se si vuole che venga usata** efficacemente e senza pericolo.

Gli operatori devono essere adeguatamente istruiti e preparati, perciò assicuratevi che questo manuale venga letto e consultato dal personale incaricato della messa in servizio, **dell'uso e della manutenzione** della Sabbiatrice a pressione con 2 aspiratori Art.0605. Ciò al fine di rendere più sicure ed efficaci possibili tutte le operazioni eseguite da chi svolge tali compiti.

È tassativo pertanto attenersi strettamente a quanto prescritto nel presente manuale, condizione necessaria per un funzionamento sicuro e soddisfacente delle macchine.

Il personale autorizzato, prima di iniziare le operazioni di installazione e di utilizzo della Sabbiatrice a pressione con 2 aspiratori Art.0605, dovrà quindi:

- leggere attentamente la presente documentazione tecnica;
- conoscere quali protezioni e dispositivi di sicurezza sono disponibili sulle macchine, la loro localizzazione ed il loro funzionamento.

È responsabilità del compratore accertarsi che gli utilizzatori siano sufficientemente addestrati, cioè che siano a conoscenza di tutte le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente documentazione e che siano a conoscenza dei rischi potenziali che esistono mentre operano con la Sabbiatrice a pressione con 2 aspiratori Art.0605.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose, causati dalla non osservanza di quanto riportato nel presente manuale.

La Sabbiatrice a pressione con 2 aspiratori Art.0605 è stata progettata e costruita con **protezioni meccaniche e dispositivi di sicurezza atti a proteggere l'operatore / utilizzatore** da possibili danni fisici. È tassativamente vietato modificare o rimuovere i ripari, i dispositivi di sicurezza e le etichette di attenzione. Se dovete momentaneamente farlo (ad esempio per esigenze di pulizia o riparazione), fate in modo che nessuno possa adoperare la macchina.

Modifiche alle macchine eseguite dall'utilizzatore, devono considerarsi a totale responsabilità dello stesso, perciò il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose derivanti da interventi di manutenzione eseguiti da personale non professionalmente qualificato ed in modo difforme dalle procedure operative di seguito riportate.

FORMA GRAFICA DEGLI AVVERTIMENTI DI SICUREZZA, OPERATIVI, SEGNALAZIONI DI RISCHIO

I seguenti riquadri hanno la funzione di attirare l'attenzione del lettore / utilizzatore ai fini di un uso corretto e sicuro della macchina:



Prestare attenzione

Evidenzia norme comportamentali da tenere onde evitare danni alla macchina e/o l'insorgere di situazioni pericolose.



Rischi residui

Evidenzia la presenza di pericoli che causano rischi residui a cui l'operatore deve porre attenzione ai fini di evitare infortuni o danni materiali.

1.1 Premessa

Per un impiego sicuro e semplice della Sabbiatrice a pressione con 2 aspiratori Art.0605, si deve effettuare una attenta lettura di questo manuale al fine di acquisire la sua necessaria conoscenza. In altre parole, la durata e le prestazioni dipendono strettamente da come viene impiegata.

Anche se si è già pratici della Sabbiatrice a pressione con 2 aspiratori Art.0605, è necessario seguire le istruzioni qui riportate, oltre alle precauzioni di carattere generale da osservare lavorando.

- Acquisire piena conoscenza della macchina.
Leggere attentamente questo manuale per conoscerne: il funzionamento, i dispositivi di sicurezza e tutte le precauzioni necessarie. Tutto ciò per consentire un impiego sicuro.
- Indossare abiti adatti per il lavoro.
L'operatore dovrà indossare abiti adatti per evitare il verificarsi di sgradevoli imprevisti.
- Mantenere con cura la macchina.



Utilizzo della macchina

La macchina dovrà essere utilizzata solo da personale abilitato ed istruito **all'uso da personale autorizzato**.



2 AVVERTENZE DI SICUREZZA

2.1 Norme generali di sicurezza per macchine utensili



Rischi connessi all'uso della macchina

NON sottovalutare i rischi connessi all'uso della macchina e concentrarsi sul lavoro che si sta svolgendo.



Rischi connessi all'uso della macchina

Nonostante l'applicazione di tutti i dispositivi di sicurezza per un uso sicuro della macchina, si deve prendere nota di tutte le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni riportate nei vari punti di questo manuale.



Rischi connessi all'uso della macchina

Ogni persona che viene incaricata dell'uso e della manutenzione deve aver prima letto il libretto di istruzioni ed in particolare il capitolo sulle indicazioni riguardanti la sicurezza.

Si raccomanda al responsabile aziendale della sicurezza sul lavoro di farsi dare conferma scritta di quanto sopra.



Rischi connessi all'uso della macchina

- Durante tutte le fasi di lavoro con la macchina si raccomanda la massima cautela in modo da evitare danni a persone, a cose o alla macchina stessa.
- Utilizzate la macchina solo per gli usi previsti.
- Non manomettete i dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante.



Rischi connessi all'uso della macchina

Prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro sulla macchina l'operatore dovrà indossare i previsti dispositivi di protezione individuale (DPI), quali guanti di protezione ed occhiali protettivi.

1. **Controllate sempre l'efficienza e l'integrità della macchina.**
2. Prima di collegare la macchina alla rete elettrica assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di riposo.
3. Non avviate la macchina in luoghi chiusi e poco ventilati ed in presenza di atmosfere infiammabili e/o esplosive. Non usate la macchina in luoghi umidi e/o bagnati e non esponetela alla pioggia o umidità.
4. Evitate avviamenti accidentali.
5. Prima di avviare la macchina abituatevi a controllare che non vi siano rimaste inserite delle chiavi di regolazione e di servizio.
6. Mantenete il posto di lavoro in ordine e libero da intralci; il disordine causa incidenti.

7. Fate in modo che il vostro ambiente di lavoro sia interdetto ai bambini, agli estranei ed agli animali.
8. Non chiedete alla macchina prestazioni superiori a quelle per cui è stata progettata. Utilizzate la macchina soltanto secondo le modalità e gli usi previsti descritti in questo manuale di istruzioni.
9. Lavorate senza sbilanciarvi.
10. Lavorate soltanto con illuminazione buona.
11. Indossate sempre, durante il lavoro, tuta, occhiali e guanti protettivi adeguati. Nel caso si produca polvere, utilizzate le apposite maschere.
12. Indossate indumenti appropriati. Vestiti larghi e penzolanti, gioielli, capelli lunghi ecc., possono agganciarsi ai particolari in movimento, causando incidenti irreparabili.
13. Sostituite le parti usurate e/o danneggiate, controllate che i ripari e le protezioni funzionino nel modo corretto prima di operare. Eventualmente, se necessario, fatela controllare dal personale del servizio assistenza. Utilizzate solo ricambi originali.
14. Sezionare la tensione di rete di alimentazione della macchina quando:
 - Non usate la macchina.
 - La lasciate incustodita.
 - Eseguite operazioni di manutenzione o di registrazione, perché non funziona correttamente.
 - Il cavo di alimentazione è danneggiato.
 - Eseguite lo spostamento e/o il trasporto.
 - Eseguite la pulizia.
15. Non utilizzate la macchina in ambienti con rischio di incendio e/o esplosione.
16. Si raccomanda che chi utilizza questa pubblicazione, per la manutenzione e la riparazione, abbia una conoscenza base dei principi della meccanica e dei procedimenti inerenti alla tecnica della riparazione.
17. Il responsabile aziendale della sicurezza si accerti che il personale incaricato **dell'uso della macchina abbia letto e ben compreso il presente manuale in tutte le sue parti.**
18. Rimane a carico del responsabile aziendale della sicurezza la verifica dello stato **di rischio dell'azienda secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i..**



Polvere

La macchina durante l'utilizzo potrebbe rilasciare polveri derivate dalla lavorazione. Prevedere un opportuno sistema di aspirazioni ed eventuali sistemi di protezioni individuali in base al luogo di utilizzo, materiali usati per e da sabbicare.



2.2 Norme di sicurezza per macchine utensili elettriche



Rischi connessi all'uso della macchina

- **Non modificate, in nessun modo, l'impianto elettrico della macchina.** Qualsiasi tentativo a tale riguardo, può compromettere il funzionamento dei dispositivi elettrici provocando, in tal modo, malfunzionamenti od incidenti.
- **Lavori nell'impianto elettrico della macchina devono, pertanto, essere eseguiti solo ed esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.**
- **Se sentite dei rumori insoliti, o avvertite qualcosa di strano, fermate immediatamente la macchina. Effettuate successivamente un controllo ed, eventualmente, l'opportuna riparazione.**

1. La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella dichiarata sulla targhetta e nelle specifiche tecniche (230 V / 50 Hz).
2. **È necessario l'uso di un dispositivo per l'interruzione automatica dell'alimentazione sulla linea elettrica, coordinato con l'impianto elettrico della macchina.** Per informazioni dettagliate in merito contattate il Vs. elettricista di fiducia.
3. La presa di alimentazione deve essere del tipo bipolare con messa a terra (10 / 16 A, 250 V), eventuali cavi di prolunga devono avere le sezioni uguali o superiori a quelle del cavo di alimentazione della macchina.
4. Fate in modo che il cavo di alimentazione non vada a contatto con oggetti caldi, superfici umide, oliate e/o con bordi taglienti.
5. Il cavo di alimentazione deve essere controllato periodicamente e prima di ogni uso per verificare la presenza di eventuali segni di danneggiamento o di usura. Se non risultasse in buone condizioni, sostituite il cavo stesso.
6. Non utilizzate il cavo di alimentazione per sollevare la macchina o per staccare la spina dalla presa.

2.3 Assistenza tecnica

Per qualunque inconveniente o richiesta di chiarimento contattate senza esitazioni il Servizio Assistenza del vostro rivenditore, che dispone di personale competente e specializzato, attrezzature specifiche e ricambi originali.

2.4 Altre disposizioni

DIVIETO DI MANOMISSIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

La prima cosa da fare quando si inizia a lavorare, è controllare la presenza ed integrità delle protezioni e il funzionamento delle sicurezze.

Se riscontrate qualche difetto non utilizzare la macchina!

È tassativamente vietato, pertanto, modificare o rimuovere i ripari, i dispositivi di sicurezza, le etichette e le targhe di indicazione.

3 SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Valore
Massa (kg)	245
Frequenza (Hz)	50
Tensione di alimentazione (V)	230
Potenza (kW)	1,2
Pressione di esercizio (bar/psi)	6~8/30-115
Ø Ugelli (mm)	6 - 7
Consumo di aria	31 SCFM 880 l/m
Dimensioni esterne (mm)	1330 x 1515 x 2070
Dimensioni utili interne (mm)	1180 x 850 x 890
Aspiratore elettrico	2 x 230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità massima di filtrazione	5 micron



4 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

La Sabbiatrice a pressione con 2 aspiratori Art.0605 è stata costruita per pulire e satinare superfici metalliche, tramite un flusso in pressione di particelle abrasive secche, come granuli di vetro o granuli di pietra abrasiva.



Caduta di Abrasivo

Se le particelle abrasive (micro-sfere) cadono sul pavimento, pulite immediatamente e raccoglietele, per evitare possibili cadute.

La lavorazione può presentare diversi gradi di finitura, variando da grossolana a fine in funzione della granulometria delle particelle abrasive e del tipo di particolari da lavorare.

La lavorazione avviene all'interno di una cabina chiusa. Per introdurre il pezzo, si tira verso l'alto la maniglia posta sul portello anteriore. È possibile verificare il proprio operato attraverso lo schermo trasparente posto sopra il portello.

Durante il funzionamento, l'operatore addetto alla lavorazione deve porsi di fronte alla macchina, infilare le mani all'interno dei guanti di protezione presenti sulla sabbiatrice ed operare secondo le modalità e le procedure operative descritte nel Manuale di Uso e Manutenzione.

La Sabbiatrice è stata progettata e costruita per essere utilizzata all'interno di edifici, e non deve essere esposta alle intemperie.

La Sabbiatrice è dotata di un circuito elettrico per l'alimentazione delle lampade di illuminazione poste all'interno della cabina e del motore elettrico dell'aspiratore.



Parti in pressione


Prima di utilizzare la Sabbiatrice, verificate lo stato dei tubi in pressione e l'assenza di perdite nel circuito pneumatico.



Pericolo

Non utilizzare la macchina in ambienti che presentano rischio di esplosione!

4.1 Descrizione delle parti principali

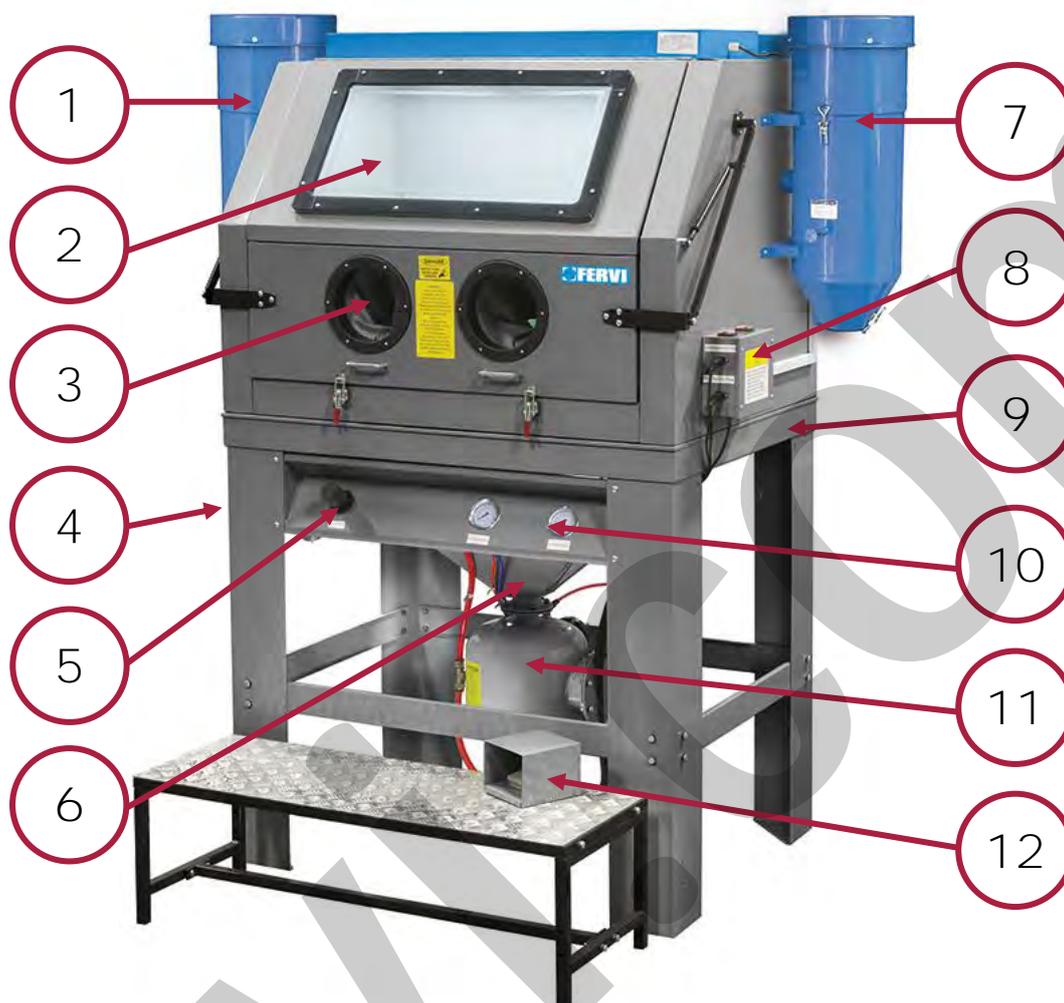

1	Secondo filtro aspirazione
2	Portello con schermo in vetro trasparente
3	Guanti
4	Collegamento con aria compressa
5	Valvola di regolazione pressione
6	Tramoggia di raccolta sabbia

7	Primo filtro aspirazione
8	Quadro comandi luce e aspirazione
9	Base di appoggio
10	Manometri controllo pressione
11	Serbatoio materiale abrasivo
12	Pedale di avvio/arresto



4.2 Targhetta

Sulla Sabbiatrice a pressione con 2 aspiratori Art.0605 è presente la seguente targhetta di identificazione.

Fabbricante	 Fervi S.p.A. Via del Commercio, 81 41058 Vignola (MO) - ITALY	Dimensioni	1450 x 1730 x 2030	mm
Articolo	0605	Pressione d'esercizio	6 ÷ 8	bar
Lotto n°		Potenza	1.2	kW
Anno	2018	Tensione	230	V
		Frequenza	50	Hz
		Massa	245	kg

CE
Made In PRC
RoHS

Figura 2 - Targhetta di identificazione.

4.3 Pittogrammi

Sulla macchina sono presenti i pittogrammi di segnalazione, attenzione e divieto che si elencano di seguito.

I seguenti pittogrammi sono posizionati nelle vicinanze del portello anteriore.

ATTENZIONE!!

Per evitare danni irreversibili, assicurarsi che il portello della macchina sia chiuso.
CONSIGLI E PROCEDURE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA.

ATTENZIONE: scollegare la macchina dall'aria compressa e della presa di corrente prima di effettuare riparazioni, regolazioni, o manutenzione.

1. Pulire spesso l'aspirazione e i filtri
2. Controllare spesso le parti che si usurano (come ugelli e guanti).
3. Controllare l'abrasivo. La sabbia perde il suo potere abrasivo e si mescola con le polveri di lavorazione, filtrarla o sostituirla al bisogno.
4. Pulire all'interno della cabina quando necessario.
5. Nei tubi e nella sabbia non deve essere presente condensa o umidità.
6. Controllare spesso che le guarnizioni dello sportello siano integre.
7. Non usare la sabbiatrice con una pressione superiore a quella riportata sulla targhetta della macchina.
8. Non usare lampade con potenza superiore a quella riportata sulla targhetta della macchina.
9. Quando la visione non è ottimale, sostituire la plastica trasparente.
10. Usare un abrasivo raffinato esente da polveri.
11. Usare solamente materiali abrasivi studiati per l'utilizzo tramite sabbiatrici.
12. Non utilizzare la pistola al di fuori della cabina di sabbatura.
13. La macchina durante l'utilizzo potrebbe rilasciare polveri derivate dalla lavorazione. Prevedere un opportuno sistema di aspirazioni ed eventuali sistemi di protezioni individuali in base al luogo di utilizzo, materiali usati per e da sabbare.
14. Se le particelle abrasive (micro-sfere) cadono sul pavimento, pulite immediatamente e raccoglietele, per evitare possibili cadute.

ATTENZIONE!!

- Massima pressione di esercizio 8,5 bar (110 psi)
- Se il vostro compressore o il vostro impianto pneumatico funziona a pressioni maggiori sarà necessario installare a monte della sabbiatrice un riduttore di pressione.
- Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare la sabbiatrice.
- Non rivolgere mai il getto abrasivo verso persone e/o animali.
- Controllare periodicamente tutte le tubazioni, raccorderia e ugelli. Con l'utilizzo del mezzo abrasivo tutte queste componenti saranno soggette ad usura.
- In caso di manutenzione, scollegare la sabbiatrice della fonte di aria compressa e scaricare la pressione dall'interno del serbatoio.
- Utilizzare un abrasivo con grana 80 od inferiore

Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale, in particolare maschere, respiratore e guanti di protezione

Figura 3 - Pittogrammi di attenzione e divieto.



Figura 4 - Pittogrammi di divieto e pericolo.

I seguenti pittogrammi sono posizionati vicino al quadro di comando.



230 Volt

Figura 5 – Pittogrammi di pericolo.



5 INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA

5.1 assemblaggio

Per eseguire il montaggio della sabbiatrice, procedere nel seguente modo:



Figura 6 – Parti da assemblare.

1. Capovolgere la staffa di sostegno, usare 4 bulloni del tipo M8*20 combinati con le rondelle per fissare una per volta le quattro gambe alla staffa. La gamba (rif.B) deve essere sempre posta sul fronte sinistro;



Figura 7 – Collegamento della staffa alle gambe.

- Montare i rinforzi alle gambe (traversi) utilizzando 4 viti M8*20 per gamba, come mostrato in Figura 8. Prestare attenzione al verso dei pezzi;



Figura 8 - Montaggio rinforzi alle gambe.

- Montare i pannelli del misuratore di pressione e relativo regolatore, quello del rubinetto aria compressa e i due laterali tra le gambe della sabbiatrice. Per fissare tali pannelli alle gambe della sabbiatrice, per ogni pannello, usare 4 bulloni del tipo M8*20 combinati con le rondelle;



Figura 9 - Montaggio placche comandi e rubinetto aria compressa.

- Girare la staffa e le gambe per applicare l'apposito isolante, fornito con la sabbiatrice, perimetralmente alla staffa;



Figura 10 - Montaggio isolante sulla staffa.

- Collegare il serbatoio dell'abrasivo alla tramoggia impiegando 4 bulloni combinati con le rondelle. Per fissare i bulloni impiegare un apposito utensile e applicare un idonea coppia di serraggio;



Figura 11 - collegamento del serbatoio dell'abrasivo alla tramoggia.



6. Inserire la tramoggia e il serbatoio dell'abrasivo al centro mantenendo quest'ultimo verso il basso e prestando attenzione alla direzione del lato frontale.



Figura 12 – Montaggio tramoggia.



Foro di raccolta abrasivo

Durante l'installazione della tramoggia collocare il foro di raccolta abrasivo sul lato posteriore della macchina, in modo tale da avere il tubo di raccolta abrasivo (di colore nero) sul lato posteriore.

7. Posizionare la cabina sulle parti assemblate, prestando attenzione che il portello sia rivolto verso la parte anteriore;



Figura 13 – Posizionamento cabina.

8. Aprire il portello a cartella e unire con viti e rondelle la cabina al supporto inferiore.
9. Prendendo 4 pz delle viti presenti, e i relativi dadi, montare il primo filtro alla parete laterale destra della cabina. Collegare il cavo elettrico del filtro col quadro di comando posto sul lato destro della sabbiatrice, utilizzando il foro esistente;



Figura 14 - montaggio primo filtro aspiratore, lato destro.

10. Allo stesso modo montare il secondo filtro sulla parte sinistra della cabina. Tale filtro è contraddistinto dal primo avendo **l'apposito pulsante di accensione e la presa di corrente** (tale filtro viene impiegato nel caso in cui la lavorazione lo richieda);



Figura 15 - montaggio secondo filtro.



Aspiratore con filtro

L'aspiratore con filtro a corredo della sabbiatrice è dotato di filtro che previene la fuoriuscita nell'ambiente circostante di sabbia e polvere. Tuttavia si dovrà effettuare una valutazione in base al materiale utilizzato per sabbiare e il prodotto da sabbiare per verificare se il filtro montato di serie sulla macchina è sufficiente all'abbattimento delle polveri. In caso di percentuale di abbattimento delle polveri bassa utilizzare una cappa aspirante o gli idonei DPI di sicurezza (maschere).

11. Collegare il tubo dell'aria compressa, e i tubi dei vari comandi al serbatoio seguendo lo schema di Figura 16;

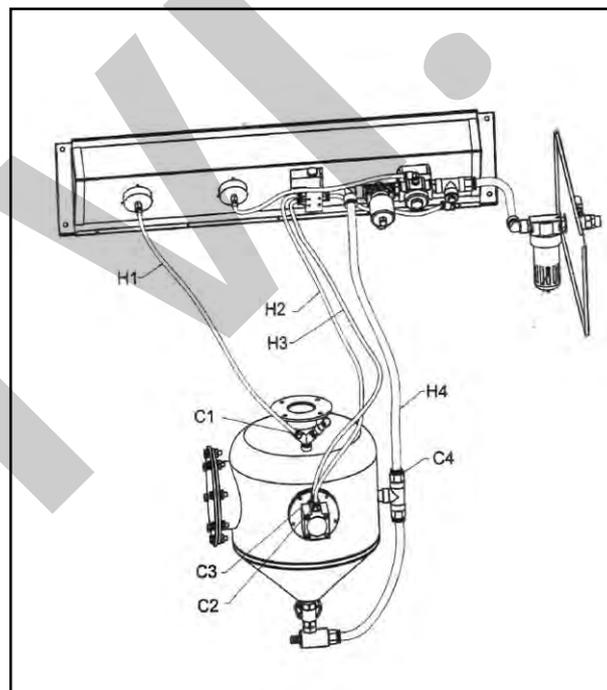


Figura 16 - collegamento strumenti ed aria compressa al serbatoio dell'abrasivo.



12. Collegare il tubo in plastica nero alla valvola di regolazione (di colore rosso) presente alla base del serbatoio dell'abrasivo. A questo punto portare l'altra estremità del suddetto tubo all'interno della cabina mediante l'apposito foro sulla parte destra della stessa;

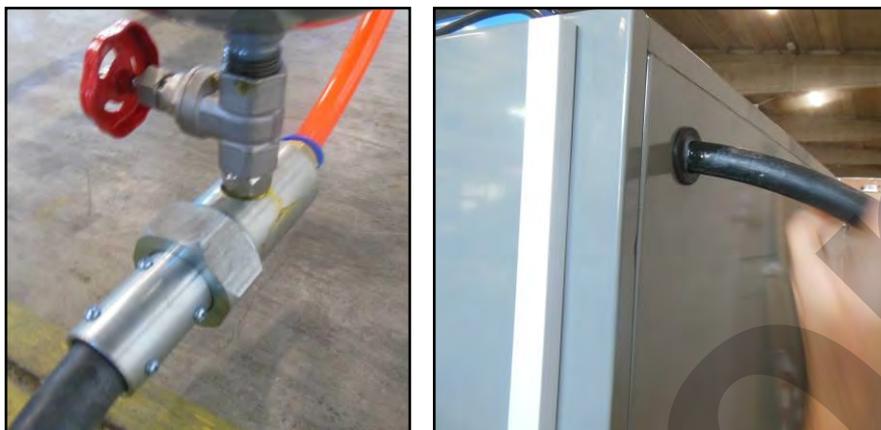


Figura 17 - Collegamento tubo da serbatoio dell'abrasivo alla cabina.

13. Fissare il tubo della pistola alla cabina mediante l'opportuno fermo. Fissare tale fermo con le apposite viti e un idoneo strumento;
14. Installare la pistola al terminale di tubo presente all'interno della cabina applicando le apposite viti;
15. A questo punto collegare il tubo fisso in acciaio presente all'interno della tramoggia di raccolta dell'abrasivo alla valvola presente nella parte posteriore del serbatoio dell'abrasivo in modo tale da permettere il ricircolo dell'abrasivo;



Figura 18 - collegamento tubo aria compressa da valvola del serbatoio a tubo rigido presente all'interno della tramoggia.

16. Posizionare le griglie all'interno della cabina;
17. Collegare l'apposito comando a pedale al quadro di comando della sabbiatrice;
18. Montare l'elemento banco di appoggio frontale;
19. Il cavo di alimentazione viene fornito già collegato alla macchina;
20. La spina deve essere collegata ad una idonea presa di rete (230V / 50Hz).



Utilizzo dell'aspiratore polveri

Si consiglia di azionare sempre l'aspiratore polveri, soprattutto per lavori di sabbiatura che dovessero richiedere tempi lunghi.



Parti in pressione

- Nel caso decidiate di utilizzare la sabbiatrice, senza azionare l'aspiratore polveri o con l'aspiratore smontato, non lasciate tappato il foro posteriore. Ciò, potrebbe causare pericolose sovra-pressioni all'interno della cabina della sabbiatrice.



Connessione alla rete elettrica

Verificare sempre la perfetta connessione della spina di alimentazione alla presa di rete.



Caratteristiche dell'aria compressa

- Staccate il tubo dell'aria compressa quando non utilizzate la macchina.
- L'aria compressa deve essere il più possibile secca e pulita, priva di particelle di olio od altri contaminanti.



Caratteristiche dell'aria compressa

- La sabbiatrice deve essere collegata in prossimità di un compressore con portata d'aria sufficiente a mantenere una pressione di 6 – 8 bar in utilizzo.



6 MESSA IN SERVIZIO

6.1 Fissaggio al suolo

Posizionare la macchina su un pavimento piano, solido e resistente, dopo averne verificato le condizioni di pulizia.

Fissare la macchina al pavimento, tramite bulloni e tasselli, sfruttando i fori presenti sui piedi di sostegno.



Perdita di stabilità

Collocare la Sabbiatrice su una superficie di appoggio che abbia le seguenti caratteristiche:

- Sia pulita.
- Sia solida e resistente, per evitare che si ribalti.
- Sia orizzontale (non inclinata).



Pulire la superficie di appoggio

Prima di collocare la Sabbiatrice, pulire la superficie di appoggio dalla sporcizia e dagli altri oggetti eventualmente presenti.



Installazione della macchina

Non installare la Sabbiatrice **all'aperto per evitare danneggiamenti**, in particolare alle lampade ed alle altre parti elettriche.

La sabbiatrice deve essere posta in prossimità di una presa elettrica. Possibilmente distante da pareti, che potrebbero rendere difficoltoso lo scambio **di aria attraverso l'apertura presente** nella sabbiatrice.

La prima cosa da fare è preparare le parti da sabbare, tutte le parti devono essere pulite, non unte e prive di umidità. Le parti devono essere completamente asciutte.

È necessario collocare dentro alla cabina della sabbiatrice la giusta quantità di sabbia. Un **quantitativo eccessivo di abrasivo può essere causa di scarsa visibilità all'interno della cabina**, pregiudicando il risultato finale della lavorazione.



Preparazione pezzi da sabbare

Controllare che tutti i pezzi da sabbare siano:

- Asciutti.
- Puliti.
- Non unti.

6.2 Connessione all'impianto dell'aria compressa

Per poter eseguire la sabbiatura dei pezzi è necessario collegare la macchina ad un compressore o ad un impianto centralizzato di produzione dell'aria compressa, verificando che siano in grado di fornire una pressione costante. Posizionare la sabbiatrice in maniera tale da avere un collegamento il più diretto possibile con l'organo di alimentazione pneumatica.

L'innesto per l'attacco del tubo dell'aria compressa è posizionato nella parte laterale sinistra della sabbiatrice (Figura 19).

La sabbiatrice deve essere il più vicino possibile al compressore, che dovrà essere proporzionato al consumo della sabbiatrice.



Figura 19 – Attacco dell'aria compressa.



Caratteristiche dell'aria compressa

- Staccate il tubo dell'aria compressa quando non utilizzate la macchina.
- L'aria compressa deve essere il più possibile secca e pulita, priva di particelle di olio od altri contaminanti.

6.3 Connessione alla rete elettrica

Il cavo di alimentazione viene fornito già collegato alla macchina.

La spina deve essere collegata ad una idonea presa di rete (230V/50Hz).



Connessione alla rete elettrica

Verificare sempre la perfetta connessione della spina di alimentazione alla presa di rete.



7 DESCRIZIONE DEI COMANDI

Il sistema pneumatico della sabbiatrice è messo in azione da un pedale (rif. B in Figura 21) posizionato a terra nella parte anteriore della macchina e regolato da un riduttore di pressione (rif. A in Figura 20).

7.1 Riduttore di pressione e manometri

Per regolare la quantità di aria compressa all'interno della sabbiatrice, girare la manopola (rif. A in Figura 20) fino all'ottenimento della pressione desiderata, che si leggerà nel manometro presente sul riduttore.



Figura 20 – Valvola di pressione e manometro.

Per mettere in funzione l'aria compressa all'interno della cabina di sabbiatura, premere il pedale, per chiudere l'aria in entrata, rilasciare il pedale.

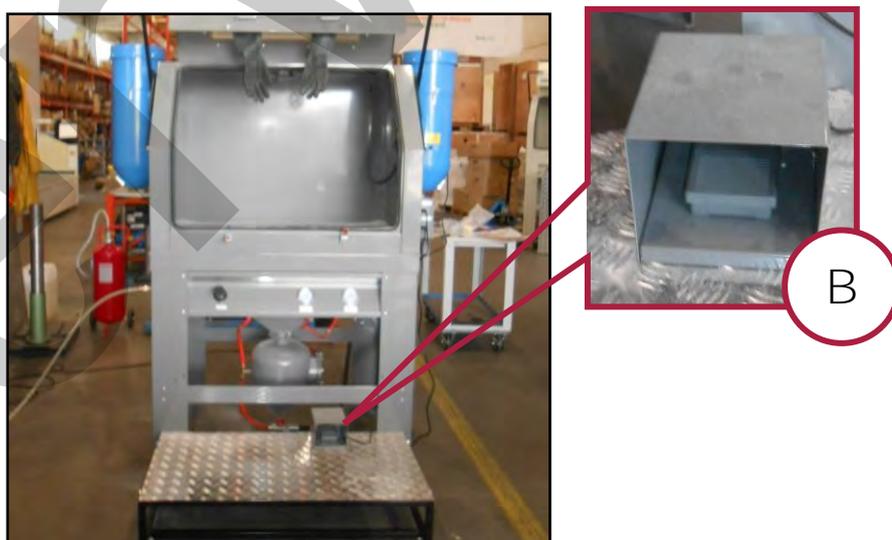


Figura 21 – Pedale per il funzionamento dell'aria compressa.



Pulizia del pavimento

Appoggiare il pedale al suolo, dopo aver verificato che il pavimento è asciutto, pulito e privo di granelli abrasivi od altro materiale.

Sul pannello di comando oltre alla presenza del riduttore di pressione sono presenti due manometri per visualizzare il **valore di pressione dell'aria** in ingresso e il valore di pressione presente **all'interno del serbatoio**.

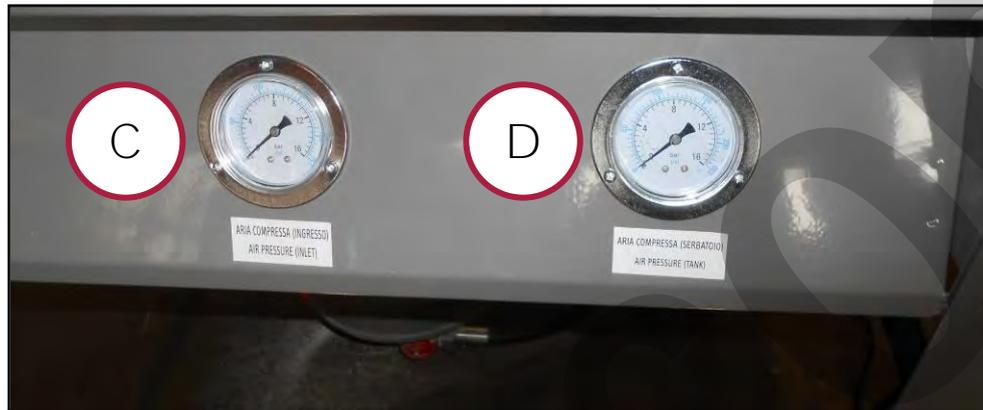


Figura 22 - manometri controllo pressione aria compressa.

Sul serbatoio del materiale abrasivo è presente una manopola di regolazione che permette di variare la miscelazione tra aria compressa e abrasivo **all'interno della cabina**.

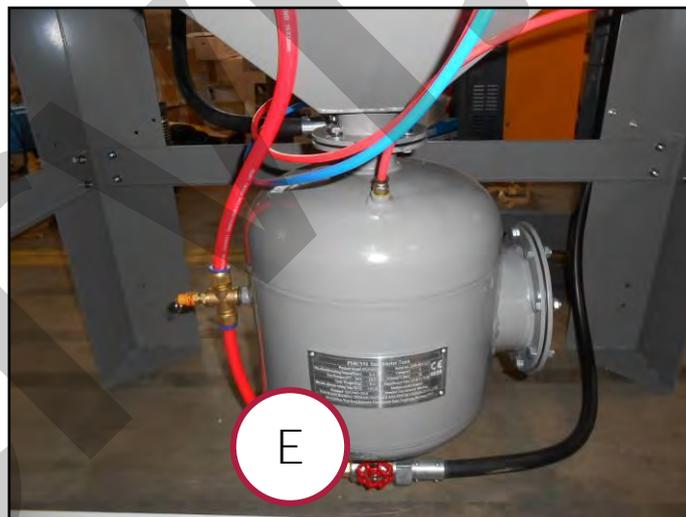


Figura 23 - Valvola di regolazione flusso materiale abrasivo.

A Riduttore di pressione

B Comando a pedale

C Manometro controllo pressione aria in entrata.

D Manometro di controllo pressione del serbatoio.

E Valvola di regolazione flusso materiale abrasivo.



7.2 Quadro di comando

E' presente, inoltre, un quadro di comando posto nella parte laterale della sabbiatrice e su di esso sono posti due interruttori. Uno avvia l'aspirazione, l'altro accende la luce interna alla cabina di sabbiatura.

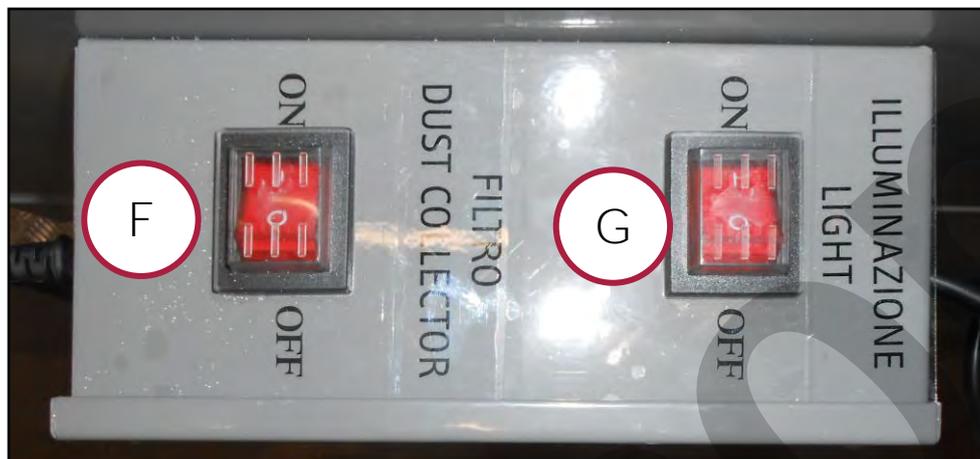


Figura 24 – Quadro di comando laterale.

F Interruttore avvio aspirazione

G Interruttore accensione luce

7.3 Rubinetto generale aria compressa

Sulla parte sinistra della macchina è presente il rubinetto generale dell'aria compressa. Ruotandolo in direzione antioraria si ha l'immissione all'interno della macchina dell'aria in pressione, viceversa ruotandolo in senso orario si ha la chiusura della valvola.

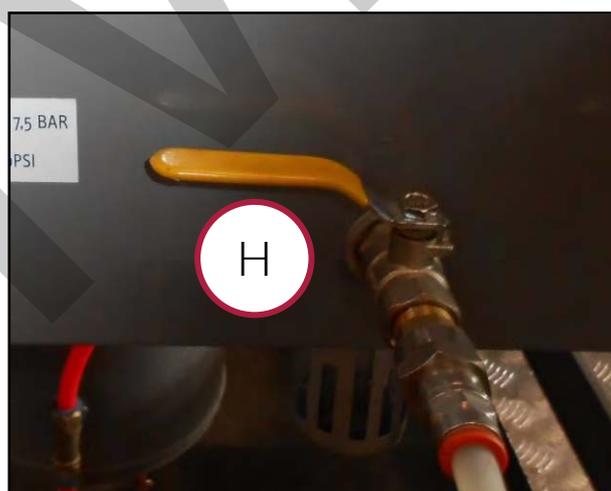


Figura 25 - rubinetto generale aria compressa.

H Rubinetto generale aria compressa

8 FUNZIONAMENTO

8.1 Avvertenze d'uso



Pressione

- Verificare che tutte le connessioni tra le varie parti in pressione della sabbiatrice siano salde e ben serrate.
- Verificare lo stato di conservazione delle parti in pressione della sabbiatrice (tubi, pistola, ecc.).

Prima di iniziare a lavorare è bene eseguire un controllo della macchina, ed in particolare:

- **Verificare che tutti i tubi (dell'aria e di aspirazione dell'abrasivo) siano ben collegati.**
- **Verificare l'assenza di perdite del circuito dell'aria, di tutte le giunzioni e connessioni, ecc..**
- Verificare la pulizia del collettore e del filtro **dell'aspiratore.**
- Accertare che la pressione sia regolata al minimo.
- Verificare che il portello sia ben chiuso.



Precauzioni prima di iniziare il lavoro

- Tutti i pezzi da sabbiare devono essere relativamente privi di olio o grasso. Assicuratevi che i pezzi siano asciutti prima di **metterli all'interno della cabina.**
- Pressione di esercizio: da 6 a 8 bar.
- Per pezzi sottili di acciaio, alluminio ed altre parti delicate iniziate il lavoro a bassa pressione e gradualmente incrementatela fino alla pressione di finitura desiderata.

8.2 Come utilizzare la sabbiatrice

Per eseguire una sabbiatura corretta, eseguire le seguenti operazioni:

1. **Aprire il portello frontale della cabina di sabbiatura e sistemate il pezzo all'interno della cabina.**
2. **Inserire all'interno il materiale** per eseguire la sabbiatura, controllando che sia della granulometria voluta (deve essere asciutto e non friabile).



Spegnete la macchina prima di aprire il portello

Spegnete sempre la macchina, scollegando **l'aria compressa e mettendo in posizione "0" l'interruttore dell'aspiratore.**

3. Chiudete il portello frontale della cabina di sabbiatura, chiudendolo correttamente attraverso i ganci presenti sul fronte.



Chiudete il portello prima di iniziare a lavorare

- Prima di iniziare le operazioni di sabbiatura, assicuratevi SEMPRE che il portello della cabina di sabbiatura sia ben chiuso tramite gli appositi ganci di bloccaggio.
- **L'esposizione a un getto di materiale abrasivo ed aria compressa può provocare gravi infortuni alla pelle e agli occhi.**

4. Collegare l'aria compressa accendendo il compressore.
5. **Premete l'interruttore dell'accensione dell'aspirazione sulla posizione "I".**
6. Premete l'interruttore dell'accensione dell'illuminazione in cabina posizionandolo su "I".

8.2.1 Sabbiatura

Inserite le mani nei guanti di protezione montati sulla macchina, posizionate il pezzo da sabbiare sopra le gliglie, puntare la pistola verso il materiale da lavorare in una direzione compresa tra i 45° e 60° e poi premete il pedale (rif. B) di azionamento della pistola. Utilizzarlo con angolazioni diverse, non permetterebbe la buona riuscita del lavoro, in quanto la sabbia verrebbe sparata indietro senza essere abbastanza abrasiva. Per eseguire una pulitura corretta del pezzo, dovete indirizzarvi il getto di sabbia, con un movimento uniforme e circolare.

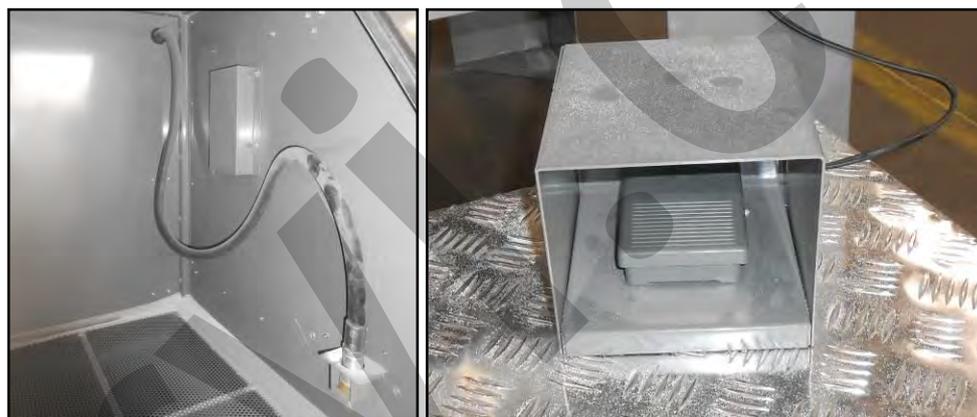


Figura 26 –Pistola e pedale di avvio.



Precauzioni quando si opera con la pistola

- Il portello frontale della sabbiatrice deve sempre essere chiuso durante il lavoro di sabbiatura con la pistola.
- Utilizzate SEMPRE i guanti di protezione della macchina durante le operazioni di sabbiatura.



Sabbiatura

- Il getto non deve essere troppo forte e concentrato in un unico punto del pezzo, per evitare danni.
- Il getto non deve MAI essere indirizzato direttamente sulle mani (anche se state utilizzando i guanti di protezione).
- Il getto deve avere una direzione compresa tra i 45° e i 60°.

Al termine del lavoro, **chiudere l'interruttore dell'illuminazione, dell'aspirazione e chiudere l'aria compressa e staccare la spina di alimentazione.**

9 SICUREZZE DELLA MACCHINA

9.1 Schermo trasparente in vetro

Nella parte superiore della sabbiatrice è presente una finestra in vetro coperto da una pellicola trasparente in PVC sostituibile che permette di vedere ciò che si sta facendo **all'interno della cabina** di sabbiatura.

Lo schermo in vetro evita che le **micro-sfere abrasive, l'aria compressa o altre particelle** possano causare danni agli occhi.

Sostituire la pellicola periodicamente per ottenere sempre una visione ottimale.



Schermo trasparente in vetro

Ogni volta che si utilizza la Sabbiatrice controllare che lo schermo non sia danneggiato o presenti scarsa trasparenza.

9.2 Filtro e sistema di aspirazione

Per impedire che polvere o altre particelle fuoriescano dalla cabina di sabbiatura durante la lavorazione, la sabbiatrice è dotata di due aspiratori **con filtro ciclone per l'aspirazione e la filtrazione delle polveri**, installati nelle parti laterali della macchina. Mantenere il filtro ben pulito e controllare lo stato di usura. Il primo filtro risulta essere collegato direttamente al quadro di comando mentre il secondo viene impiegato solo in caso di necessità avendo **l'apposito pulsante di azionamento sull'involucro esterno** (rif. I in Figura 27).

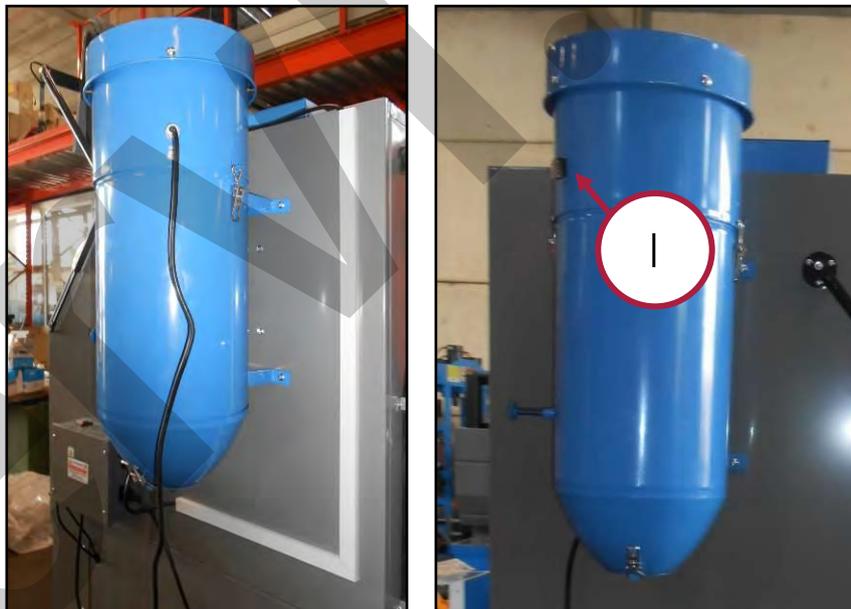


Figura 27 – Aspiratori laterali.



9.3 Dispositivi di serraggio portello

Per mantenere chiusi i portelli di accesso della cabina di sabbiatura, sono presenti dei dispositivi di serraggio.



Figura 28 – Ganci di chiusura del portello.

9.4 Utilizzo dei DPI



Utilizzo dei DPI

In ogni caso, utilizzare SEMPRE adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) quali:

- I guanti di protezione montati sulla macchina.
- Occhiali o schermi sul viso.
- Maschere per la respirazione.
- Tute o grembiule.
- Scarpe antinfortunistica.



Figura 29 – Pittogrammi dei dispositivi di protezione individuale.

10 MANUTENZIONE

10.1 Manutenzione ordinaria



Manutenzione

Ogni volta che eseguite la manutenzione o la sostituzione di parti:

- Togliete la spina dalla presa di corrente;
- **Chiudete l'aria compressa.**

Per assicurare l'utilizzo in sicurezza della Sabbiatrice a pressione con 2 aspiratori Art.0605 è necessario eseguire una serie di operazioni di controllo e manutenzione ordinaria. In particolare:

1. **Pulite spesso l'aspirazione e i filtri.**
2. Controllate spesso le parti che si usurano (come ugelli e guanti).
3. **Controllate l'abrasivo.** La sabbia perde il suo potere abrasivo e si mescola con le polveri di lavorazione, filtrarla o sostituirla al bisogno.
4. **Pulite all'interno della cabina quando necessario.**
5. Nei tubi e nella sabbia non deve essere presente condensa o umidità.
6. Controllate spesso che le guarnizioni dei portelli siano integre.
7. Non usate la sabbiatrice con pressioni superiori a 8 bar.
8. Quando la visione non è ottimale, sostituite la pellicola trasparente in PVC.
9. Usate un abrasivo raffinato ed esente da polveri.

Tutto il sistema di sabbiatura è sottoposto a logorio, poiché viene impiegato materiale altamente abrasivo.

Dunque, è importante eseguire le operazioni di manutenzione.



Utilizzo dei DPI

Eseguendo lavori di manutenzione o sostituzione di parti è necessario indossare i DPI specifici per la sicurezza sul lavoro.

10.2 Ostruzioni

L'ugello della pistola può essere ostruito da impurità che si trovano nell'abrasivo. Provare a rimuovere il blocco, inserendo una punta.

Se il tubo che aspira l'abrasivo appare chiuso, chiudete l'uscita della pistola e fate defluire l'aria attraverso il tubo ostruito. La polvere può volare verso l'alto quando fate questa operazione, perciò assicuratevi che il tubo sia inserito nella sabbia e che lo sportello sia chiuso.



10.3 Eccessiva quantità di polvere presente in cabina

Questo si verifica se:

- Il materiale abrasivo è inefficiente, cioè ha perso i suoi poteri abrasivi (arrotondamento dei granuli) o si è mescolato con particelle che si staccano dai pezzi lavorati. Questo avviene solitamente, quando dal beccuccio esce poco abrasivo insieme ad una nube di fumo, anziché un getto regolare di solo abrasivo. **Sostituire l'abrasivo.**
- **Il filtro dell'aspiratore è intasato, non avviene l'aspirazione.**
- Quando il getto della sabbiatrice è troppo ampio e inefficace. Sostituire il beccuccio o regolate il getto.

10.4 Sostituzione di parti della sabbiatrice

10.4.1 Sostituzione dello schermo trasparente in vetro

Sul vetro del portello, è stata sistemata una pellicola trasparente di PVC dello spessore di 0.5 mm ca., sostituibile.

Se durante il lavoro, lo schermo trasparente non consente una buona visibilità, sostituire la pellicola con una nuova (Figura 30).

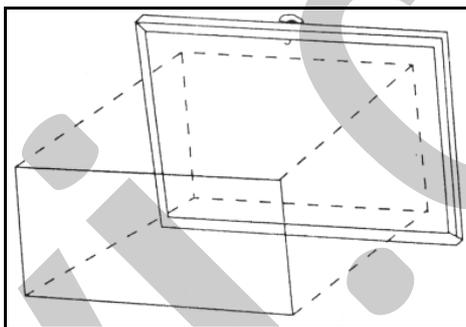


Figura 30 – Pellicola di PVC sostituibile.

10.4.2 Sostituzione dei guanti

Per eseguire la sostituzione dei guanti è necessario allentare le fascette di fissaggio (rif. L in Figura 31), **posizionata all'interno della cabina di sabbiatura.**

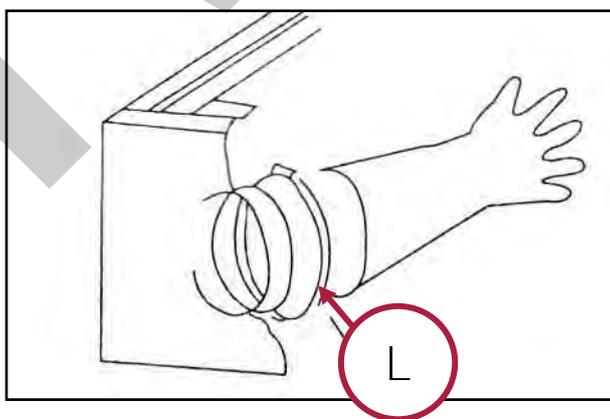


Figura 31 – Sostituzione dei guanti.

L

Fascetta fissaggio guanto

10.4.3 Sostituzione dell'ugello della pistola

Per eseguire la sostituzione degli ugelli è necessario procedere in questo modo:

- Svitare la ghiera di bloccaggio e togliere l'ugello da sostituire (danneggiato o di diametro non adeguato alla lavorazione), sfilandolo dalla pistola.
- Pulire l'interno del canale per rimuovere i residui di sabbia presenti.
- Inserire il nuovo ugello.
- Serrare la ghiera di fissaggio.



Figura 32 – Pistola con ugello.

10.4.4 Sostituzione e/o pulizia del filtro ciclone

Per eseguire la pulizia "per sbattimento" del filtro ciclone dell'aspiratore polveri, procedere nel seguente modo:

1. Durante l'utilizzo, premere frequentemente l'asta presente sul lato sinistro dell'aspiratore per staccare la polvere raccolta dal filtro (Figura 33).



Figura 33 – Premere l'asta sul fianco dell'aspiratore.



2. Sganciare il gancio di chiusura del coperchio presente nella parte **inferiore dell'aspiratore** e poi aprire il coperchio per scaricare la polvere. Mettere un recipiente per la raccolta al di sotto di esso.

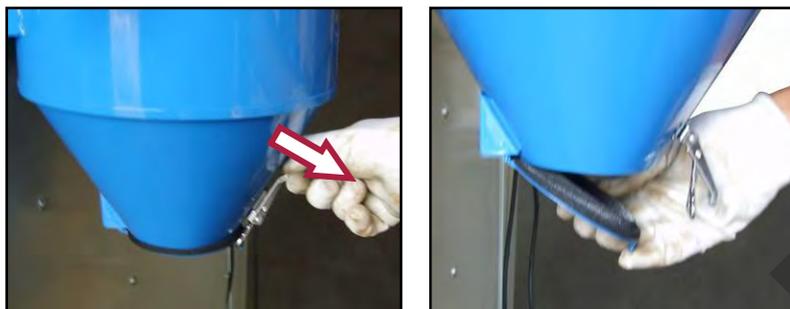


Figura 34 – Aprire il coperchio per scaricare la polvere.

Per eseguire la sostituzione e/o la pulizia del filtro ciclone dell'aspiratore polveri, procedere nel seguente modo:

1. **Spegnere gli interruttori dell'illuminazione e dell'accensione aspirazione** mettendoli in posizione (I).
2. Staccare la spina del cavo di alimentazione della sabbiatrice.
3. **Scollegare l'alimentazione dell'aria compressa.**
4. Sganciare i ganci di chiusura del gruppo motore-filtro dell'aspiratore (Figura 35/A), dopodiché rimuovere il gruppo stesso.
5. Appoggiare il gruppo motore-filtro su una superficie stabile e sicura.
6. **Svitare il dado "ad alette" di fissaggio del filtro** (Figura 35/B).
7. Smontare il filtro ciclone.

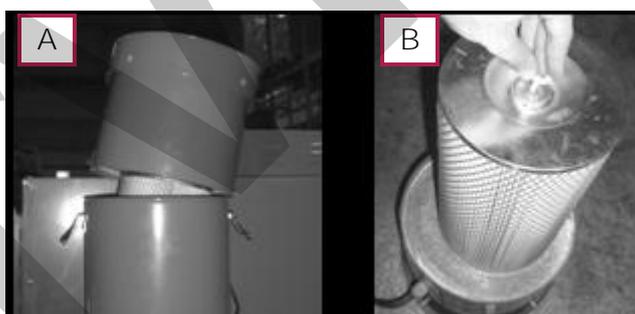


Figura 35 – Smontaggio del filtro ciclone



Lavori con l'aria compressa

- Eseguire la pulizia del filtro ciclone con aria compressa.
- **Indossate SEMPRE gli occhiali di protezione quando lavorate con l'aria compressa.**
- Indirizzate sempre il getto di aria compressa verso il basso.

8. Rimontare il filtro ed il gruppo motore-filtro eseguendo le operazioni elencate sopra in senso contrario. Accertatevi di fissare il gruppo al collettore tramite gli appositi ganci di chiusura.

10.5 Pulizia della Sabbiatrice

Pulite regolarmente ed abbiate cura della Vs. macchina, ciò vi garantirà una perfetta efficienza ed una lunga durata della stessa.

Attraverso l'uso di un compressore, soffiare via regolarmente la polvere ed i residui di lavorazione derivanti dalle operazioni di sabbiatura che si accumulano sulla macchina e sugli schermi di protezione.



Lavori con l'aria compressa

Indossare SEMPRE gli occhiali di protezione quando lavorate con l'aria compressa.

Per la pulizia del corpo macchina e delle altre parti esterne usare esclusivamente un panno inumidito con acqua calda, o al limite un blando detergente.



Pulizia della macchina

NON usare detersivi o solventi vari; le parti in plastica sono facilmente aggredibili dagli agenti chimici.



Materiale agglomerato

Il materiale agglomerato agevola la produzione di umidità e quindi ostruzione della pistola con mal **funzionamento. Togliere l'umidità.**



Pulizia ugello

Dopo avere utilizzato l'ugello per 3 – 4 ore, girarlo di ¼ di giro per ottenere una usura equilibrata.



11 TRASPORTO E SOLLEVAMENTO

Il peso della Sabbiatrice a pressione con 2 aspiratori Art.0605 è di 245 kg; quindi per il trasporto è necessario utilizzare idonei mezzi di sollevamento. A tal proposito, seguire le indicazioni di seguito riportate:

1. Staccare la spina **dell'alimentazione dalla presa e raccogliere il cavo, facendo attenzione** che non si danneggi durante il trasporto.
2. **Scollegare dall'impianto dell'aria compressa, oppure dal compressore.**
3. Controllare che la camera di sabbatura sia ben chiusa.
4. Dopo avere verificato il corretto bloccaggio, imbracare la Sabbiatrice a pressione con 2 aspiratori Art.0605 e sollevare con cautela.



Trasporto delle macchine


- Tutte le operazioni di trasporto vanno **SEMPRE** effettuate a macchina ferma e senza pezzi od utensili sulla macchina o dentro la camera di sabbatura.
- Scollegare **SEMPRE** la spina di alimentazione.




Pericolo di schiacciamento

Per il trasporto ed il sollevamento delle macchine utilizzare un mezzo idoneo, avente capacità di sollevamento di almeno 300 kg.

12 PARTI DI RICAMBIO

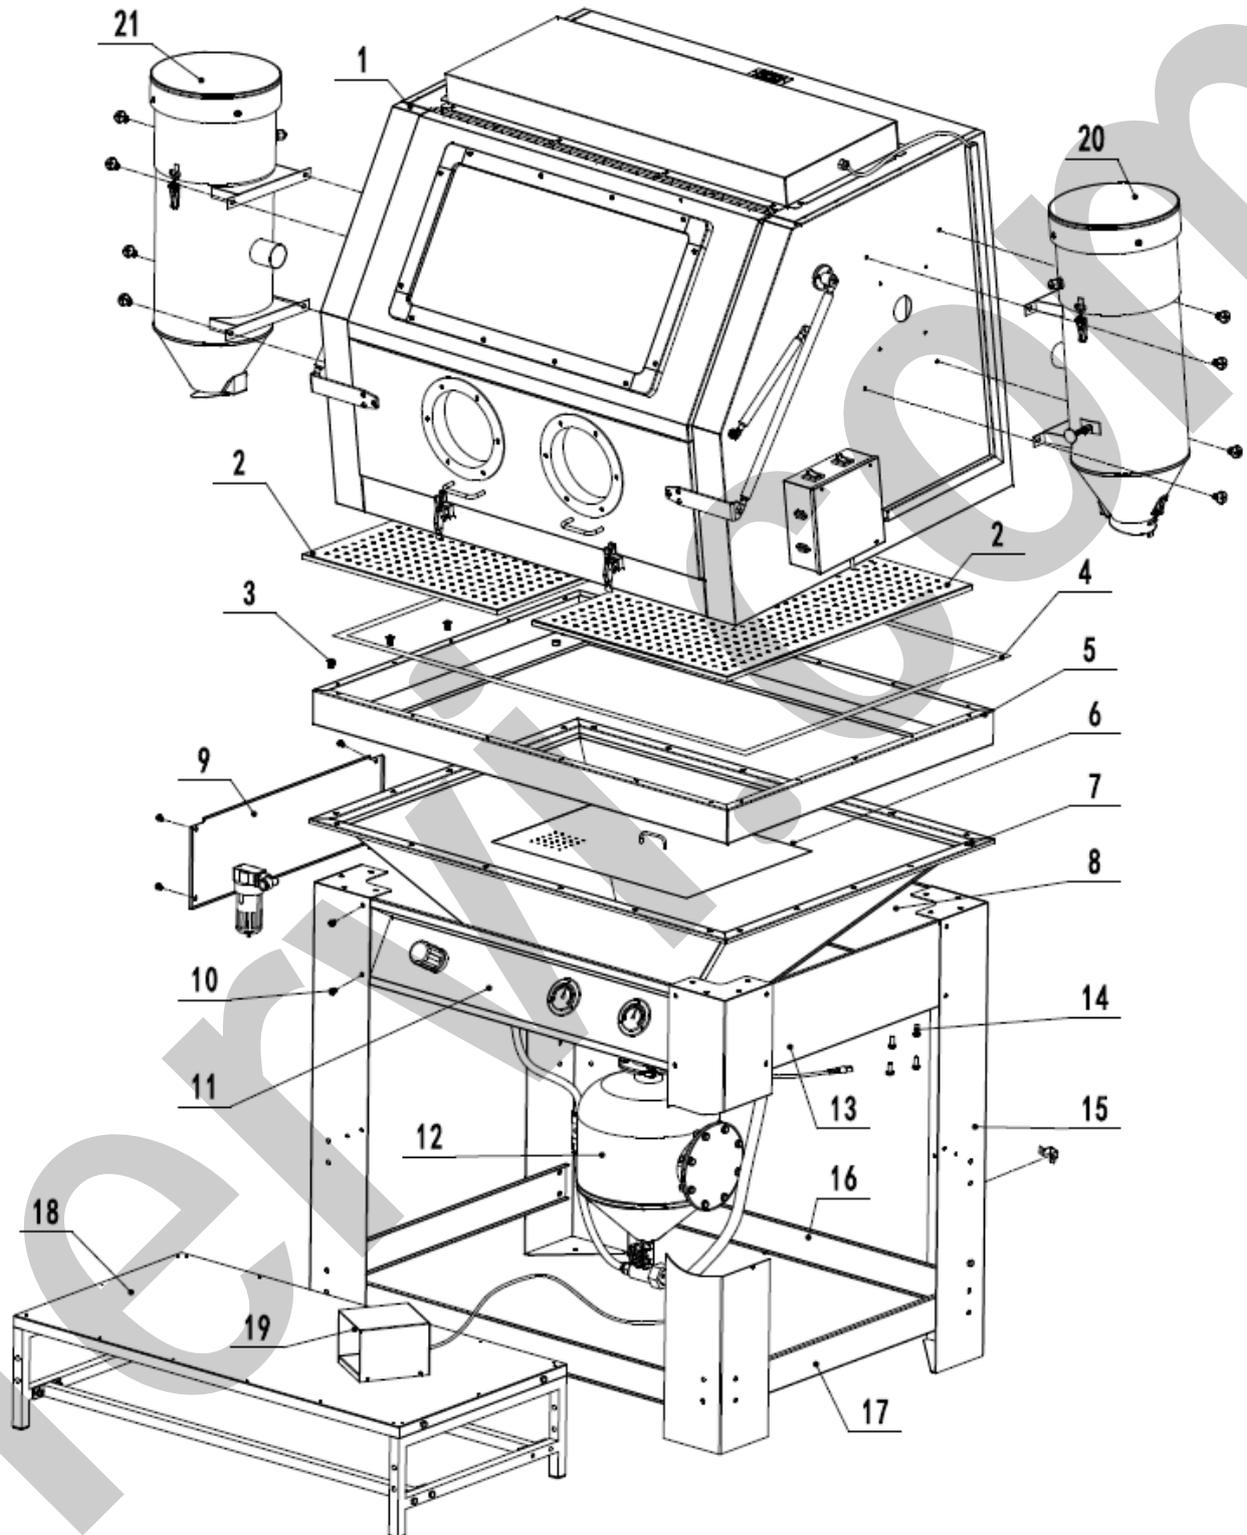

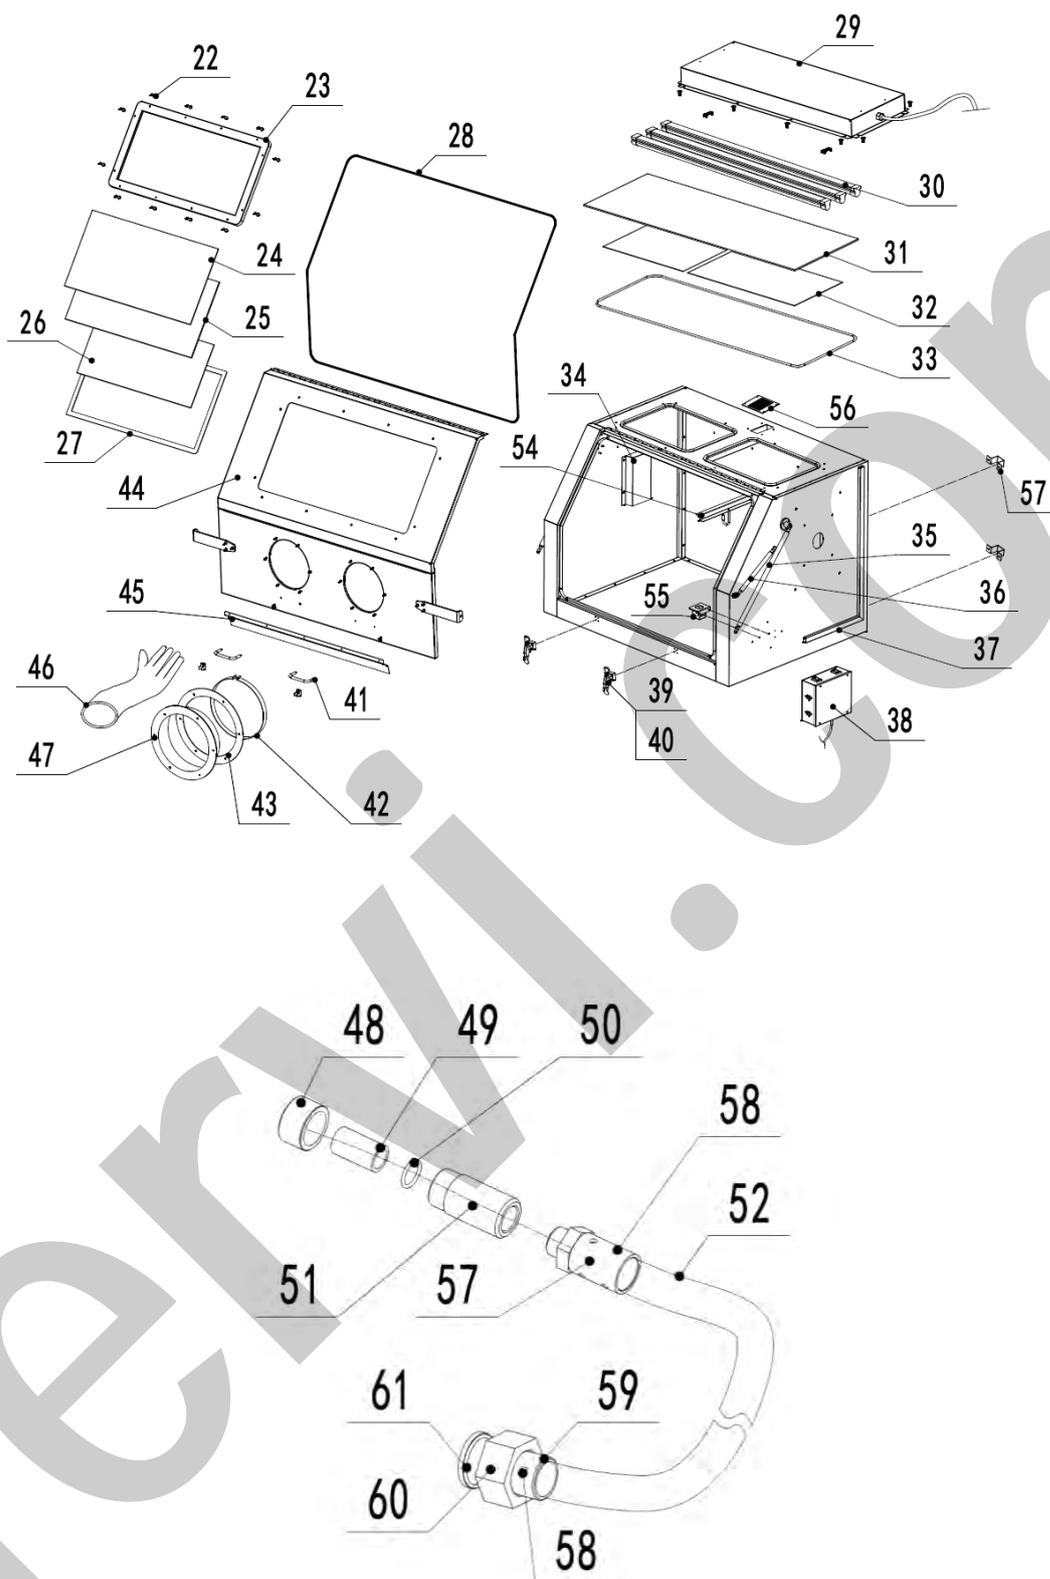


Tutti i diritti di riproduzione e divulgazione del presente Manuale Tecnico e della documentazione citata e/o allegata, sono riservati. E' fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire informazioni tratte dal presente Manuale. Copyright by FERVI

Rif.	Descrizione	Rif.	Descrizione
0605/01	Cabina	0605/35	Sostegno portello frontale
0605/02	Griglia	0605/36	Pistoncino
0605/03	Bullone M6*16	0605/37	Canalina
0605/04	Guarnizione	0605/38	Pannello di comando
0605/05	Piastra di supporto	0605/39	Gancio chiusura portello
0605/06	Griglia abrasivo	0605/40	Gancio chiusura portello
0605/07	Tramoggia	0605/41	Maniglie
0605/08	Pannello posteriore	0605/42	Morsetti guanti
0605/09	Pannello sinistro	0605/43	Anello di tenuta guanto
0605/10	Bullone M6*12	0605/44	Portello frontale
0605/11	Pannello comandi	0605/45	Barra frontale
0605/12	Serbatoio abrasivo assemblato	0605/46	Guanto 24"
0605/13	Pannello destra	0605/47	Sede guanto
0605/14	Bullone M8*20	0605/48	Ghiera
0605/15	Gamba	0605/49	Ugello
0605/16	Rinforzi gambe	0605/50	O-ring
0605/17	Rinforzi gambe	0605/51	Contenitore ugello
0605/18	Rialzo	0605/52	Tubo dell'abrasivo
0605/19	Pedale	0605/53	Gancio
0605/20	Aspiratore	0605/54	Seat ugello
0605/21	Aspiratore con tasto d'accensione	0605/55	Deflettore polvere
0605/22	Bullone M6*32	0605/56	Fascetta stringitubo
0605/23	Cornice finestra	0605/57	Adattatore ritenuta ugello
0605/24	Film di protezione vetro esterno	0605/58	Vite 4 2*12
0605/25	Film di protezione vetro interno	0605/59	Adattatore giuntura a T
0605/26	Vetro interposto	0605/60	Testa giuntura a T
0605/27	Guarnizione vetro interna	0605/61	O-Ring
0605/28	Guarnizione in gomma portello		
0605/29	Alloggiamento della lampada		
0605/30	Luci led		
0605/31	Vetro plafoniera		
0605/32	Film di protezione vetro luci		
0605/33	Guarnizione pannello luci		
0605/34	Corpo della cabina		




ESPLOSO PANNELLO SINISTRO ARIA COMPRESSA TAVOLA A

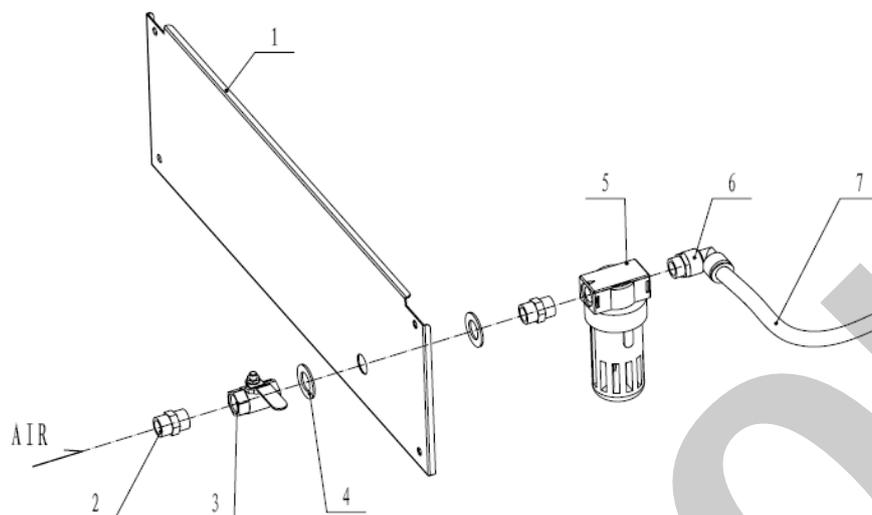

Rif.	Descrizione
0605/A01	Pannello aria
0605/A02	Attacco rubinetto
0605/A03	Rubinetto aria
0605/A04	Guarnizione tubo
0605/A05	Essiccatore
0605/A06	Connettore a L
0605/A07	Tubo aria compressa


ESPLOSO PANNELLO CONTROLLI TAVOLA B

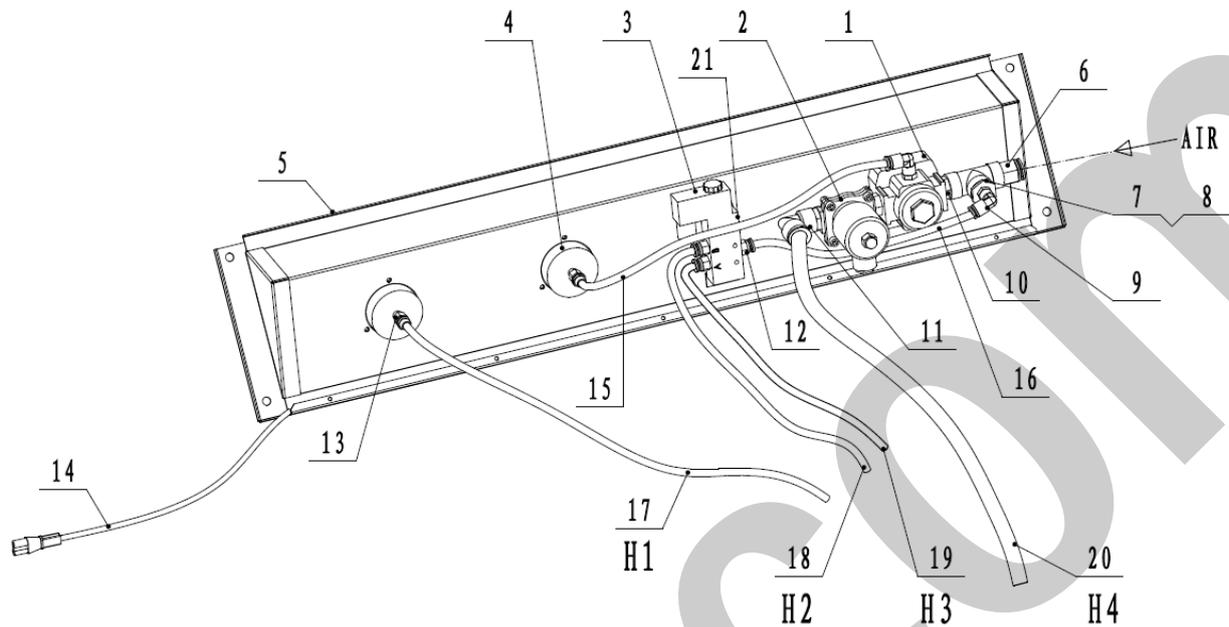

Rif.	Descrizione
0605/B01	Valvola di regolazione pressione
0605/B02	Valvola elettromagnetica 1
0605/B03	Valvola elettromagnetica 2
0605/B04	Manometro pressione aria in entrata
0605/B05	Pannello comandi
0605/B06	Collegamento dritto G1/2-16
0605/B07	Collegamento a T
0605/B08	Boccola G1/2"-G1/4"
0605/B09	Accoppiamento dritto G1/4'-8
0605/B10	Accoppiamento dritto G1/2"
0605/B11	Accoppiamento dritto G1/2'-16
0605/B12	Accoppiamento dritto G1/4'-8
0605/B13	Manometro pressione serbatoio M10*11-8
0605/B14	Filo valvola elettromagnetica
0605/B15	Tubo aria $\varnothing 8$
0605/B16	Tubo aria $\varnothing 8$
0605/B17	Tubo flessibile aria $\varnothing 8$
0605/B18	Tubo flessibile aria $\varnothing 8$
0605/B19	Tubo flessibile aria $\varnothing 8$
0605/B20	Tubo flessibile aria $\varnothing 8$
0605/B21	G1/8" silenziatore



ESPLOSO SERBATORI O ABRASIVO
TAVOLA C

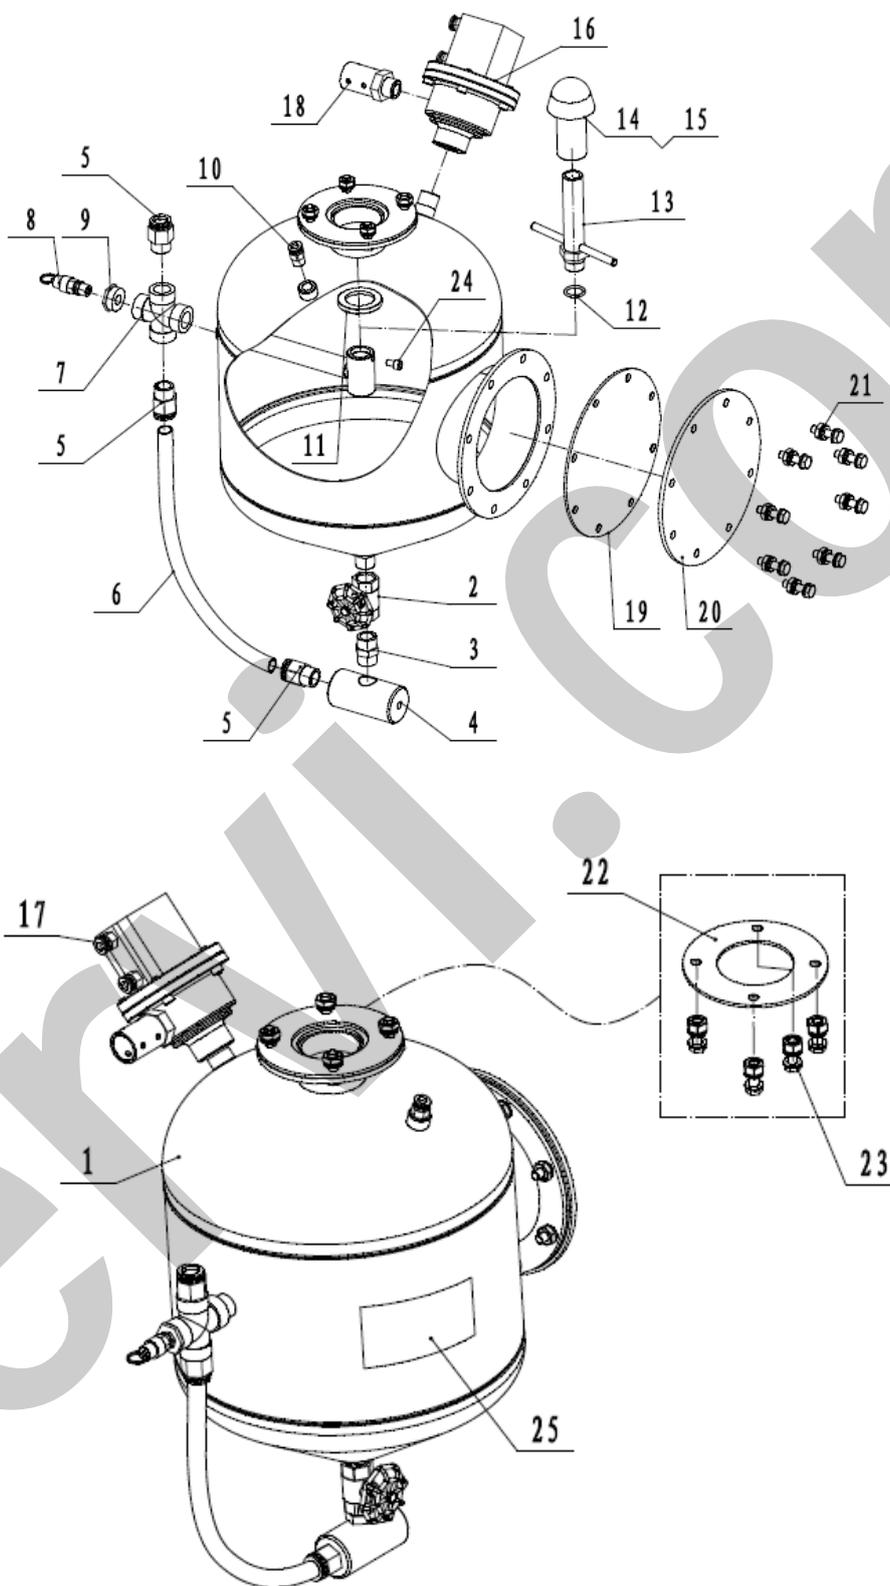


Tutti i diritti di riproduzione e divulgazione del presente Manuale Tecnico e della documentazione citata e/o allegata, sono riservati. E' fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire informazioni tratte dal presente Manuale. Copyright by FERVI

Rif.	Descrizione
0605/C01	Serbatoio abrasivo
0605/C02	Pomello valvola miscelazione
0605/C03	Collegamento dritto G14/2'
0605/C04	Giunto a T abrasivo
0605/C06	Giunto
0605/C06	Tubo flessibile 16 mm
0605/C06	Giunto a T G1/2'
0605/C07	Giunto
0605/C08	Valvola di salvataggio
0605/C09	Collegamento valvola
0605/C10	Collegamento dritto G1/4'
0605/C11	Guarnizione di chiusura
0605/C12	O-ring
0605/C13	Assemblaggio saldato d'informazione
0605/C14	Testa di tenuta
0605/C15	Tubo fisso
0605/C16	Blocco cilindrico
0605/C17	Collegamento dritto
0605/C18	Collegamento dritto
0605/C19	Guarnizione piastra chiusura serbatoio
0605/C20	Piastra chiusura serbatoio
0605/C21	Bulloni M8*30
0605/C22	Guarnizione in gomma
0605/C23	Bulloni M8*25
0605/C24	Perno
0605/C25	Targa serbatoio




ESPLOSO ASPIRATORE 1 TAVOLA D

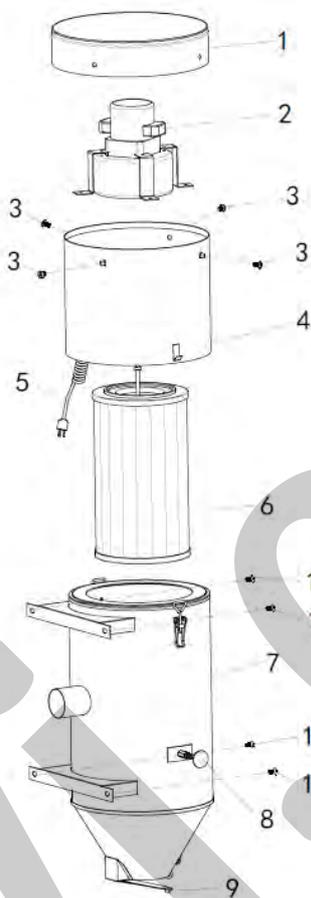

Rif.	Descrizione
0605/D01	Coperchio superiore aspiratore
0605/D02	Motore aspiratore
0605/D03	Bullone
0605/D04	Cover motore
0605/D05	Cavo alimentazione
0605/D06	Filtro aspiratore
0605/D07	Cover circolare aspiratore
0605/D08	Pomello pulizia filtro
0605/D09	Coperchio scarico polveri
0605/D10	Bulloni collegamento aspiratore


ESPLOSO ASPIRATORE 2 TAVOLA E

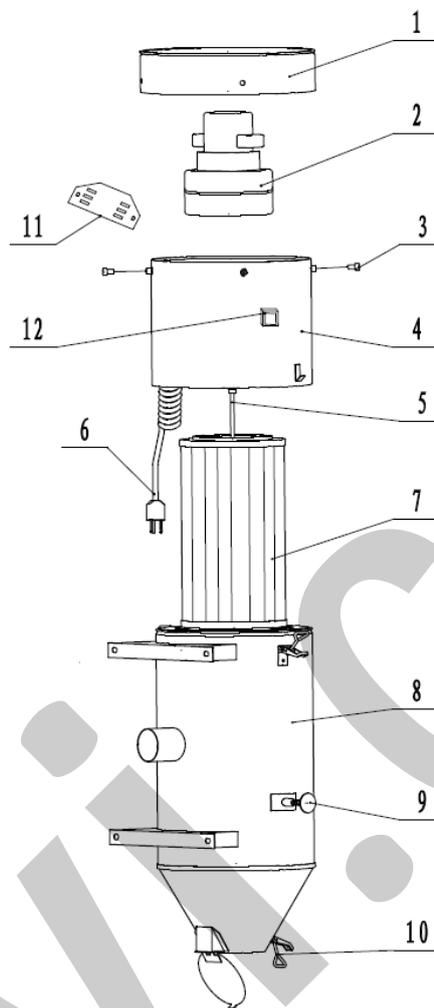

Rif.	Descrizione
0605/E01	Coperchio superiore aspiratore
0605/E02	Motore aspiratore
0605/E03	Bullone
0605/E04	Cover motore
0605/E05	Pulsante attivazione
0605/E06	Cavo alimentazione
0605/E07	Filtro aspiratore
0605/E08	Cover circolare aspiratore
0605/E09	Pomello pulizia filtro
0605/E10	Gancio coperchio scarico polveri




ESPLOSO QUADRO DI COMANDO TAVOLA F

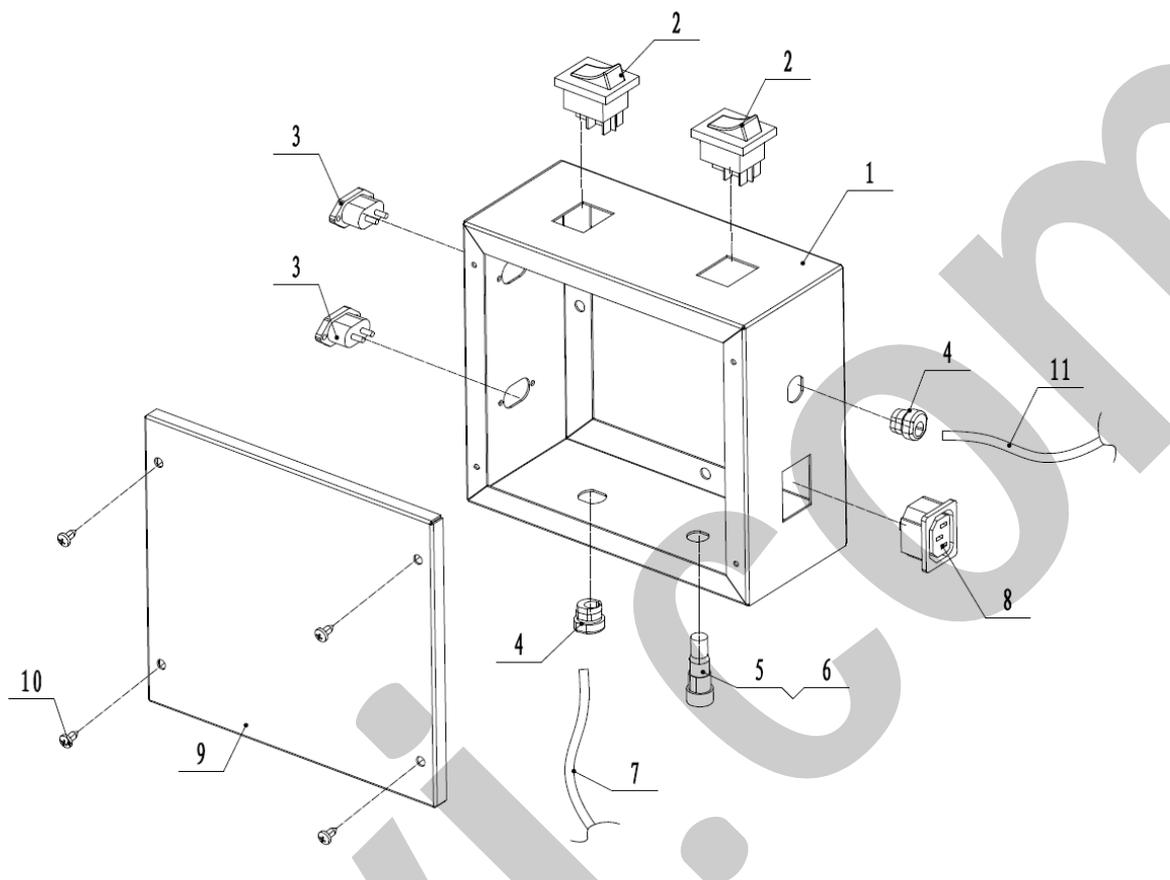

Rif.	Descrizione
0605/F01	Scatola esterna
0605/F02	Pulsanti
0605/F03	Presse
0605/F04	Connettore cavo
0605/F05	Coperchio fusibile
0605/F06	Fusibile
0605/F07	Cavo alimentazione
0605/F08	Presse collegamento aspiratore
0605/F09	Coperchio scatola
0605/F10	Viti 4.2*10
0605/F11	Cavo alimentazione lampade

Tutti i diritti di riproduzione e divulgazione del presente Manuale Tecnico e della documentazione citata e/o allegata, sono riservati. E' fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire informazioni tratte dal presente Manuale. Copyright by FERVI

13 SCHEMA ELETTRICO

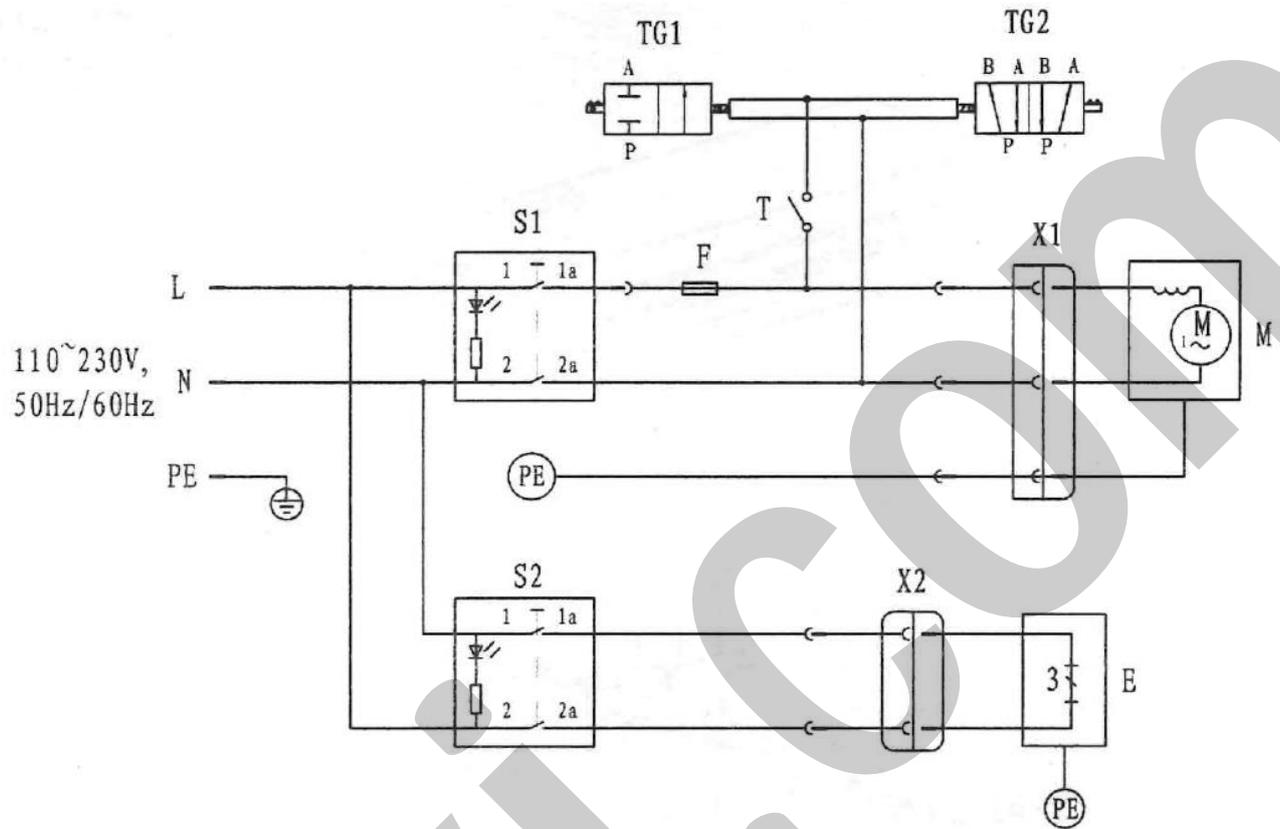

Tutti i diritti di riproduzione e divulgazione del presente Manuale Tecnico e della documentazione citata e/o allegata, sono riservati. E' fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire informazioni tratte dal presente Manuale. Copyright by FERVI



14 RICERCA DEI GUASTI

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	SOLUZIONE
Eccesso di polvere nella cabina.	A) Il filtro dell'aria ostruito. B) Abrasivo consumato. C) Eccesso di abrasivo nella cabina. D) Perdita di aria compressa dai tubi.	A) Pulite il filtro dell'aria. B) Sostituire l'abrasivo. C) Rimuovere l'abrasivo in eccesso. D) Sostituire i tubi o serrare le giunzioni.
Sabbiatura irregolare.	A) Troppo abrasivo. B) Umidità presente nella cabina.	A) Rimuovere l'abrasivo in eccesso. B) Controllare li tubi ed assicurarsi che non vi sia umidità all'interno.
Inadeguata velocità o getto inefficiente.	A) Abrasivo consumato. B) Pressione troppo bassa.	A) Sostituire l'abrasivo. B) Aumentare la pressione.
Rottura lampada.	A) Trasformatore danneggiato. B) Lampada danneggiata. C) Cattivo contatto.	A) Sostituire il trasformatore. B) Sostituire la lampada. C) Contattare il Servizio Assistenza.
Perdita di polvere.	A) Schermo trasparente non sigillato correttamente. B) Portelli non sigillati correttamente. C) Imbuto non sigillato correttamente.	A, B, C) Sostituire la corrispondente guarnizione.

15 CONTROLLI DA ESEGUIRE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO

- Si consiglia l'uso dell'aspiratore o aspirapolvere.
- Tenere pulito il filtro dell'aria.
- Sostituire il prodotto abrasivo se sporco.
- Controllare che i tubi che portano aria e sabbia non siano otturati, eventualmente tappare la pistola e soffiare per effettuare lo spurgo del tubo stesso.

16 SMALTIMENTO COMPONENTI E MATERIALI

Qualora la macchina debba essere rottamata, si deve procedere allo smaltimento delle sue parti in modo differenziato.



Abbiare rispetto dell'ambiente!

Rivolgersi ad un centro specializzato per la raccolta di materiali metallici.

La macchina è quasi completamente in acciaio, restano escluse le guarnizioni i cavi e i tubi e il vetro di ispezione.

Suddividere i materiali in funzione della loro natura, incaricando imprese specializzate abilitate allo smaltimento, in osservanza di quanto prescritto dalla legge.

