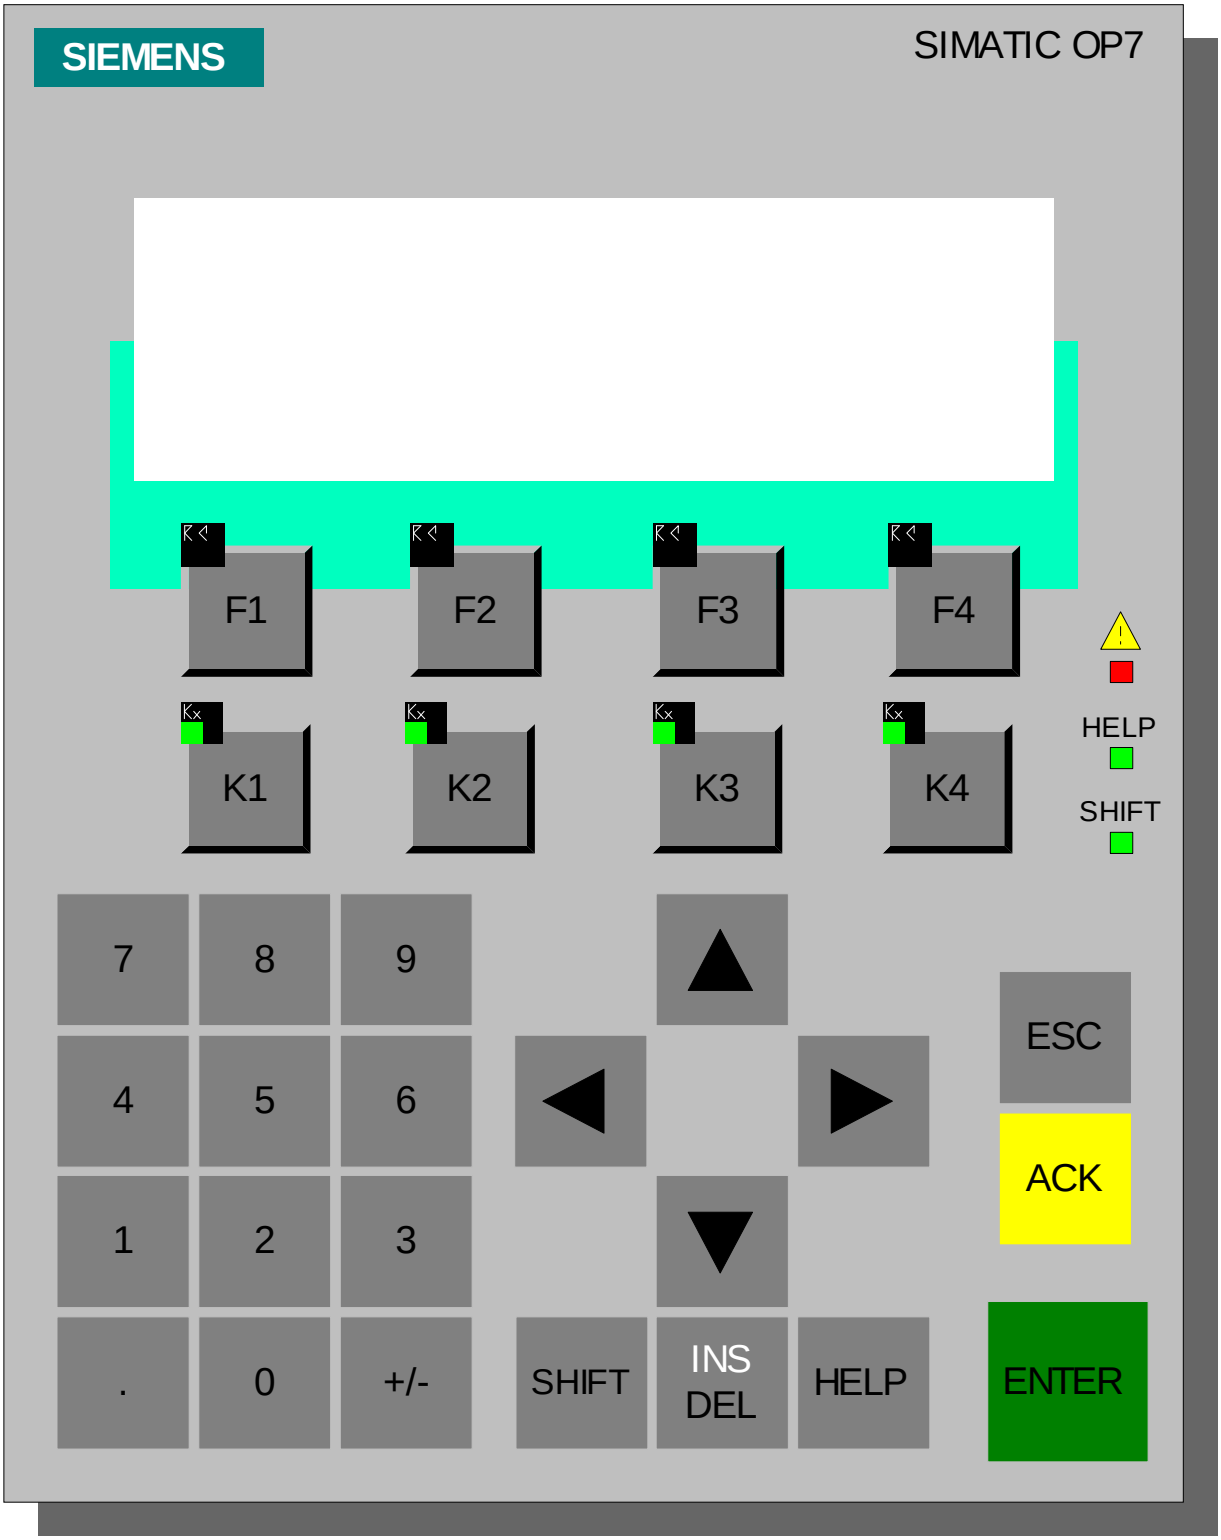

Linea_402

OP7

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PANORAMICA DEI CAPITOLI

- Informazioni sul progetto
- Pagine
- Segnalazioni di servizio
- Segnalazioni di allarme
- Variabili
- Ricette
- Liste simbolici
- Puntatori area
- Tasti funzionali

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Informazioni sul progetto

Apparecchiatura	: OP7
Nome progetto	: Linea_402
Luogo di salvataggio	: C:\Progetti\Autostamp\L402_r2\L402_r2\Linea_402.pdb
Creato	: 27/11/2003 18.20.54
Modificato	: 27/11/2003 20.05.48
Modificato con	: V 6.0

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

INDICE

CONT (Numero pagina: 12) 2

IMP (Numero pagina: 11) 3

MANO (Numero pagina: 8) 4

MENU (Numero pagina: 10) 5
Liste softkey pagina 5

PIC_10 (Numero pagina: 3) 6

PIC_12 (Numero pagina: 9) 7

PIC_13 (Numero pagina: 13) 8

PIC_14 (Numero pagina: 14) 9

PIC_15 (Numero pagina: 15) 10

Z_MESS_EVENT (Numero pagina: 2) 11
Liste softkey pagina 11

Z_PASSWORD (Numero pagina: 6) 13
Liste softkey pagina 13

Z_RECORD (Numero pagina: 7) 15
Liste softkey pagina 15

Z_SCREEN (Numero pagina: 4) 17
Liste softkey pagina 17

Z_SETTINGS (Numero pagina: 5) 18
Liste softkey pagina 18

Z_SYSTEM_MEN (Numero pagina: 1) 22
Liste softkey pagina 22

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

CONT (Numero pagina: 12)

IHV-Registr. : x Pagina avvio : -
Rimando : Ritorno

01 Pezzi Stazione
Pezzi:{cont}

cont Lungh. campo : 8 Rappresentazione: Decimale
Livello di passwo: 0 Tipo campo : Emissione

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

IMP (Numero pagina: 11)

IHV-Registr. : x Pagina avvio : -
Rimando : Ritorno

01 Impostazione ciclo
Tipo Ciclo {Ciclo}
Attuale : {C_Ciclo}

Ciclo	Lungh. campo : 5 Livello di passwo 0	Rappresentazio Decimale Tipo campo : Introd./Emiss.
C_Ciclo	Lungh. campo : 5 Livello di passwo 0	Rappresentazio Decimale Tipo campo : Emissione

02 Impostazione Vel.
Velocita':{Veloc}
Attuale : {C_Vel}

Veloc	Lungh. campo : 4 Livello di passwo 0	Rappresentazio Decimale Tipo campo : Introd./Emiss.
C_Vel	Lungh. campo : 10 Livello di passwo 0	Rappresentazio Decimale Tipo campo : Emissione

03 Impostazione Misura
Misura :{Pos1}
Attuale :{C_Pos}

Pos1	Lungh. campo : 10 Livello di passwo 0	Rappresentazio Decimale Tipo campo : Introd./Emiss.
C_Pos	Lungh. campo : 10 Livello di passwo 0	Rappresentazio Decimale Tipo campo : Emissione

04 Pagine impostazioni
Quantià {quantita}
Confermato:{conf_qta}

quantita	Lungh. campo : 5 Livello di passwo 0	Rappresentazio Decimale Tipo campo : Introd./Emiss.
conf_qta	Lungh. campo : 5 Livello di passwo 0	Rappresentazio Decimale Tipo campo : Emissione

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

MANO (Numero pagina: 8)

```
IHV-Registr.  : x  Pagina avvio  : -
Rimando       : Ritorno
```

01 FASI MANUALI :{Fase}
{NOM_FASE}

STATO :{ST_Fase}

Fase		Lungh. campo : 4	Rappresentazione Decimale
		Livello di password 0	Tipo campo : Introd./Emiss.
NOM_FASE	: NOM_FASE_TXT	Lungh. campo : 8	Rappresentazione Testo
		Livello di password 0	Tipo campo : Emissione
ST_Fase	: ST_FASE_TXT	Lungh. campo : 9	Rappresentazione Testo
		Livello di password 0	Tipo campo : Emissione

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

MENU (Numero pagina: 10)

menu principale

IHV-Registr. : x Pagina avvio : x
Rimando : Ritorno

01 STATO :{Stato_UN1}
Pos.Act.:{Pos_Actual1}
Pezzi : {pezzi}
CONT IMP

Liste softkey : 20

Stato_UN1 : STATO_UN	Lungh. campo : 10	Rappresentazione:	Testo
	Livello di password: 0	Tipo campo :	Emissione
Pos_Actual1	Lungh. campo : 5	Rappresentazione:	Decimale
	Livello di password: 0	Tipo campo :	Emissione
pezzi	Lungh. campo : 5	Rappresentazione:	Decimale
	Livello di password: 0	Tipo campo :	Emissione

F1 COMANDI MANUALI
F2 PAGINA NC
F3 PAGINA MAGAZZINO
F4 PAGINA SYS
K1 PAGINA SGNALAZ.
K2
K3
K4RIT.MENU

Liste softkey pagina

Liste softkey : 20

F1
Immagine di tastiera: 8 plc_un DB 90 DBX 8.0
Funzioni : Scelta pagina(Nome di pagina:=CONT,, Numero di registrazione:=-1,,
Numero di campo:=-1)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

F2
Immagine di tastiera: 9 plc_un DB 90 DBX 8.1
Funzioni : Scelta pagina(Nome di pagina:=IMP,, Numero di registrazione:=-1,,
Numero di campo:=-1)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

F3
Immagine di tastiera: 10 plc_un DB 90 DBX 8.2

F4
Livello di password : 9
Immagine di tastiera: 11 plc_un DB 90 DBX 8.3

K1
Immagine LED : 8 plc_un DB 90 DBX 10.0
Immagine di tastiera: 12 plc_un DB 90 DBX 8.4
Funzioni : Livello segnalazioni
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

K2
Immagine LED : 10 plc_un DB 90 DBX 10.2
Immagine di tastiera: 13 plc_un DB 90 DBX 8.5

K3
Immagine LED : 12 plc_un DB 90 DBX 10.4
Immagine di tastiera: 14 plc_un DB 90 DBX 8.6

K4
Immagine LED : 14 plc_un DB 90 DBX 10.6
Immagine di tastiera: 15 plc_un DB 90 DBX 8.7
Funzioni : Scelta pagina(Nome di pagina:=MENU,, Numero di registrazione:=-1,,
Numero di campo:=-1)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto
Funzioni di MAIUSC : Cambio tipo funzionamento(Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PIC_10 (Numero pagina: 3)

IHV-Registr. : x Pagina avvio : -
Rimando : Ritorno

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PIC_12 (Numero pagina: 9)

IHV-Registr. : x Pagina avvio : -
Rimando : Ritorno

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PIC_13 (Numero pagina: 13)

IHV-Registr. : x Pagina avvio : -
Rimando : Ritorno

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PIC_14 (Numero pagina: 14)

IHV-Registr. : x Pagina avvio : -
Rimando : Ritorno

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PIC_15 (Numero pagina: 15)

IHV-Registr. : x Pagina avvio : -
Rimando : Ritorno

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Z_MESS_EVENT (Numero pagina: 2)

```
IHV-Registr.  : -  Pagina avvio  : -
Rimando       : Ritorno
01  Segnalaz. servizio

     Visual.  Stampa
        |     |    >>
   Liste softkey  : 2
02  Segnalaz. servizio

      Numero  Cancella
   <<     |     |    >>
   Liste softkey  : 3
03  Segnalaz. servizio

    Overflow  Testi
   <<     |     |
   Liste softkey  : 4
```

Liste softkey pagina

Liste softkey : 2

F1

```
          Immagine di tastiera: 8  plc_un  DB 90 DBX 8.0
```

F2

```
          Immagine di tastiera: 9  plc_un  DB 90 DBX 8.1
          Funzioni            : Selezione pagina speciale( Nome di pagina:=Visualizzazione buffer SS,,
                                     Numero di campo:=-1 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

F3

```
          Immagine di tastiera: 10  plc_un  DB 90 DBX 8.2
          Funzioni            : Stampa buffer segnalazioni servizio( Stampa del buffer:=Cronologia )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

F4

```
          Immagine di tastiera: 11  plc_un  DB 90 DBX 8.3
          Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=2,, Numero di campo:=0 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

K1

```
          Immagine LED        : 8  plc_un  DB 90 DBX 10.0
          Immagine di tastiera: 12  plc_un  DB 90 DBX 8.4
          Funzioni            : Livello segnalazioni
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

K2

```
          Immagine LED        : 10  plc_un  DB 90 DBX 10.2
          Immagine di tastiera: 13  plc_un  DB 90 DBX 8.5
```

K3

```
          Immagine LED        : 12  plc_un  DB 90 DBX 10.4
          Immagine di tastiera: 14  plc_un  DB 90 DBX 8.6
```

K4

```
          Immagine LED        : 14  plc_un  DB 90 DBX 10.6
          Immagine di tastiera: 15  plc_un  DB 90 DBX 8.7
          Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=MENU,,        Numero di registrazione:=-1,,
                                     Numero di campo:=-1 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
          Funzioni di MAIUSC  : Cambio tipo funzionamento( Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

Liste softkey : 3

F1

```
          Immagine di tastiera: 8  plc_un  DB 90 DBX 8.0
          Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=1,, Numero di campo:=0 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

F2

```
          Immagine di tastiera: 9  plc_un  DB 90 DBX 8.1
          Funzioni            : Selezione pagina speciale( Nome di pagina:=Visualizzazione numero SS,,
                                     Numero di campo:=-1 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

F3

```
        Livello di password : 6
        Immagine di tastiera: 10  plc_un  DB 90 DBX 8.2
        Funzioni            : Selezione pagina speciale( Nome di pagina:=Cancellazione buffer SS,,
                                   Numero di campo:=-1 )
                              Richiamo della funzione per:
                              - Premere il tasto
```

F4

```
        Immagine di tastiera: 11  plc_un  DB 90 DBX 8.3
        Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=3,, Numero di campo:=0 )
                              Richiamo della funzione per:
                              - Premere il tasto
```

K1

```
        Immagine LED        : 8  plc_un  DB 90 DBX 10.0
        Immagine di tastiera: 12  plc_un  DB 90 DBX 8.4
        Funzioni            : Livello segnalazioni
                              Richiamo della funzione per:
                              - Premere il tasto
```

K2

```
        Immagine LED        : 10  plc_un  DB 90 DBX 10.2
        Immagine di tastiera: 13  plc_un  DB 90 DBX 8.5
```

K3

```
        Immagine LED        : 12  plc_un  DB 90 DBX 10.4
        Immagine di tastiera: 14  plc_un  DB 90 DBX 8.6
```

K4

```
        Immagine LED        : 14  plc_un  DB 90 DBX 10.6
        Immagine di tastiera: 15  plc_un  DB 90 DBX 8.7
        Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=MENU,,        Numero di registrazione:=-1,,
                                   Numero di campo:=-1 )
                              Richiamo della funzione per:
                              - Premere il tasto
        Funzioni di MAIUSC  : Cambio tipo funzionamento( Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale )
                              Richiamo della funzione per:
                              - Premere il tasto
```

Liste softkey : 4

F1

```
        Immagine di tastiera: 8  plc_un  DB 90 DBX 8.0
        Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=2,, Numero di campo:=0 )
                              Richiamo della funzione per:
                              - Premere il tasto
```

F2

```
        Immagine di tastiera: 9  plc_un  DB 90 DBX 8.1
        Funzioni            : Selezione pagina speciale( Nome di pagina:=Avvertimento overflow SS,,
                                   Numero di campo:=-1 )
                              Richiamo della funzione per:
                              - Premere il tasto
```

F3

```
        Immagine di tastiera: 10  plc_un  DB 90 DBX 8.2
        Funzioni            : Selezione pagina speciale( Nome di pagina:=Visualizzazione testi SS,,
                                   Numero di campo:=-1 )
                              Richiamo della funzione per:
                              - Premere il tasto
```

F4

```
        Immagine di tastiera: 11  plc_un  DB 90 DBX 8.3
```

K1

```
        Immagine LED        : 8  plc_un  DB 90 DBX 10.0
        Immagine di tastiera: 12  plc_un  DB 90 DBX 8.4
        Funzioni            : Livello segnalazioni
                              Richiamo della funzione per:
                              - Premere il tasto
```

K2

```
        Immagine LED        : 10  plc_un  DB 90 DBX 10.2
        Immagine di tastiera: 13  plc_un  DB 90 DBX 8.5
```

K3

```
        Immagine LED        : 12  plc_un  DB 90 DBX 10.4
        Immagine di tastiera: 14  plc_un  DB 90 DBX 8.6
```

K4

```
        Immagine LED        : 14  plc_un  DB 90 DBX 10.6
        Immagine di tastiera: 15  plc_un  DB 90 DBX 8.7
        Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=MENU,,        Numero di registrazione:=-1,,
                                   Numero di campo:=-1 )
                              Richiamo della funzione per:
                              - Premere il tasto
        Funzioni di MAIUSC  : Cambio tipo funzionamento( Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale )
                              Richiamo della funzione per:
                              - Premere il tasto
```


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Z_PASSWORD (Numero pagina: 6)

```
IHV-Registr.  : -  Pagina avvio  : -
Rimando       : Ritorno
01 Elaboraz. password

       Login  Logout
          |    |    >>
   Liste softkey  : 14
02 Elaboraz. password

        Edit
   <<     |
   Liste softkey  : 15
```

Liste softkey pagina

Liste softkey : 14

F1

```
          Immagine di tastiera: 8  plc_un  DB 90 DBX 8.0
```

F2

```
          Immagine di tastiera: 9  plc_un  DB 90 DBX 8.1
          Funzioni            : Selezione pagina speciale( Nome di pagina:=Password Login,,
                                     Numero di campo:=-1 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

F3

```
          Immagine di tastiera: 10  plc_un  DB 90 DBX 8.2
          Funzioni            : Logout con password
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

F4

```
          Immagine di tastiera: 11  plc_un  DB 90 DBX 8.3
          Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=2,, Numero di campo:=0 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

K1

```
          Immagine LED        : 8  plc_un  DB 90 DBX 10.0
          Immagine di tastiera: 12  plc_un  DB 90 DBX 8.4
          Funzioni            : Livello segnalazioni
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

K2

```
          Immagine LED        : 10  plc_un  DB 90 DBX 10.2
          Immagine di tastiera: 13  plc_un  DB 90 DBX 8.5
```

K3

```
          Immagine LED        : 12  plc_un  DB 90 DBX 10.4
          Immagine di tastiera: 14  plc_un  DB 90 DBX 8.6
```

K4

```
          Immagine LED        : 14  plc_un  DB 90 DBX 10.6
          Immagine di tastiera: 15  plc_un  DB 90 DBX 8.7
          Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=MENU,,        Numero di registrazione:=-1,,
                                     Numero di campo:=-1 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
          Funzioni di MAIUSC  : Cambio tipo funzionamento( Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

Liste softkey : 15

F1

```
          Immagine di tastiera: 8  plc_un  DB 90 DBX 8.0
          Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=1,, Numero di campo:=0 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

F2

```
          Livello di password : 9
          Immagine di tastiera: 9  plc_un  DB 90 DBX 8.1
          Funzioni            : Selezione pagina speciale( Nome di pagina:=Password Edit,,
                                     Numero di campo:=-1 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

F3

```
          Immagine di tastiera: 10  plc_un  DB 90 DBX 8.2
```

F4

```
          Immagine di tastiera: 11  plc_un  DB 90 DBX 8.3
```


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

K1

```
Immagine LED        : 8  plc_un  DB 90 DBX 10.0
Immagine di tastiera: 12  plc_un  DB 90 DBX 8.4
Funzioni            : Livello segnalazioni
                        Richiamo della funzione per:
                        - Premere il tasto
```

K2

```
Immagine LED        : 10  plc_un  DB 90 DBX 10.2
Immagine di tastiera: 13  plc_un  DB 90 DBX 8.5
```

K3

```
Immagine LED        : 12  plc_un  DB 90 DBX 10.4
Immagine di tastiera: 14  plc_un  DB 90 DBX 8.6
```

K4

```
Immagine LED        : 14  plc_un  DB 90 DBX 10.6
Immagine di tastiera: 15  plc_un  DB 90 DBX 8.7
Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=MENU,,        Numero di registrazione:=-1,,
                          Numero di campo:=-1 )
                        Richiamo della funzione per:
                        - Premere il tasto
Funzioni di MAIUSC  : Cambio tipo funzionamento( Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale )
                        Richiamo della funzione per:
                        - Premere il tasto
```


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Z_RECORD (Numero pagina: 7)

```
IHV-Registr.  : -  Pagina avvio  : -
Rimando       : Ritorno
```

01 Set di dati

```
    Modifica  Stampa
          |     |    >>
```

Liste softkey : 22

02 Set di dati

```
     Trasfer
   <<     |
```

Liste softkey : 23

Liste softkey pagina

Liste softkey : 22

F1

```
          Immagine di tastiera: 8  plc_un  DB 90 DBX 8.0
```

F2

```
          Immagine di tastiera: 9  plc_un  DB 90 DBX 8.1
          Funzioni            : Indice delle ricette( Esecuzione:=Modifica )
                                  Richiamo della funzione per:
                                  - Premere il tasto
```

F3

```
          Livello di password : 2
          Immagine di tastiera: 10  plc_un  DB 90 DBX 8.2
          Funzioni            : Indice delle ricette( Esecuzione:=Stampa )
                                  Richiamo della funzione per:
                                  - Premere il tasto
```

F4

```
          Immagine di tastiera: 11  plc_un  DB 90 DBX 8.3
          Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=2,, Numero di campo:=0 )
                                  Richiamo della funzione per:
                                  - Premere il tasto
```

K1

```
          Immagine LED        : 8  plc_un  DB 90 DBX 10.0
          Immagine di tastiera: 12  plc_un  DB 90 DBX 8.4
          Funzioni            : Livello segnalazioni
                                  Richiamo della funzione per:
                                  - Premere il tasto
```

K2

```
          Immagine LED        : 10  plc_un  DB 90 DBX 10.2
          Immagine di tastiera: 13  plc_un  DB 90 DBX 8.5
```

K3

```
          Immagine LED        : 12  plc_un  DB 90 DBX 10.4
          Immagine di tastiera: 14  plc_un  DB 90 DBX 8.6
```

K4

```
          Immagine LED        : 14  plc_un  DB 90 DBX 10.6
          Immagine di tastiera: 15  plc_un  DB 90 DBX 8.7
          Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=MENU,,        Numero di registrazione:=-1,,
                                     Numero di campo:=-1 )
                                  Richiamo della funzione per:
                                  - Premere il tasto
          Funzioni di MAIUSC  : Cambio tipo funzionamento( Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale )
                                  Richiamo della funzione per:
                                  - Premere il tasto
```

Liste softkey : 23

F1

```
          Immagine di tastiera: 8  plc_un  DB 90 DBX 8.0
          Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=1,, Numero di campo:=0 )
                                  Richiamo della funzione per:
                                  - Premere il tasto
```

F2

```
          Immagine di tastiera: 9  plc_un  DB 90 DBX 8.1
          Funzioni            : Indice delle ricette( Esecuzione:=Tasferimento )
                                  Richiamo della funzione per:
                                  - Premere il tasto
```

F3

```
          Immagine di tastiera: 10  plc_un  DB 90 DBX 8.2
```

F4

```
          Immagine di tastiera: 11  plc_un  DB 90 DBX 8.3
```

K1

```
          Immagine LED        : 8  plc_un  DB 90 DBX 10.0
          Immagine di tastiera: 12  plc_un  DB 90 DBX 8.4
          Funzioni            : Livello segnalazioni
```


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

```
          Funzioni            :   Richiamo della funzione per:
                                  - Premere il tasto
```

K2

```
          Immagine LED        : 10  plc_un  DB 90 DBX 10.2
          Immagine di tastiera: 13  plc_un  DB 90 DBX 8.5
```

K3

```
          Immagine LED        : 12  plc_un  DB 90 DBX 10.4
          Immagine di tastiera: 14  plc_un  DB 90 DBX 8.6
```

K4

```
          Immagine LED        : 14  plc_un  DB 90 DBX 10.6
          Immagine di tastiera: 15  plc_un  DB 90 DBX 8.7
          Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=MENU,,        Numero di registrazione:=-1,,
                                     Numero di campo:=-1 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
          Funzioni di MAIUSC  : Cambio tipo funzionamento( Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Z_SCREEN (Numero pagina: 4)

```
IHV-Registr.  : -  Pagina avvio  : -
Rimando       : Ritorno
```

01 Pagine

Modifica Stampa

Liste softkey : 6

Liste softkey pagina

Liste softkey : 6

F1

Immagine di tastiera: 8 plc_un DB 90 DBX 8.0

F2

Immagine di tastiera: 9 plc_un DB 90 DBX 8.1
Funzioni : Indice delle pagine(Esecuzione:=Modifica)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

F3

Livello di password : 2
Immagine di tastiera: 10 plc_un DB 90 DBX 8.2
Funzioni : Indice delle pagine(Esecuzione:=Stampa)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

F4

Immagine di tastiera: 11 plc_un DB 90 DBX 8.3

K1

Immagine LED : 8 plc_un DB 90 DBX 10.0
Immagine di tastiera: 12 plc_un DB 90 DBX 8.4
Funzioni : Livello segnalazioni
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

K2

Immagine LED : 10 plc_un DB 90 DBX 10.2
Immagine di tastiera: 13 plc_un DB 90 DBX 8.5

K3

Immagine LED : 12 plc_un DB 90 DBX 10.4
Immagine di tastiera: 14 plc_un DB 90 DBX 8.6

K4

Immagine LED : 14 plc_un DB 90 DBX 10.6
Immagine di tastiera: 15 plc_un DB 90 DBX 8.7
Funzioni : Scelta pagina(Nome di pagina:=MENU,, Numero di registrazione:=-1,,
Numero di campo:=-1)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto
Funzioni di MAIUSC : Cambio tipo funzionamento(Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Z_SETTINGS (Numero pagina: 5)

```
IHV-Registr.  : -  Pagina avvio  : -
Rimando       : Ritorno
```

```
01   Impostz. sistema

    Funzion.  Vis.Segn
       |    |    >>
   Liste softkey  : 9
```

```
02   Impostz. sistema

    SegnSist  Lingua
   <<    |    |    >>
   Liste softkey  : 10
```

```
03   Impostz. sistema

    Data/Ora  ParStamp
   <<    |    |    >>
   Liste softkey  : 11
```

```
04   Impostz. sistema

    IF1A/V24  IF1A/TTY
   <<    |    |    >>
   Liste softkey  : 12
```

```
05   Impostz. sistema

       IF1B
   <<    |
   Liste softkey  : 13
```

Liste softkey pagina

Liste softkey : 9

F1

```
         Immagine di tastiera: 8  plc_un  DB 90 DBX 8.0
```

F2

```
         Immagine di tastiera: 9  plc_un  DB 90 DBX 8.1
         Funzioni            : Selezione pagina speciale( Nome di pagina:=Campo tipo di funzionamento,,
                                    Numero di campo:=-1 )
                               Richiamo della funzione per:
                               - Premere il tasto
```

F3

```
         Immagine di tastiera: 10  plc_un  DB 90 DBX 8.2
         Funzioni            : Selezione pagina speciale( Nome di pagina:=SA Prima/Ultima,,
                                    Numero di campo:=-1 )
                               Richiamo della funzione per:
                               - Premere il tasto
```

F4

```
         Immagine di tastiera: 11  plc_un  DB 90 DBX 8.3
         Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=2,, Numero di campo:=0 )
                               Richiamo della funzione per:
                               - Premere il tasto
```

K1

```
         Immagine LED        : 8  plc_un  DB 90 DBX 10.0
         Immagine di tastiera: 12  plc_un  DB 90 DBX 8.4
         Funzioni            : Livello segnalazioni
                               Richiamo della funzione per:
                               - Premere il tasto
```

K2

```
         Immagine LED        : 10  plc_un  DB 90 DBX 10.2
         Immagine di tastiera: 13  plc_un  DB 90 DBX 8.5
```

K3

```
         Immagine LED        : 12  plc_un  DB 90 DBX 10.4
         Immagine di tastiera: 14  plc_un  DB 90 DBX 8.6
```

K4

```
         Immagine LED        : 14  plc_un  DB 90 DBX 10.6
         Immagine di tastiera: 15  plc_un  DB 90 DBX 8.7
         Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=MENU,,        Numero di registrazione:=-1,,
                                    Numero di campo:=-1 )
                               Richiamo della funzione per:
                               - Premere il tasto
         Funzioni di MAIUSC  : Cambio tipo funzionamento( Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale )
                               Richiamo della funzione per:
                               - Premere il tasto
```

Liste softkey : 10

F1

```
         Immagine di tastiera: 8  plc_un  DB 90 DBX 8.0
         Funzioni            :
```


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

```
          Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=1,, Numero di campo:=0 )
                                   Richiamo della funzione per:
                                   - Premere il tasto
```

F2

```
          Immagine di tastiera: 9  plc_un  DB 90 DBX 8.1
          Funzioni            : Selezione pagina speciale( Nome di pagina:=Visualiz. buffer segnal. sistema,,
                                     Numero di campo:=-1 )
                                   Richiamo della funzione per:
                                   - Premere il tasto
```

F3

```
          Immagine di tastiera: 10  plc_un  DB 90 DBX 8.2
          Funzioni            : Selezione pagina speciale( Nome di pagina:=Lingua/Contrasto,,
                                     Numero di campo:=-1 )
                                   Richiamo della funzione per:
                                   - Premere il tasto
```

F4

```
          Immagine di tastiera: 11  plc_un  DB 90 DBX 8.3
          Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=3,, Numero di campo:=0 )
                                   Richiamo della funzione per:
                                   - Premere il tasto
```

K1

```
          Immagine LED        : 8  plc_un  DB 90 DBX 10.0
          Immagine di tastiera: 12  plc_un  DB 90 DBX 8.4
          Funzioni            : Livello segnalazioni
                                   Richiamo della funzione per:
                                   - Premere il tasto
```

K2

```
          Immagine LED        : 10  plc_un  DB 90 DBX 10.2
          Immagine di tastiera: 13  plc_un  DB 90 DBX 8.5
```

K3

```
          Immagine LED        : 12  plc_un  DB 90 DBX 10.4
          Immagine di tastiera: 14  plc_un  DB 90 DBX 8.6
```

K4

```
          Immagine LED        : 14  plc_un  DB 90 DBX 10.6
          Immagine di tastiera: 15  plc_un  DB 90 DBX 8.7
          Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=MENU,,        Numero di registrazione:=-1,,
                                     Numero di campo:=-1 )
                                   Richiamo della funzione per:
                                   - Premere il tasto
          Funzioni di MAIUSC  : Cambio tipo funzionamento( Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale )
                                   Richiamo della funzione per:
                                   - Premere il tasto
```

Liste softkey : 11

F1

```
          Immagine di tastiera: 8  plc_un  DB 90 DBX 8.0
          Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=2,, Numero di campo:=0 )
                                   Richiamo della funzione per:
                                   - Premere il tasto
```

F2

```
          Immagine di tastiera: 9  plc_un  DB 90 DBX 8.1
          Funzioni            : Selezione pagina speciale( Nome di pagina:=Ora/Data,, Numero di campo:=-1 )
                                   Richiamo della funzione per:
                                   - Premere il tasto
```

F3

```
          Immagine di tastiera: 10  plc_un  DB 90 DBX 8.2
          Funzioni            : Selezione pagina speciale( Nome di pagina:=Parametri di stampa,,
                                     Numero di campo:=-1 )
                                   Richiamo della funzione per:
                                   - Premere il tasto
```

F4

```
          Immagine di tastiera: 11  plc_un  DB 90 DBX 8.3
          Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=4,, Numero di campo:=0 )
                                   Richiamo della funzione per:
                                   - Premere il tasto
```

K1

```
          Immagine LED        : 8  plc_un  DB 90 DBX 10.0
          Immagine di tastiera: 12  plc_un  DB 90 DBX 8.4
          Funzioni            : Livello segnalazioni
                                   Richiamo della funzione per:
                                   - Premere il tasto
```

K2

```
          Immagine LED        : 10  plc_un  DB 90 DBX 10.2
          Immagine di tastiera: 13  plc_un  DB 90 DBX 8.5
```

K3

```
          Immagine LED        : 12  plc_un  DB 90 DBX 10.4
          Immagine di tastiera: 14  plc_un  DB 90 DBX 8.6
```

K4

```
          Immagine LED        : 14  plc_un  DB 90 DBX 10.6
          Immagine di tastiera: 15  plc_un  DB 90 DBX 8.7
          Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=MENU,,        Numero di registrazione:=-1,,
```


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

```
          Funzioni            :     Numero di campo:=-1 )
                                 Richiamo della funzione per:
                                 - Premere il tasto
          Funzioni di MAIUSC  : Cambio tipo funzionamento( Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale )
                                 Richiamo della funzione per:
                                 - Premere il tasto
```

Liste softkey : 12

F1

```
          Immagine di tastiera: 8  plc_un  DB 90 DBX 8.0
          Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=3,, Numero di campo:=0 )
                                 Richiamo della funzione per:
                                 - Premere il tasto
```

F2

```
          Immagine di tastiera: 9  plc_un  DB 90 DBX 8.1
          Funzioni            : Selezione pagina speciale( Nome di pagina:=IF 1A(RS232),,
                                   Numero di campo:=-1 )
                                 Richiamo della funzione per:
                                 - Premere il tasto
```

F3

```
          Immagine di tastiera: 10  plc_un  DB 90 DBX 8.2
          Funzioni            : Selezione pagina speciale( Nome di pagina:=IF 1A(TTY),, Numero di campo:=-1 )
                                 Richiamo della funzione per:
                                 - Premere il tasto
```

F4

```
          Immagine di tastiera: 11  plc_un  DB 90 DBX 8.3
          Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=5,, Numero di campo:=0 )
                                 Richiamo della funzione per:
                                 - Premere il tasto
```

K1

```
          Immagine LED        : 8  plc_un  DB 90 DBX 10.0
          Immagine di tastiera: 12  plc_un  DB 90 DBX 8.4
          Funzioni            : Livello segnalazioni
                                 Richiamo della funzione per:
                                 - Premere il tasto
```

K2

```
          Immagine LED        : 10  plc_un  DB 90 DBX 10.2
          Immagine di tastiera: 13  plc_un  DB 90 DBX 8.5
```

K3

```
          Immagine LED        : 12  plc_un  DB 90 DBX 10.4
          Immagine di tastiera: 14  plc_un  DB 90 DBX 8.6
```

K4

```
          Immagine LED        : 14  plc_un  DB 90 DBX 10.6
          Immagine di tastiera: 15  plc_un  DB 90 DBX 8.7
          Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=MENU,,        Numero di registrazione:=-1,,
                                   Numero di campo:=-1 )
                                 Richiamo della funzione per:
                                 - Premere il tasto
          Funzioni di MAIUSC  : Cambio tipo funzionamento( Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale )
                                 Richiamo della funzione per:
                                 - Premere il tasto
```

Liste softkey : 13

F1

```
          Immagine di tastiera: 8  plc_un  DB 90 DBX 8.0
          Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=4,, Numero di campo:=0 )
                                 Richiamo della funzione per:
                                 - Premere il tasto
```

F2

```
          Immagine di tastiera: 9  plc_un  DB 90 DBX 8.1
          Funzioni            : Selezione pagina speciale( Nome di pagina:=IF 1B,, Numero di campo:=-1 )
                                 Richiamo della funzione per:
                                 - Premere il tasto
```

F3

```
          Immagine di tastiera: 10  plc_un  DB 90 DBX 8.2
```

F4

```
          Immagine di tastiera: 11  plc_un  DB 90 DBX 8.3
```

K1

```
          Immagine LED        : 8  plc_un  DB 90 DBX 10.0
          Immagine di tastiera: 12  plc_un  DB 90 DBX 8.4
          Funzioni            : Livello segnalazioni
                                 Richiamo della funzione per:
                                 - Premere il tasto
```

K2

```
          Immagine LED        : 10  plc_un  DB 90 DBX 10.2
          Immagine di tastiera: 13  plc_un  DB 90 DBX 8.5
```

K3

```
          Immagine LED        : 12  plc_un  DB 90 DBX 10.4
          Immagine di tastiera: 14  plc_un  DB 90 DBX 8.6
```


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

K4

```
          Immagine LED        : 14  plc_un  DB 90 DBX 10.6
          Immagine di tastiera: 15  plc_un  DB 90 DBX 8.7
          Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=MENU,,        Numero di registrazione:=-1,,
                                     Numero di campo:=-1 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
          Funzioni di MAIUSC  : Cambio tipo funzionamento( Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Z_SYSTEM_MEN (Numero pagina: 1)

```
IHV-Registr.  : -  Pagina avvio  : -
Rimando       : Ritorno
```

```
01  Pagina principale
    di sistema
    SegnServ
          |    |    >>
```

```
   Liste softkey  : 1
```

```
02  Pagina principale
    di sistema
      Pagine
   <<     |    |    >>
```

```
   Liste softkey  : 5
```

```
03  Pagina principale
    di sistema
    StatoVAR  ForzVAR
   <<     |    |    >>
```

```
   Liste softkey  : 7
```

```
04  Pagina principale
    di sistema
     Sistema  Password
   <<     |    |
```

```
   Liste softkey  : 8
```

Liste softkey pagina

Liste softkey : 1

F1

```
          Immagine di tastiera: 8  plc_un  DB 90 DBX 8.0
```

F2

```
          Immagine di tastiera: 9  plc_un  DB 90 DBX 8.1
          Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=Z_MESS_EVENT,, Numero di registrazione:=-1,,
                                    Numero di campo:=-1 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

F3

```
          Immagine di tastiera: 10  plc_un  DB 90 DBX 8.2
```

F4

```
          Immagine di tastiera: 11  plc_un  DB 90 DBX 8.3
          Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=2,, Numero di campo:=0 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

K1

```
          Immagine LED        : 8  plc_un  DB 90 DBX 10.0
          Immagine di tastiera: 12  plc_un  DB 90 DBX 8.4
          Funzioni            : Livello segnalazioni
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

K2

```
          Immagine LED        : 10  plc_un  DB 90 DBX 10.2
          Immagine di tastiera: 13  plc_un  DB 90 DBX 8.5
```

K3

```
          Immagine LED        : 12  plc_un  DB 90 DBX 10.4
          Immagine di tastiera: 14  plc_un  DB 90 DBX 8.6
```

K4

```
          Immagine LED        : 14  plc_un  DB 90 DBX 10.6
          Immagine di tastiera: 15  plc_un  DB 90 DBX 8.7
          Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=MENU,,        Numero di registrazione:=-1,,
                                    Numero di campo:=-1 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
          Funzioni di MAIUSC  : Cambio tipo funzionamento( Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

Liste softkey : 5

F1

```
          Immagine di tastiera: 8  plc_un  DB 90 DBX 8.0
          Funzioni            : Salto alla pagina( Numero di registrazione:=1,, Numero di campo:=0 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```

F2

```
          Immagine di tastiera: 9  plc_un  DB 90 DBX 8.1
          Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=Z_SCREEN,,    Numero di registrazione:=-1,,
                                    Numero di campo:=-1 )
                                Richiamo della funzione per:
                                - Premere il tasto
```


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

F3
Immagine di tastiera: 10 plc_un DB 90 DBX 8.2

F4
Immagine di tastiera: 11 plc_un DB 90 DBX 8.3
Funzioni : Salto alla pagina(Numero di registrazione:=3,, Numero di campo:=0)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

K1
Immagine LED : 8 plc_un DB 90 DBX 10.0
Immagine di tastiera: 12 plc_un DB 90 DBX 8.4
Funzioni : Livello segnalazioni
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

K2
Immagine LED : 10 plc_un DB 90 DBX 10.2
Immagine di tastiera: 13 plc_un DB 90 DBX 8.5

K3
Immagine LED : 12 plc_un DB 90 DBX 10.4
Immagine di tastiera: 14 plc_un DB 90 DBX 8.6

K4
Immagine LED : 14 plc_un DB 90 DBX 10.6
Immagine di tastiera: 15 plc_un DB 90 DBX 8.7
Funzioni : Scelta pagina(Nome di pagina:=MENU,, Numero di registrazione:=-1,,
Numero di campo:=-1)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto
Funzioni di MAIUSC : Cambio tipo funzionamento(Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

Liste softkey : 7

F1
Immagine di tastiera: 8 plc_un DB 90 DBX 8.0
Funzioni : Salto alla pagina(Numero di registrazione:=2,, Numero di campo:=0)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

F2
Immagine di tastiera: 9 plc_un DB 90 DBX 8.1
Funzioni : Selezione pagina speciale(Nome di pagina:=Stato variabile,,
Numero di campo:=-1)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

F3
Livello di password : 8
Immagine di tastiera: 10 plc_un DB 90 DBX 8.2
Funzioni : Selezione pagina speciale(Nome di pagina:=Controllo variabile,,
Numero di campo:=-1)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

F4
Immagine di tastiera: 11 plc_un DB 90 DBX 8.3
Funzioni : Salto alla pagina(Numero di registrazione:=4,, Numero di campo:=0)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

K1
Immagine LED : 8 plc_un DB 90 DBX 10.0
Immagine di tastiera: 12 plc_un DB 90 DBX 8.4
Funzioni : Livello segnalazioni
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

K2
Immagine LED : 10 plc_un DB 90 DBX 10.2
Immagine di tastiera: 13 plc_un DB 90 DBX 8.5

K3
Immagine LED : 12 plc_un DB 90 DBX 10.4
Immagine di tastiera: 14 plc_un DB 90 DBX 8.6

K4
Immagine LED : 14 plc_un DB 90 DBX 10.6
Immagine di tastiera: 15 plc_un DB 90 DBX 8.7
Funzioni : Scelta pagina(Nome di pagina:=MENU,, Numero di registrazione:=-1,,
Numero di campo:=-1)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto
Funzioni di MAIUSC : Cambio tipo funzionamento(Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

Liste softkey : 8

F1
Immagine di tastiera: 8 plc_un DB 90 DBX 8.0
Funzioni : Salto alla pagina(Numero di registrazione:=3,, Numero di campo:=0)

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

```
          Funzioni            :   Richiamo della funzione per:
                                  - Premere il tasto
```

F2

```
          Immagine di tastiera: 9  plc_un  DB 90 DBX 8.1
          Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=Z_SETTINGS,,  Numero di registrazione:=-1,,
                                     Numero di campo:=-1 )
                                  Richiamo della funzione per:
                                  - Premere il tasto
```

F3

```
          Immagine di tastiera: 10  plc_un  DB 90 DBX 8.2
          Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=Z_PASSWORD,,  Numero di registrazione:=-1,,
                                     Numero di campo:=-1 )
                                  Richiamo della funzione per:
                                  - Premere il tasto
```

F4

```
          Immagine di tastiera: 11  plc_un  DB 90 DBX 8.3
```

K1

```
          Immagine LED        : 8  plc_un  DB 90 DBX 10.0
          Immagine di tastiera: 12  plc_un  DB 90 DBX 8.4
          Funzioni            : Livello segnalazioni
                                  Richiamo della funzione per:
                                  - Premere il tasto
```

K2

```
          Immagine LED        : 10  plc_un  DB 90 DBX 10.2
          Immagine di tastiera: 13  plc_un  DB 90 DBX 8.5
```

K3

```
          Immagine LED        : 12  plc_un  DB 90 DBX 10.4
          Immagine di tastiera: 14  plc_un  DB 90 DBX 8.6
```

K4

```
          Immagine LED        : 14  plc_un  DB 90 DBX 10.6
          Immagine di tastiera: 15  plc_un  DB 90 DBX 8.7
          Funzioni            : Scelta pagina( Nome di pagina:=MENU,,        Numero di registrazione:=-1,,
                                     Numero di campo:=-1 )
                                  Richiamo della funzione per:
                                  - Premere il tasto
          Funzioni di MAIUSC  : Cambio tipo funzionamento( Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale )
                                  Richiamo della funzione per:
                                  - Premere il tasto
```


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Segnalazioni di servizio

0000
**** LINEA 402 ****

Priorità : 1 Stampante : -

0001 701009 EMERGENZA
GENERALE
Priorità : 1 Stampante : -

0002 701010 EMERGENZA
da PRESSA
Priorità : 1 Stampante : -

0003 701011
GUASTO/ANOMALIA
AZIONAMENTO
Priorità : 1 Stampante : -

0004 701012 ALLARME
PERDITA PASSO
Priorità : 1 Stampante : -

0005 701013 EMERGENZA
DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -

0006 701014 EMERGENZA
DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -

0007 701015 EMERGENZA
DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -

0008 701016 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -

0009 701001 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -

0010 702002 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -

0011 701003 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -

0012 701004 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -

0013 701005 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -

0014 701006 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -

0015 701007 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -

0016 701008 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -

0017 701025 Riserva
Priorità : 1 Stampante : -

0018 701026 Riserva
Priorità : 1 Stampante : -

0019 701027 Riserva
Priorità : 1 Stampante : -

0020 701028 Riserva
Priorità : 1 Stampante : -

0021 701029 Riserva
Priorità : 1 Stampante : -

0022 701030 Riserva
Priorità : 1 Stampante : -

0023 701031 Riserva
Priorità : 1 Stampante : -

0024 701032 Riserva
Priorità : 1 Stampante : -

0025 701017 SCATTO
TERMICO INT. VENT.
MOTORE
Priorità : 1 Stampante : -

0026 701018 TERMICA
ALIMENT. 110 Vca
STACATA
Priorità : 1 Stampante : -

0027 701019 TERMICA
CONDIZIONATORE
STACATA
Priorità : 1 Stampante : -

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

0028 701020 TERMICA 24V
USICTE
Priorità : 1 Stampante : -
0029 701021 Riserva
Priorità : 1 Stampante : -
0030 701022 Riserva
Priorità : 1 Stampante : -
0031 701023 Riserva
Priorità : 1 Stampante : -
0032 701024 Riserva
Priorità : 1 Stampante : -
0033 701041 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0034 701042 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0035 701043 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0036 701044 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0037 701045 DISPONIBILE
ON
Priorità : 1 Stampante : -
0038 701046 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0039 701047 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0040 701048 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0041 701033 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0042 701034 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0043 701035 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0044 701036 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0045 701037 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0046 701038 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0047 701039 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0048 701040 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0049 701057 ANOMALIA
RULLO ALIMENTATORE
ALTO
Priorità : 1 Stampante : -
0050 701058 ANOMALIA
RUOTA DI MISURA
Priorità : 1 Stampante : -
0051 701059 ANOMALIA
PRESSA FUORI CICLO
Priorità : 1 Stampante : -
0052 701060 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0053 701061 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0054 701062 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0055 701063 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0056 701064 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0057 701049 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0058 701050 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0059 701051 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0060 701052 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0061 701053 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0062 701054 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

```
0063 701055 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0064 701056 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0065 701073 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0066 701074 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0067 701075 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0068 701076 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0069 701077 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0070 701078 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0071 701079 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0072 701080 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0073 701065 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0074 701066 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0075 701067 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0076 701068 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0077 701069 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0078 701070 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0079 701071 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0080 701072 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0081 701089 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0082 701090 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0083 701091 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0084 701092 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0085 701093 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0086 701094 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0087 701095 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0088 701096 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0089 701081 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0090 701082 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0091 701083 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0092 701084 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0093 701085 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0094 701086 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0095 701087 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0096 701088 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0097 701105 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0098 701106 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0099 701107 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
```


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

0100	701108 Ris.	
	Priorità : 1	Stampante : -
0101	701109 Ris.	
	Priorità : 1	Stampante : -
0102	701110 Ris.	
	Priorità : 1	Stampante : -
0103	701111 Ris.	
	Priorità : 1	Stampante : -
0104	701112 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0105	701097 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0106	701098 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0107	701099 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0108	701100 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0109	701101 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0110	701102 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0111	701103 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0112	701104 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0113	701121 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0114	701122 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0115	701123 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0116	701124 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0117	701125 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0118	701126 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0119	701127 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0120	701128 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0121	701113 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0122	701114 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0123	701115 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0124	701116 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0125	701117 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0126	701118 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0127	701119 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0128	701120 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -
0129	701137 Ris.	
	Priorità : 1	Stampante : -
0130	701138 Ris.	
	Priorità : 1	Stampante : -
0131	701139 Ris.	
	Priorità : 1	Stampante : -
0132	701140 Ris.	
	Priorità : 1	Stampante : -
0133	701141 Ris.	
	Priorità : 1	Stampante : -
0134	701142 Ris.	
	Priorità : 1	Stampante : -
0135	701143 Ris.	
	Priorità : 1	Stampante : -
0136	701144 DISPONIBILE	
	Priorità : 1	Stampante : -

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

```
0137 701129 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0138 701130 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0139 701131 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0140 701132 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0141 701133 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0142 701134 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0143 701135 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0144 701136 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0145 701153 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0146 701154 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0147 701155 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0148 701156 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0149 701157 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0150 701158 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0151 701159 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0152 701160 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0153 701145 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0154 701146 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0155 701147 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0156 701148 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0157 701149 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0158 701150 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0159 701151 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0160 701152 Ris.
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0161 701169 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0162 701170 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0163 701171 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0164 701172 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0165 701173 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0166 701174 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0167 701175 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0168 701176 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0169 701161 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0170 701162 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0171 701163 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0172 701164 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
0173 701165 DISPONIBILE
     Priorità    : 1  Stampante  : -
```


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

0174 701166 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0175 701167 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0176 701168 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0177 701185 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0178 701186 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0179 701187 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0180 701188 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0181 701189 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0182 701190 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0183 701191 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0184 701192 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0185 701177 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0186 701178 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0187 701179 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0188 701180 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0189 701181 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0190 701182 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0191 701183 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0192 701184 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0193 701201 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0194 701202 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0195 701203 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0196 701204 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0197 701205 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0198 701206 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0199 701207 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0200 701208 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0201 701193 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0202 701194 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0203 701195 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0204 701196 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0205 701197 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0206 701198 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0207 701199 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0208 701200 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0209 701217 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0210 701218 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

0211 701219 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0212 701220 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0213 701221 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0214 701222 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0215 701223 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0216 701224 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0217 701209 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0218 702110 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0219 701211 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0220 701212 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0221 701213 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0222 701214 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0223 701215 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0224 701216 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0225 702033 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0226 701234 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0227 701235 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0228 701236 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0229 701237 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0230 701238 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0231 701239 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0232 701239 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0233 701225 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0234 701226 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0235 701227 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0236 701228 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0237 701229 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0238 701230 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0239 701231 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0240 701232 Ris.
Priorità : 1 Stampante : -
0241 702088 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0242 702089 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0243 702090 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0244 702091 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0245 702092 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0246 702093 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0247 702094 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

0248 702095 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0249 702080 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0250 702081 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0251 702082 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0252 702083 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0253 702084 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0254 702085 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0255 702086 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0256 702087 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0257 702104 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0258 702105 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0259 702106 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0260 702107 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0261 702108 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0262 702109 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0263 702110 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0264 702111 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0265 702096 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0266 702097 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0267 702098 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0268 702099 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0269 702100 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0270 702101 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0271 702102 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -
0272 702103 DISPONIBILE
Priorità : 1 Stampante : -

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

INDICE

C_Ciclo 2
cont_sx_f 3
Stato_UN1 4

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Variabile : C_Ciclo
Formato : INT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Valore iniziale : 0
Indirizzo : DB 10 DBW 20
Controllore : plc_un

Variabile : C_Pezzo
Formato : INT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Valore iniziale : 0
Indirizzo : DB 10 DBW 4
Controllore : plc_un

Variabile : C_Pos
Formato : DINT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Indirizzo : DB 10 DBD 36
Controllore : plc_un

Variabile : C_Pos.
Formato : DINT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 3
Indirizzo : DB 10 DBD 36
Controllore : plc_un

Variabile : C_Vel
Formato : DINT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Indirizzo : DB 10 DBD 14
Controllore : plc_un

Variabile : Ciclo
Formato : INT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Valore iniziale : 0
Indirizzo : DB 10 DBW 18
Controllore : plc_un

Variabile : conf_qta
Formato : INT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Valore iniziale : 0
Indirizzo : DB 10 DBW 6
Controllore : plc_un

Variabile : cont
Formato : INT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Valore iniziale : 0
Indirizzo : DB 10 DBW 10
Controllore : plc_un

Variabile : cont_dx_d
Formato : INT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Valore iniziale : 0
Indirizzo : DB 10 DBW 14
Controllore : plc_un

Variabile : cont_sx_d
Formato : INT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Valore iniziale : 0
Indirizzo : DB 10 DBW 16
Controllore : plc_un

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Variabile : cont_sx_f
Formato : INT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Valore iniziale : 0
Indirizzo : DB 10 DBW 12
Controllore : plc_un

Variabile : Fase
Formato : INT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Valore iniziale : 0
Indirizzo : DB 10 DBW 30
Controllore : plc_un

Variabile : NOM_FASE
Formato : BYTE
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Indirizzo : DB 90 DBB 42
Controllore : plc_un

Variabile : pezzi
Formato : INT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Indirizzo : DB 100 DBW 4
Controllore : plc_un

Variabile : Pezzo
Formato : INT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Valore iniziale : 0
Indirizzo : DB 10 DBW 0
Controllore : plc_un

Variabile : Pos.
Formato : DINT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 2
Indirizzo : DB 10 DBD 32
Controllore : plc_un

Variabile : Pos1
Formato : DINT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Indirizzo : DB 10 DBD 32
Controllore : plc_un

Variabile : Pos_Act
Formato : INT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 3
Indirizzo : DB 100 DBW 0
Controllore : plc_un

Variabile : Pos_Actual1
Formato : DINT
Ciclo di rilevamento: 0.2 sec.
Cifra decimale : 0
Indirizzo : DB 100 DBD 0
Controllore : plc_un

Variabile : quantita
Formato : INT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Valore iniziale : 0
Indirizzo : DB 10 DBW 2
Controllore : plc_un

Variabile : ST_Fase
Formato : BYTE
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Indirizzo : DB 90 DBB 40
Controllore : plc_un

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Variabile : Stato_UN1
Formato : BYTE
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Indirizzo : DB 90 DBB 38
Controllore : plc_un

Variabile : VAR_17
Formato : BYTE
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Indirizzo : DB 59 DBB 20
Controllore : plc_un

Variabile : VAR_18
Formato : Counter
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Indirizzo : C 21
Controllore : plc_un

Variabile : Veloc
Formato : DINT
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Cifra decimale : 0
Indirizzo : DB 10 DBD 10
Controllore : plc_un

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

INDICE

NOM_FASE_TXT 2

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Lista simbolici : NOM_FASE_TXT
Rappresentazione : Testo
Formato : Decimale
Valore 0 : --------
Valore 1 : FASE 1
Valore 2 : FASE 2
Valore 4 : FASE 3
Valore 8 : FASE 4
Valore 16 : FASE 5
Valore 32 : FASE 6
Valore 64 : FASE 7
Valore 128 : FASE 8

Lista simbolici : ST_FASE_TEX
Rappresentazione : Testo
Formato : Decimale
Valore 0 : Sel. Fase
Valore 1 : Riposo
Valore 2 : Lavoro
Valore 4 : In Corso

Lista simbolici : STATO_UN
Rappresentazione : Testo
Formato : Decimale
Valore 0 : ---
Valore 1 : ALLARME
Valore 2 : IN CICLO
Valore 4 : AUTOMATICO
Valore 8 : MANUALE
Valore 16 : SET UP

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Puntatori area

Numero pagina
Indirizzo : DB 90 DBW 0
Controllore : plc_un

Segnalazioni di servizio_1
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Segnalazioni : 1-240
Indirizzo : DB 126 DBW 0
Controllore : plc_un

Tastiera di sistema
Indirizzo : DB 90 DBW 4
Controllore : plc_un

Tastiera funzionale_1
Indirizzo : DB 90 DBW 8
Controllore : plc_un

Immagine LED
Ciclo di rilevamento: 1.0 sec.
Indirizzo : DB 90 DBW 10
Controllore : plc_un

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Tasti funzionali

F1

Immagine di tastiera: 8 plc_un DB 90 DBX 8.0

F2

Immagine di tastiera: 9 plc_un DB 90 DBX 8.1

F3

Immagine di tastiera: 10 plc_un DB 90 DBX 8.2

F4

Immagine di tastiera: 11 plc_un DB 90 DBX 8.3

K1

Immagine LED : 8 plc_un DB 90 DBX 10.0
Immagine di tastiera: 12 plc_un DB 90 DBX 8.4
Funzioni : Livello segnalazioni
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

K2

Immagine LED : 10 plc_un DB 90 DBX 10.2
Immagine di tastiera: 13 plc_un DB 90 DBX 8.5

K3

Immagine LED : 12 plc_un DB 90 DBX 10.4
Immagine di tastiera: 14 plc_un DB 90 DBX 8.6

K4

Immagine LED : 14 plc_un DB 90 DBX 10.6
Immagine di tastiera: 15 plc_un DB 90 DBX 8.7
Funzioni : Scelta pagina(Nome di pagina:=MENU,, Numero di registrazione:=-1,,
Numero di campo:=-1)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto
Funzioni di MAIUSC : Cambio tipo funzionamento(Tipo di funzionamento:=Trasferimento seriale)
Richiamo della funzione per:
- Premere il tasto

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com