


	<b>SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI</b>	N° SCHEDA <b>M152/001</b>	
	ELETTRICA <input type="checkbox"/> MECCANICA <input checked="" type="checkbox"/> FLUIDICA <input type="checkbox"/>	EDIZIONE <b>2</b>	
	COMPONENTE <b>CREMAGLIERA</b>	DATA <b>03/03/2000</b>	
	<b>RAFFIGURAZIONE COMPONENTE</b>	FOGLIO <b>1/4</b>	

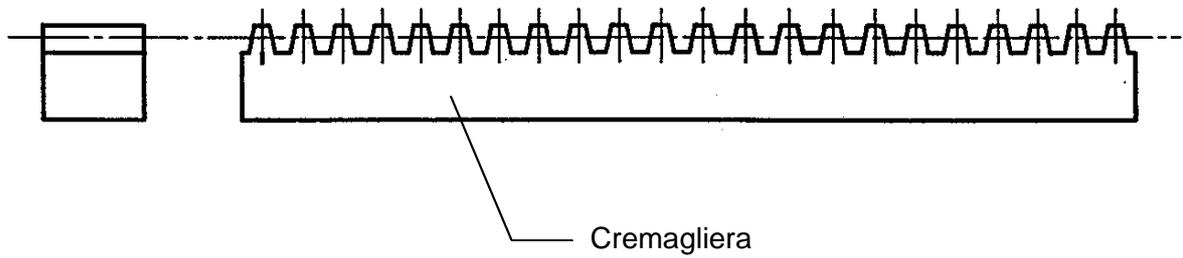

	<b>SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI</b>	N° SCHEDA <b>M152/001</b>
	ELETTRICA <input type="checkbox"/> MECCANICA <input checked="" type="checkbox"/> FLUIDICA <input type="checkbox"/>	EDIZIONE <b>2</b>
	COMPONENTE <b>CREMAGLIERA</b>	DATA <b>03/03/2000</b>
	<b>MANUTENZIONE PREVENTIVA</b>	FOGLIO <b>2/4</b>

<b>STATO MACCHINA:</b>	<b>S</b> <b>W</b>
------------------------	-------------------

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
PULIZIA E LUBRIFICAZIONE	 <p>Prima di procedere alla lubrificazione, onde evitare accumuli di grasso tra i vani dei vari denti, della cremagliera è consigliabile pulirla accuratamente con detergenti adeguati per la rimozione del lubrificante. Tramite apposito pennello, eseguire la procedura di lubrificazione della cremagliera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stracci non sfilacciabili.</li> <li>• Pennello.</li> <li>• Materiale detergente.</li> <li>• Lubrificante prescritto da Tabella lubrificanti.</li> </ul>

**VERIFICHE DA ESEGUIRE**

Verificare che il lubrificante si depositi tra i vani dei denti della cremagliera.

--

<b>STATO MACCHINA:</b>	<b>S</b> <b>W</b>
------------------------	-------------------

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
VERIFICA INTEGRITÀ ED USURA DELLA DENTATURA	 <p>Eseguire un controllo visivo per verificare l'integrità e lo stato di usura dei denti della cremagliera. Verificare che non vi siano segni o tracce di lesioni o usura sui denti della cremagliera. Se si riscontrano evidenti segni di usura e/o danneggiamento procedere alle operazioni di sostituzione dell'elemento.</p>	

--

	<b>SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI</b>		N° SCHEDA <b>M152/001</b>
	ELETTRICA <input type="checkbox"/>	MECCANICA <input checked="" type="checkbox"/>	FLUIDICA <input type="checkbox"/>
	EDIZIONE <b>2</b>		DATA <b>03/03/2000</b>
	COMPONENTE <b>CREMAGLIERA</b>		FOGLIO <b>3/4</b>
<b>MANUTENZIONE PREVENTIVA</b>			

<b>STATO MACCHINA:</b> <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> W	
---	--

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
VERIFICA FISSAGGIO	Verificare il fissaggio della cremagliera. Se necessario, serrare a fondo le viti di fissaggio della cremagliera al relativo supporto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale attrezzatura manutentiva meccanica.</li> </ul>

**VERIFICHE DA ESEGUIRE**

Verificare che l'ingranamento cremagliera/pignone non abbia giochi eccessivi.

	<b>SCHEDA MANUTENZIONE COMPONENTI</b>	N° SCHEDA <b>M152/001</b>
	ELETTRICA <input type="checkbox"/> MECCANICA <input checked="" type="checkbox"/> FLUIDICA <input type="checkbox"/>	EDIZIONE <b>2</b>
	COMPONENTE <b>CREMAGLIERA</b>	DATA <b>03/03/2000</b>
	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	FOGLIO <b>4/4</b>

<b>STATO MACCHINA:</b>	<b>S</b> <b>W</b>
------------------------	-------------------

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	TIPO DI INTERVENTO	ATTREZZATURA NECESSARIA
SMONTAGGIO	 Estrarre le spine e svitare le viti che fissano la cremagliera al proprio supporto e rimuovere opportunamente la cremagliera stessa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale attrezzatura manutentiva meccanica.</li> <li>• Estrattore.</li> </ul>
MONTAGGIO	 Pulire il piano di appoggio relativo ai punti di fissaggio della cremagliera e posizionare correttamente la cremagliera stessa sulle spine. Serrare le viti di fissaggio della cremagliera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale attrezzatura manutentiva meccanica.</li> </ul>



**ATTENZIONE:**

**PRIMA DI MONTARE LA NUOVA CREMAGLIERA, ACCERTARSI CHE ABBA LE STESE CARATTERISTICHE (MODULO, LARGHEZZA, LUNGHEZZA) DI QUELLA DA SOSTITUIRE.**



**NOTA:**

**A MONTAGGIO ULTIMATO, ESEGUIRE ALCUNI CICLI DI PROVE VERIFICANDO IL GIUSTO INGRANAMENTO DELLA CREMAGLIERA SOSTITUITA CON IL RELATIVO PIGNONE INTERESSATO.**