

Info proprietà strumento

TURBOGEN POWER SERVICE
VIA BENTIVOGLIO 21 IMOLA

Info su file


File creato da: Administrator
Nome file: ENI-SOLAR TG-B
Directory: Administrator
Data creazione: 3-2-2015, 12:29:00
Ultima modifica: 3-2-2015, 12:29:00
Ultima lettura: 6-2-2015, 16:11:48

Descrizione assieme

Item:	Tipo:	Nome:	Piede fisso:
Macchina A :	Riduttore	Riduttore 1	
Giunto 1 :	Spacer		
Macchina B :	Generatore	Generatore 1	Piedi 1%

Panoramica treno

Macchina A fino a B :

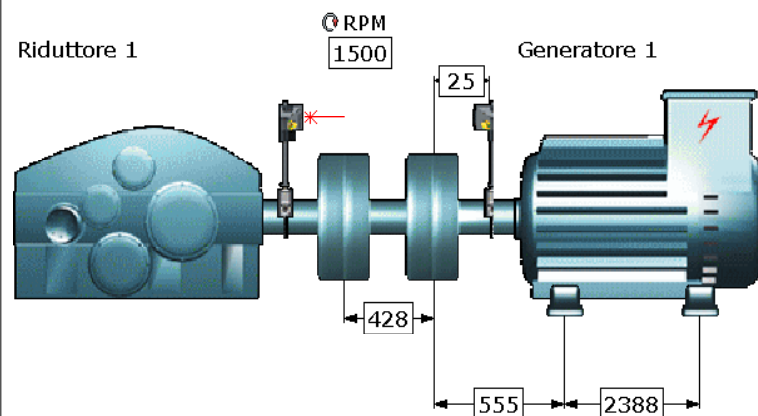

Dimensioni assieme

Macchina A : Riduttore 1 (statica)

Giunto 1 :

Diametro giunto	100	[mm]
Lunghezza spacer:	428	[mm]
Distanza da macchina a destra:	555	[mm]
RPM	1500	RPM

Dimensioni assieme

Macchina B : Generatore 1


Lunghezza macchina: 2943 [mm]

Distanda da 2 a Piede: 2388 [mm]


Grafico risultati giunto

Effettivo meno specifica

Risultati verticali giunto. Giunti da 1 a 1.

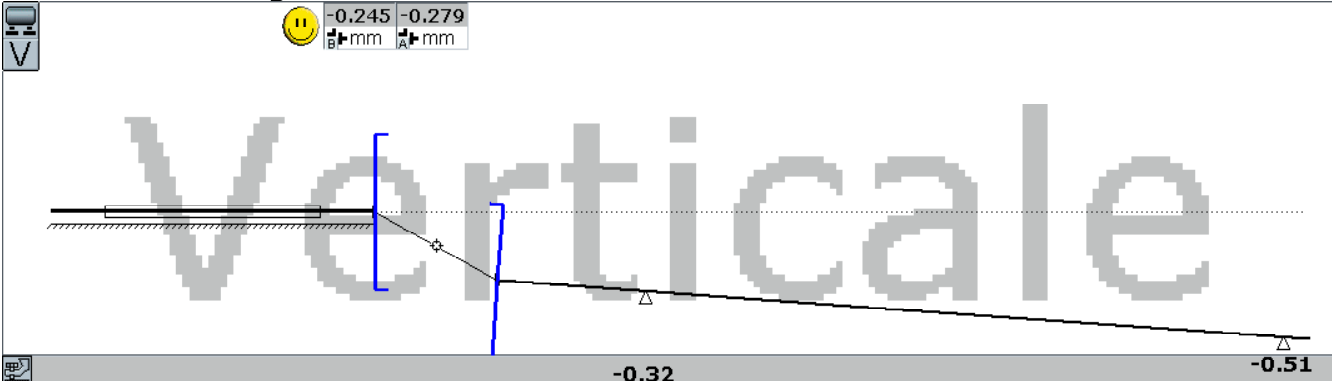

Risultati orizzontali giunto. Giunti da 1 a 1.

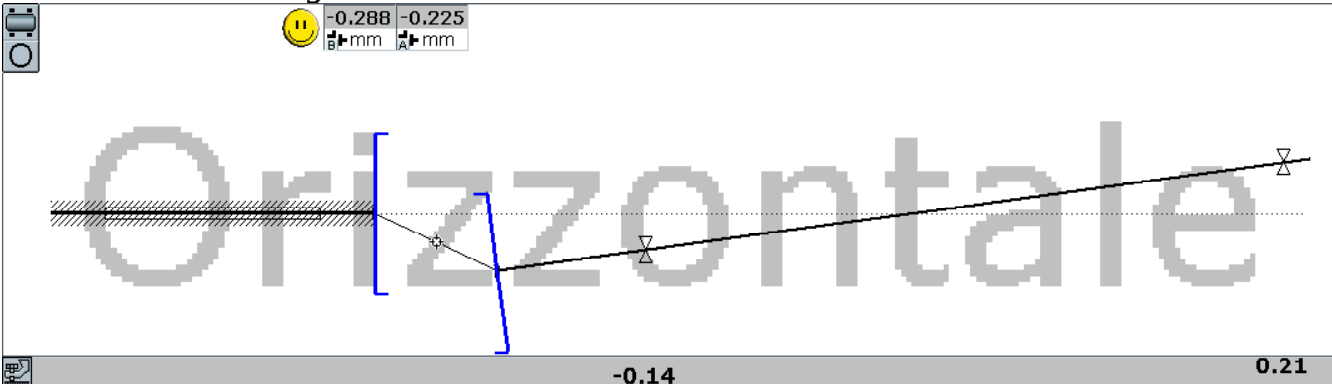

Risultati assieme

	Effettivo - specificato:	Effettivo:	Unità:
Giunto 1 :Risultati di Modalità misurazione Multipoint			
Verticale:			
Spostamento B	-0.245	0.415	[mm]
Spostamento A	-0.279	0.381	[mm]
Orizzontale:			
Spostamento B	-0.288	-0.288	[mm]
Spostamento A	-0.225	-0.225	[mm]

Correzioni assieme

Macchina A : Riduttore 1

Macchina B : Generatore 1

Piede 1

Piede 2

Verticale:

0.32

0.51

Orizzontale: Unità:

0.14

-0.21

[mm]

[mm]

Espansione termica

Verticale:

Orizzontale: Unità:

Non è stato definito alcun valore di espansione termica per la macchina A : Riduttore 1. :

Non è stato definito alcun valore di espansione termica per la macchina B :
Generatore 1. :

Target

Giunto 1 : Spacer

Spostamento B

Spostamento A

Verticale:

0.66

0.66

Orizzontale: Unità:

0.00

0.00

[mm]

[mm]

Tolleranze

Giunto 1 : Spacer, tipo di tolleranza:Tabella

Valore:

Unità:

Eccellente:

Spostamento B

Spostamento A

0.30

0.30

[mm]

[mm]

Accettabile:

Spostamento B

Spostamento A

0.51

0.51

[mm]

[mm]

Archivio misurazioni

Misurazione corrente (2-2-2015, 19:03:04)

Misurazioni piede zoppo

Macchina A :

Nessun valore di piede zoppo disponibile

Macchina B :

Nessun valore di piede zoppo disponibile